


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mini	Cooper	1.6	2007-2014

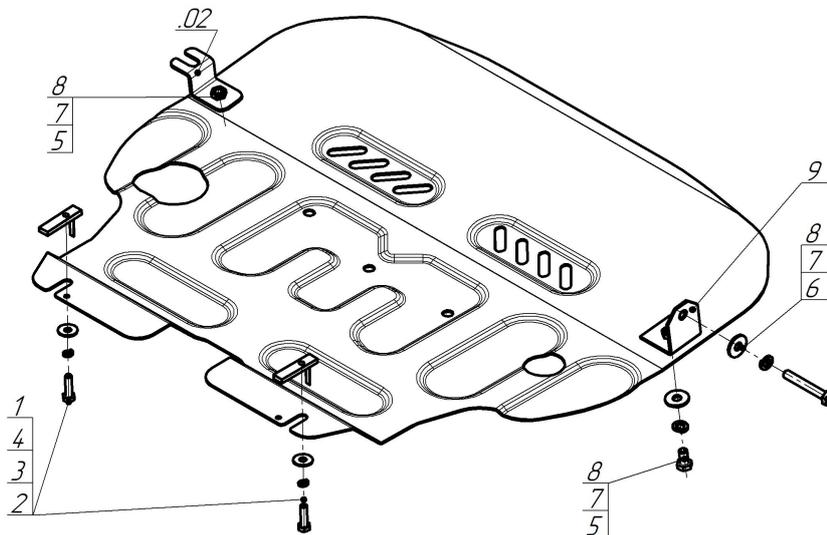


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт	9		Уголок А50 M10	1 шт

Автомобиль без защиты

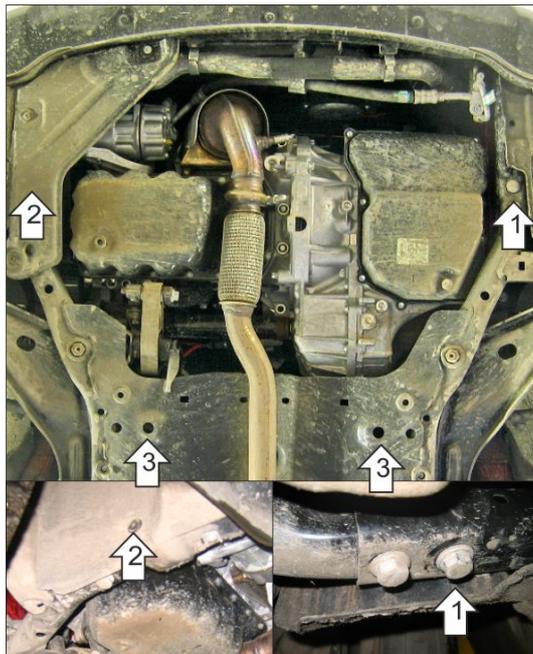

Автомобиль с защитой

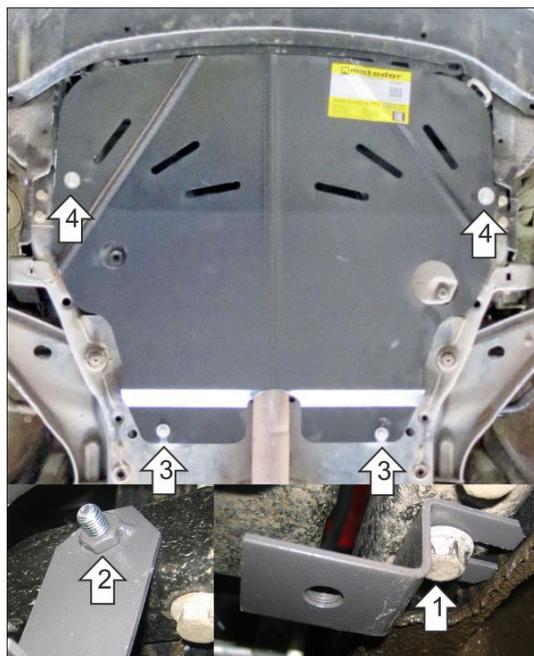

Порядок установки

1. Под штатный болт на левом лонжероне установить кронштейн 02.
2. Сквозь штатное отверстие в правом лонжероне закрепить уголок А50 при помощи болтам М10х70 с шайбой и гр. шайбой 10. Болт вставляется со стороны колёсной арки, уголок - с внутренней стороны лонжерона.
3. В штатные отверстия подрамника передней подвески установить задние точки крепления щита при помощи планок ПУ 60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить к уголку и кронштейну передние точки крепления щита при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть все элементы крепления с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.