


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
DFSK	500	1.5	2024-н.в.

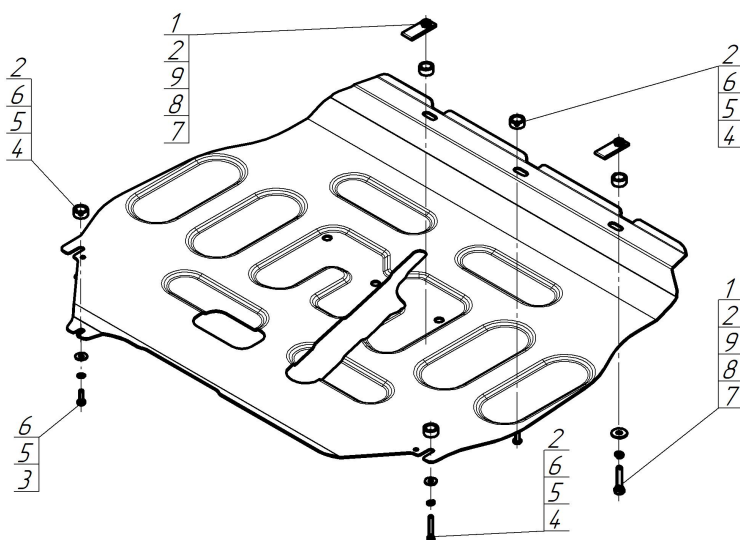


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Проставка 10	5 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

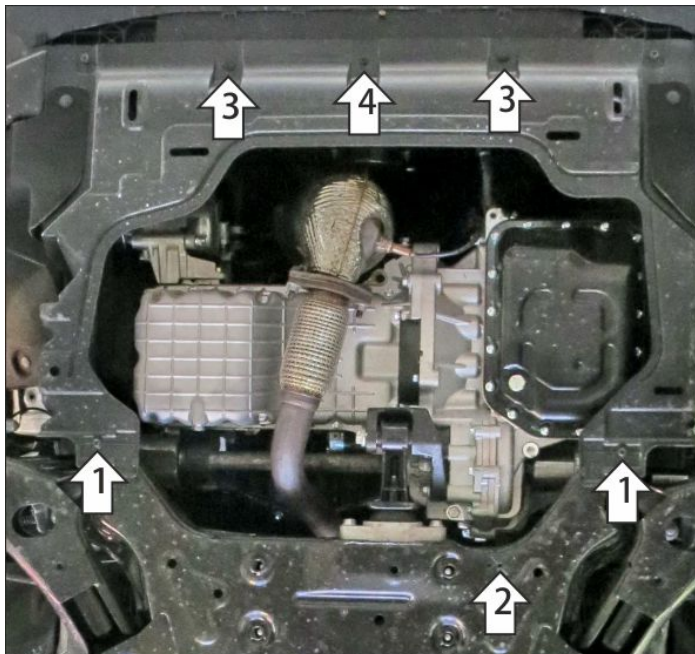

Автомобиль с защитой

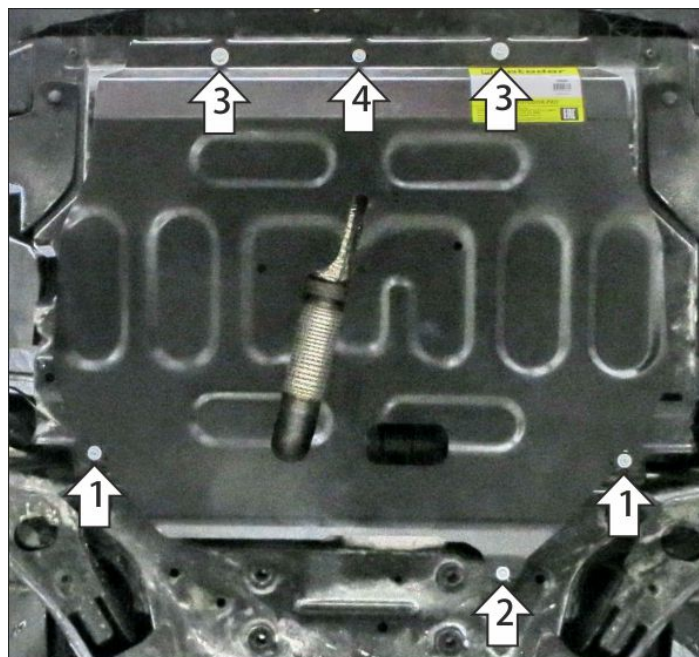

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить средние точки крепления защиты, заменив штатные болты на болты M6x40 с шайбами и гр. шайбами 6, и используя проставки 10.
2. В штатное резьбовое отверстие в подрамнике подвески установить заднюю точку крепления защиты, используя болт M6x20 с шайбой и гр. шайбой 6.
3. Снять штатные клипсы крепления пыльника, на рамку радиатора установить клипсы KL51x20 из комплекта крепежа и на них установить боковые передние точки крепления защиты используя проставки 10, болты M8x40 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. вывернуть штатный болт крепления пыльника и в штатное резьбовое отверстие установить переднюю центральную точку крепления защиты при помощи проставки 10, болта M6x40 с шайбой и гр. шайбой 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.12.2024 17:06:05