


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dongfeng	K39	2.3	2023-н.в.

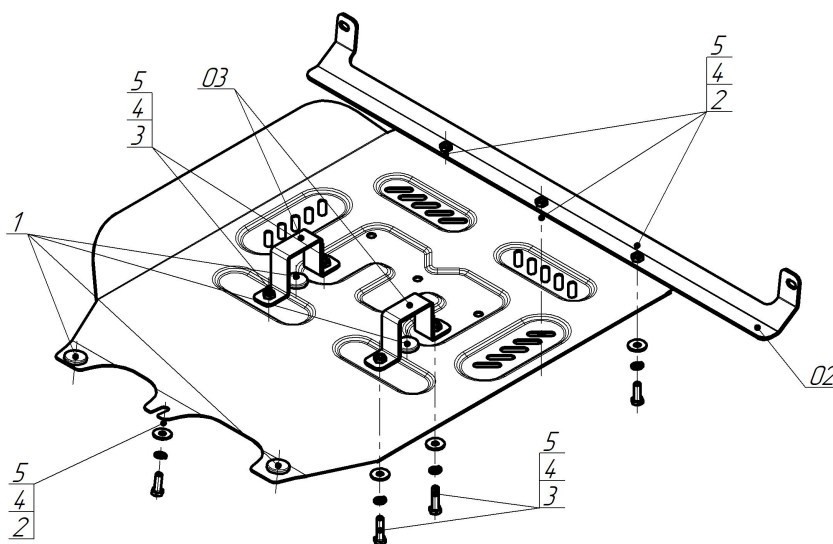


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт
03		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
1		Демпфер	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

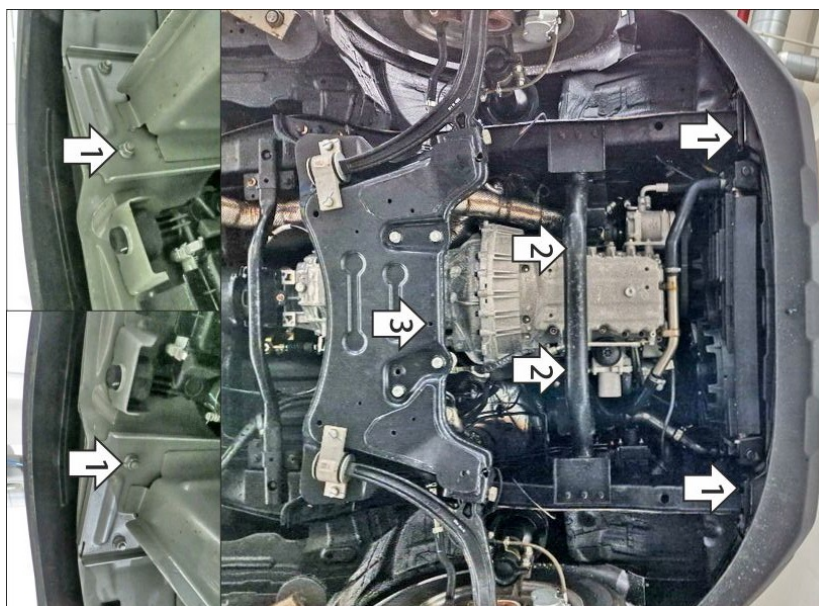

Автомобиль с защитой

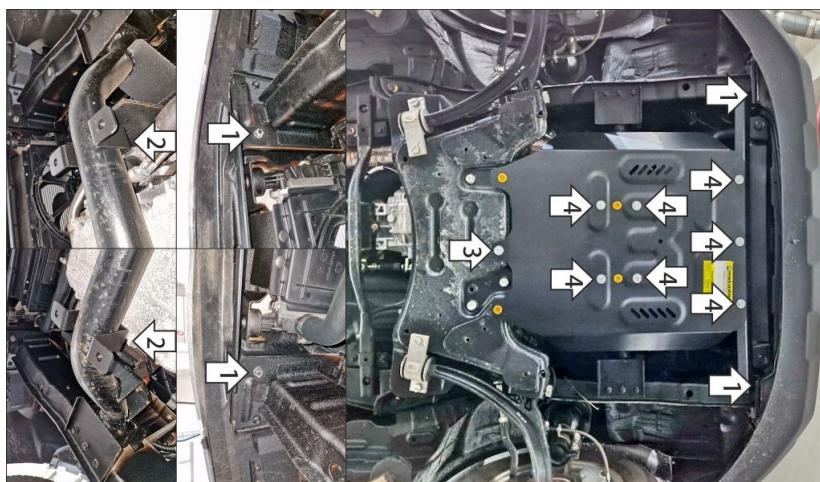

Порядок установки

1. Установить балку на шпильки на фланцах лонжеронов, используя штатный крепеж.
2. Надеть скобы на поперечину под двигателем.
3. Установить заднюю точку крепления защиты картера в штатное резьбовое отверстие в подрамнике при помощи болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
4. Прикрепить щит к балке при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Прикрепить щит к балке при помощи болтов M10x40 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 22.01.2025 10:32:10