


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dongfeng	K32	2.3	2023-н.в.	Dongfeng	K33	2.3	2023-н.в.

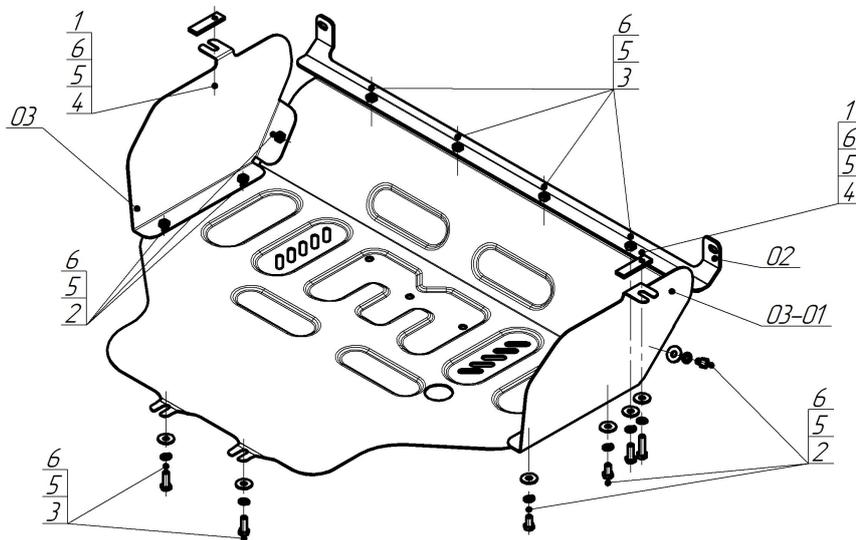


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
03-01		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	14 шт
1		ПР 70x20x6 А15 М10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	14 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

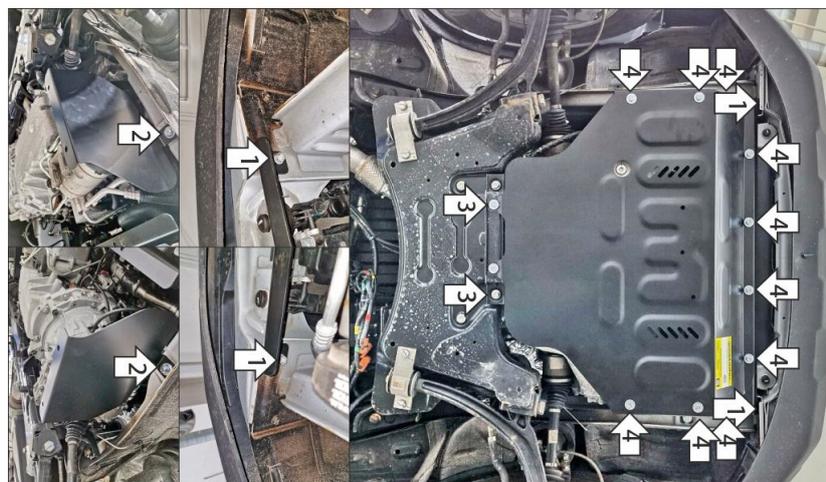

Порядок установки

1. Установить балку на шпильки на фланцах лонжеронов, используя штатный крепеж.
2. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить боковины защиты картера при помощи ПР70х20х6 M10, болтов M10x40 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Установить задние точки крепления защиты картера в резьбовые отверстия в балке штатной защиты при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Прикрепить щит к боковинам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10 и балке при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 24.01.2025 13:21:36