



Артикул:	91601-A
Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг:	75/1250
Масса тягово-сцепного устройства, кг:	20,0
Доп. электрика:	Требуется без Смарт-коннекта
Тип шара/Код:	A (оцинкованный)
Вырез в бампере:	Не требуется
Демонтаж бампера:	Требуется
Утилизация усилителя бампера:	Не требуется
Особенности:	В том числе для длиннобазовых версий

Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска	Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска
Citroen	Berlingo	фургон	1.4, 1.6	2008-2022	Peugeot	Partner Tepee	Вэн	1.6	2008-2022
Citroen	Berlingo	Вэн	1.4, 1.6	2008-2022					

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Данное ТСУ предназначено исключительно для буксировки автомобильных прицепов по дорогам общего пользования. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений), и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).


Ссылка на сертификат соответствия

Отметка контролера

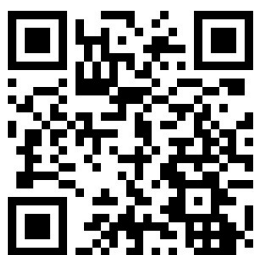

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ
ТСУ 91601-A
Установлено на автомобиль:

Марка	Модель	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве		
М.П.	Дата установки	Подпись

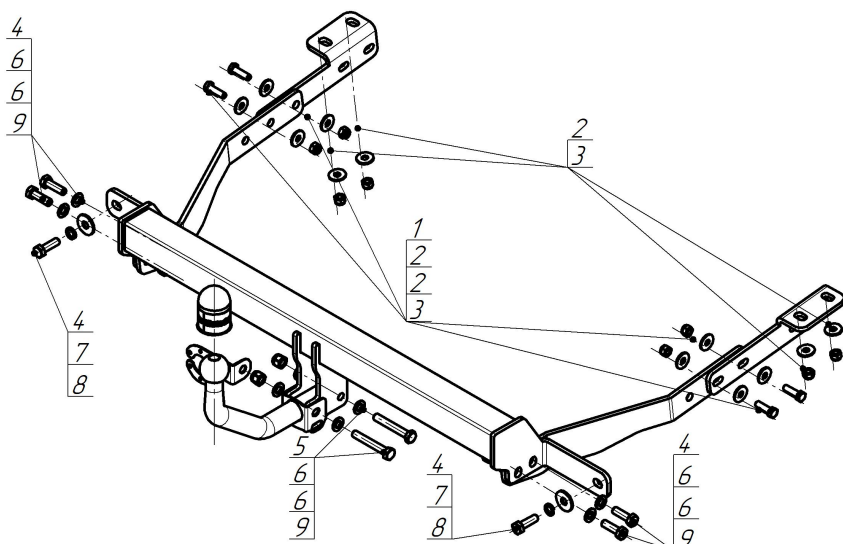СХЕМА УСТАНОВКИ



Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	4 шт	6		Шайба DIN 125 M12	12 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	12 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	2 шт
3		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	8 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M12 средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 M12x040x1,75	6 шт	9		Гайка DIN 982 M12x1,75 самоконтрящаяся	6 шт
5		Болт DIN 931 – 8.8 12x80x1,75	2 шт				

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м	Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м
10	45	14	122
12	77	16	185

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Для удобства установки демонтировать задний бампер. На штатные шпильки на лонжеронах автомобиля прикрепить уголки гайками М10 с шайбами 10.
2. Вывернуть нижние болты крепления усилителя бампера (по одному с каждой стороны) и установить балку ТСУ, закрепив её болтами М12х40 с шайбами 12.
3. Соединить балку ТСУ и уголки при помощи кронштейнов и болтов М10х35 с гайками М10 и шайбами 10 со стороны уголков и болтов М12х40 с гайками М12 и шайбами 12 со стороны балки. В зависимости от базы автомобиля уголки с кронштейнами будут соединены либо в крайние отверстия (для длинной базы), либо в ближнюю пару отверстий на кронштейнах и в соседнюю пару отверстий на уголках (для стандартной базы). Вернуть на место задний бампер.
4. Установить шар и подрозетник, затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
5. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.