



| | |
|--|---|
| Артикул: | 91708-A |
| Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг: | 50/1200 |
| Масса тягово-сцепного устройства, кг: | 15,7 |
| Доп. электрика: | Требуется, включая Smart-коннект |
| Тип шара/Код: | A (оцинкованный) |
| Вырез в бампере: | Требуется |
| Демонтаж бампера: | Требуется |
| Утилизация усилителя бампера: | Требуется |
| Особенности: | - |

| Марка | Модель | Тип кузова | Объем двигателя | Год выпуска | Марка | Модель | Тип кузова | Объем двигателя | Год выпуска |
|---------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| Renault | Grand Scénic II | Вэн | 1.6, 1.9, 2.0 | 2004-2006 | Renault | Megane III | купе | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 | 2013-2016 |
| Renault | Grand Scénic II | Вэн | 1.6, 1.9, 2.0 | 2006-2009 | Renault | Scénic II | Вэн | 1.5, 1.6, 1.9, 2.0 | 2003-2006 |
| Renault | Megane II | Хэтчбек | 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0 | 2002-2009 | Renault | Scénic II | Вэн | 1.5, 1.6, 1.9, 2.0 | 2006-2009 |
| Renault | Megane III | Хэтчбек | 1.5, 1.6, 1.9, 2.0 | 2008-2013 | Renault | Scénic III | Вэн | 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0 | 2009-2012 |
| Renault | Megane III | Хэтчбек | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 | 2013-2016 | Renault | Scénic III | Вэн | 1.2, 1.5, 1.6, 2.0 | 2012-2016 |
| Renault | Megane III | купе | 1.5, 1.6, 1.9, 2.0 | 2008-2013 | | | | | |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

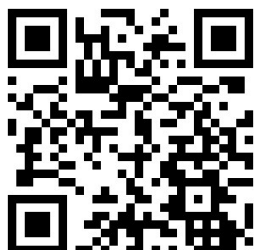
1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Данное ТСУ предназначено исключительно для буксировки автомобильных прицепов по дорогам общего пользования. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений), и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Ссылка на сертификат соответствия

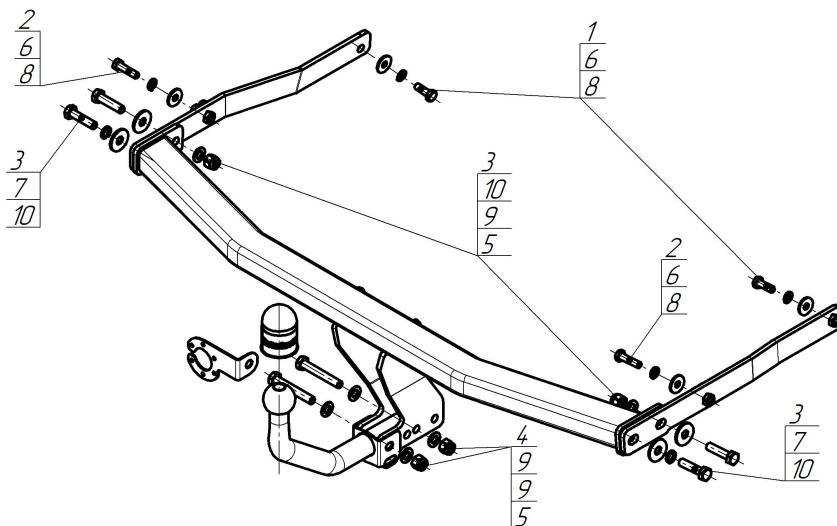
Отметка контролера













СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ ТСУ 91708-A Установлено на автомобиль:

| | | |
|---|----------------|---------|
| Марка | Модель | VIN |
| Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве | | |
| М.П. | Дата установки | Подпись |

СХЕМА УСТАНОВКИ



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|----|---|--|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 М12 средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 М12x050x1,75 | 4 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 4 шт |
| 4 |  | Болт DIN 931 – 8.8 12x80x1,75 | 2 шт | 9 |  | Шайба DIN 125 М12 | 6 шт |
| 5 |  | Гайка DIN 982 М12x1,75 самоконтрящаяся | 4 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 12 увеличенная | 4 шт |

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

| Номинальный диаметр резьбы, мм | Момент затяжки, Н·м | Номинальный диаметр резьбы, мм | Момент затяжки, Н·м |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 10 | 45 | 14 | 122 |
| 12 | 77 | 16 | 185 |

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Демонтировать бампер и его усилитель бампера (больше не потребуется).
2. Снять глушитель с кронштейнов и термозщитку, если они мешают установке ТСУ.
3. При необходимости удалить мешающие установке перемычки на торцах лонжеронов.
4. Удалить защитную плёнку с отверстий в лонжеронах и установить боковые кронштейны при помощи болтов М10х30 и болтов М10х40 с шайбами и гр. шайбами 10.
5. Установить балку ТСУ между кронштейнами при помощи болтов М12х50, гаек М12 с шайбами и гр. шайбами 12. При необходимости выровнять балку по центру автомобиля с помощью проставочных пластин из комплекта крепежа.
6. Установить на место все ранее снятые с автомобиля детали.
7. Установить шар и подрозетник, затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
8. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.