



Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул 92502-FN

Верт/Гориз нагрузка на шар: 120/2000

Доп. Электрика : требуется без Смарт-

Коннекта

Тип шара/Код : F

Кузов : внедорожник

Тип двигателя : бензиновый, дизельный


Привод : на все колеса

Особенности: Вырез в бампере не требуется

Нержавеющая накладка



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|------------------|----------|-------------|--------|------------------|----------|-------------|
| Toyota | Land Cruiser 200 | 4.5; 4.7 | 2007-2012 | Toyota | Land Cruiser 200 | 4.5; 4.6 | 2015-н.в. |
| Toyota | Land Cruiser 200 | 4.5; 4.6 | 2012-2015 | | | | |

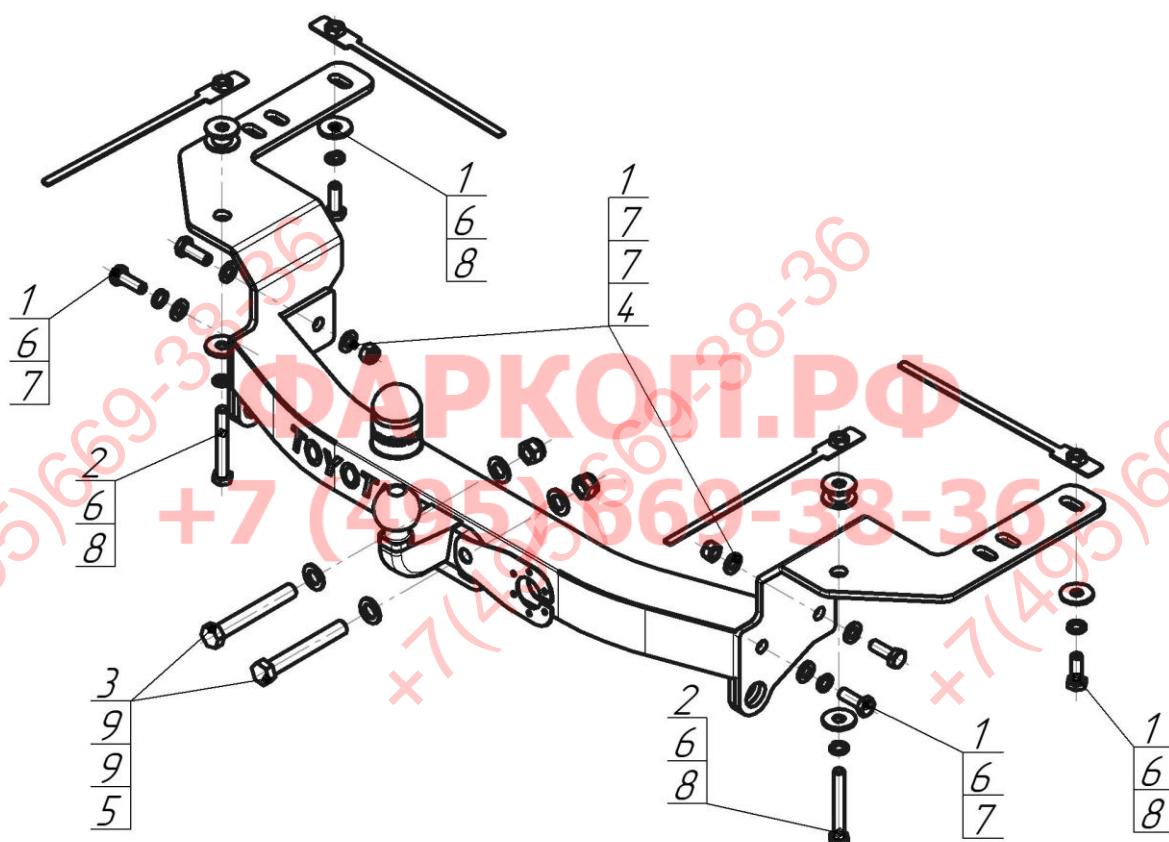

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|---|--|----------------------------|------|
| 1 | | Болт DIN 933 – 8.8 12x40 | 6 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 M12 | 6 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 12x80 | 2 шт | 7 | | Шайба DIN 125 M12 | 6 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 16x120 | 2 шт | 8 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 12 | 4 шт |
| 4 | | Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся | 2 шт | 9 | | Шайба DIN 125 M16 ZN | 4 шт |
| 5 | | Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся | 2 шт | | | | |


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

| Резьба | Момент затяжки, Н*м |
|--------|---------------------|
| M10 | 45 |
| M12 | 77 |
| M16 | 185 |

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Снимите буксировочные проушины, снимите глушитель с опор.
- Установить боковые кронштейны при помощи штатных болтов, а также при помощи метизов из комплекта крепежа, закладных планок и проставок согласно схеме установки.
- Закрепите балку ТСУ вместе с накладкой между кронштейнами метизами из комплекта крепежа.
- Подтяните все элементы крепления.
- Установите шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
- Выполните электромонтаж световой сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

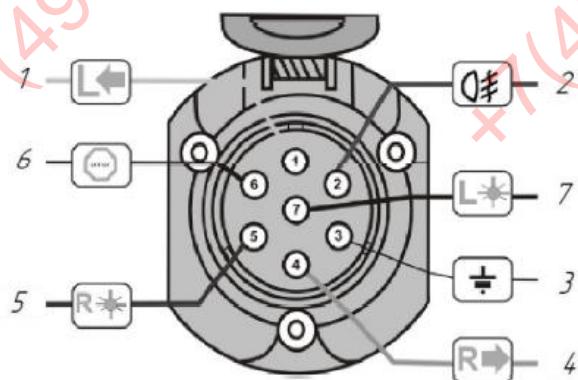

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| 1 | Желтый | Левый поворот |
| 2 | Белый | Задний противотуманный |
| 3 | Черный | Масса |
| 4 | Желто-зеленый | Правый поворот |
| 5 | Коричневый | Освещение номера |
| 6 | Красный | Стоп-сигнал |
| 7 | Голубой | Габарит |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

| | |
|--|----------------------------|
| ТСУ 92502-FN | Установлено на автомобиль: |
| Марка..... | Модель..... |
| VIN..... | |
| Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу | |
| М.П. | Дата установки..... |
| Подпись..... | |

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57