


Honda CR-V

Артикул: 9.2103.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25..... 22 шт.
2. Шайба 8 ув..... 22 шт.
3. Шайба 8 пр..... 22 шт.
4. Кронштейн передний..... 2 шт.
5. Кронштейн средний..... 2 шт.
6. Кронштейн задний..... 2 шт.

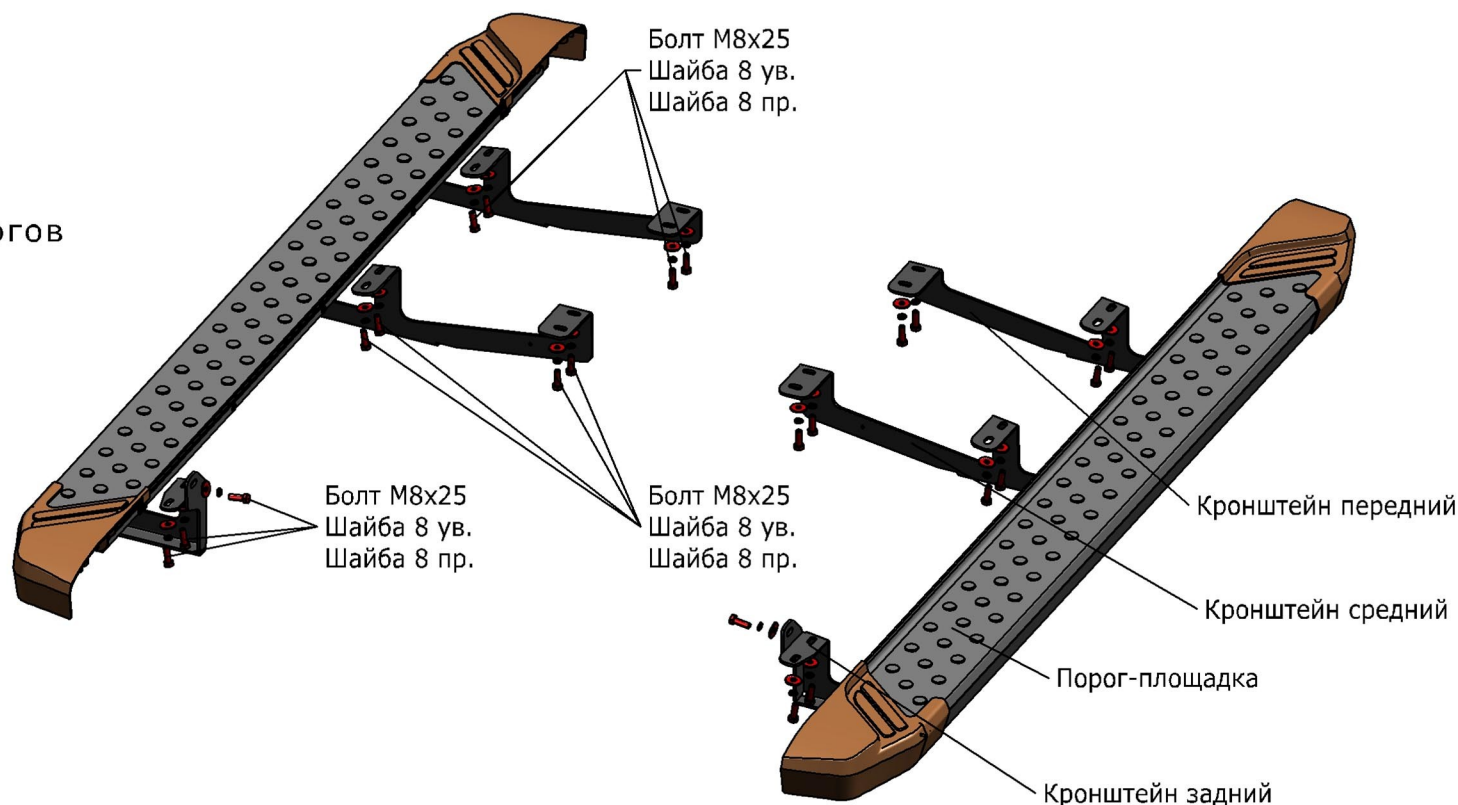

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи болтов М8х25 установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болтов М8х25 установить кронштейн средний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в средней части днища автомобиля (рис. 2).
3. При помощи болтов М8х25 установить кронштейн задний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в задней части днища автомобиля (рис. 3).
4. Установить порог-площадку на кронштейны.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



www.rivalauto.com



Рис.1



Рис.2



Рис.3