


Renault Kaptur 2016

Артикул: 9.4703.1 Комплект порогов
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2016
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4 шт.
2. Болт M8x35.....	6 шт.
3. Болт M8x25.....	4 шт.
4. Шайба 8.....	20 шт.
5. Шайба 10.....	10 шт.
6. Шайба пружинная 8.....	10 шт.
7. Шайба пружинная 10.....	10 шт.
8. Гайка M10.....	6 шт.
9. Гайка M8.....	10 шт.
10. Гайка фиксируемая M10.....	2 шт.
11. Шпилька закладная M10xM10.....	2 шт.
12. Кронштейн передний.....	2 шт.
13. Кронштейн задний.....	2 шт.
14. Крепление переднее.....	2 шт.
15. Крепление заднее.....	2 шт.
16. Втулка D36.....	2 шт.

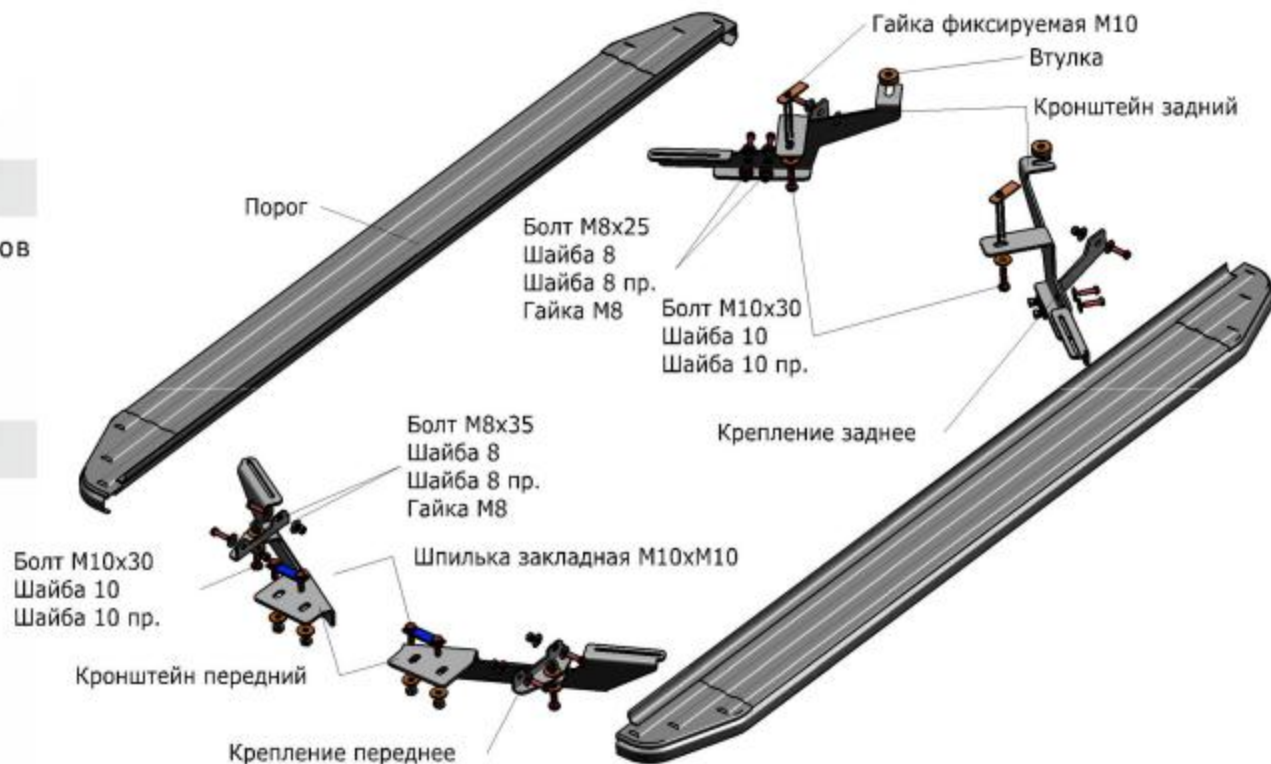

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные M10xM10 в передней части днища автомобиля.
2. Установить гайки фиксируемые M10 в задней части днища автомобиля.
3. Установить кронштейн передний на установленную шпильку M10xM10, закрепить гайками M10 через шайбы 10.
4. Установить кронштейн задний на гайку фиксируемую M10, закрепить болтом M10 через шайбу 10.
5. Установить крепление заднее в отверстие задней части ребра порога, закрепить болтом M8x35 с гайкой M8, закрепить к кронштейну заднему при помощи болтов M8x25 с гайками M8.
6. Установить крепление переднее в отверстие передней части ребра порога, закрепить болтом M8x35 с гайкой M8, закрепить к кронштейну переднему при помощи болта M10 с гайкой M10. Для повышения грузоподъемности порога просверлить в ребре отверстие $\varnothing 9$ мм, установить болт M8 с шайбой M8.
7. Установить порог, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



www.rivalauto.com

