


Lexus RX200t/RX350

Артикул: 9.3203 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	6 Шт.	10.Гайка фиксируемая M8x70....	2 Шт.
2.Болт M8x30.....	8 Шт.	11.Гайка фиксируемая M8x65....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	10 Шт.	12.Кронштейн передний.....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	8 Шт.	13.Кронштейн передний 2.....	2 Шт.
5.Шайба 6.....	2 Шт.	14.Кронштейн средний.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	6 Шт.	15.Кронштейн средний 2 левый....	1 Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	8 Шт.	16.Кронштейн средний 2 правый..	1 Шт.
8.Гайка M10.....	4 Шт.	17.Кронштейн задний.....	2 Шт.
9.Гайка фиксируемая M10....	2 Шт.		

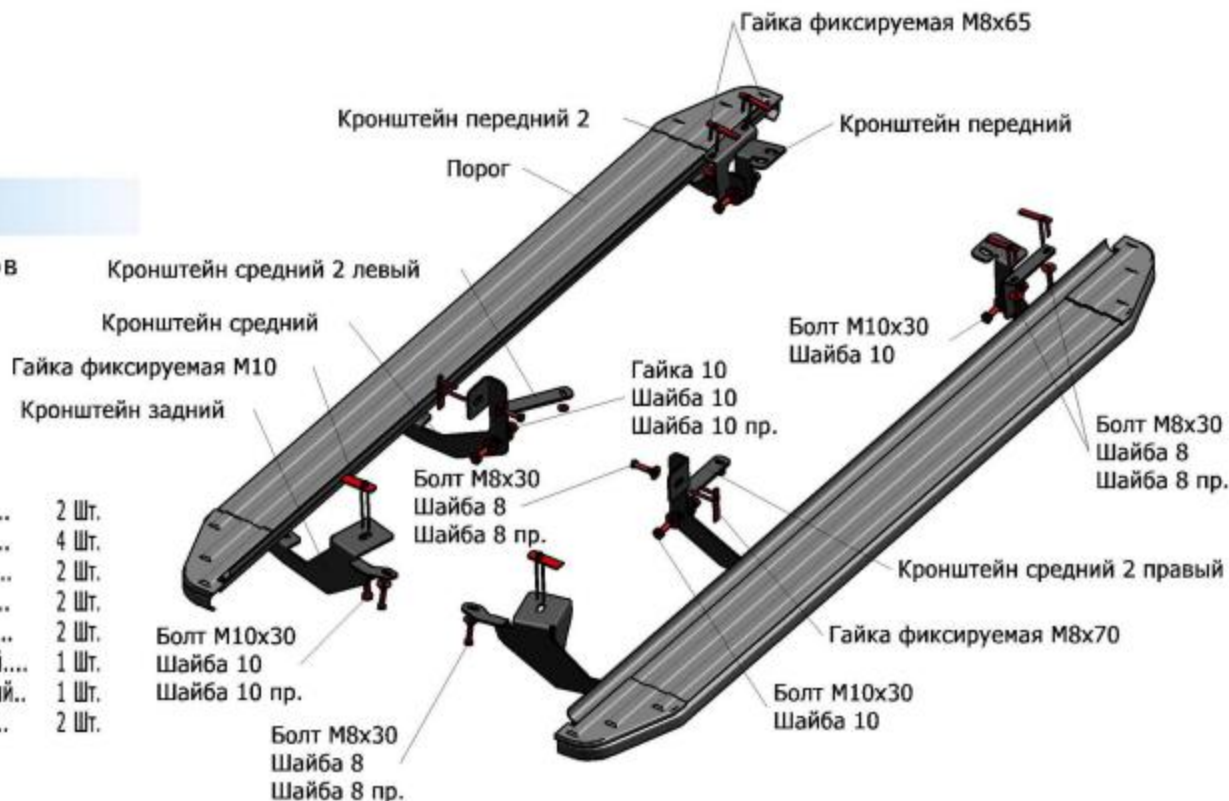

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить кронштейн передний 2 в передней части днища автомобиля при помощи гаек фиксируемых M8x65 и болтов M8x30 (рис. 1, рис. 4).
3. Установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия в передней части днища автомобиля при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 4). Соединить кронштейн передний 2 и кронштейн передний при помощи болта M10x30 и гайки M10 (рис. 1, рис. 4).
4. Установить кронштейн средний в средней части днища при помощи гайки фиксируемой M8x70 и болта M8x30 (рис. 2, рис. 5).
5. Установить кронштейн средний 2 в средней части днища на штатное резьбовое отверстие при помощи штатного болта (рис. 2, рис. 5). Соединить кронштейн средний 2 и кронштейн средний при помощи болта M10x30 и гайки M10 (рис. 2, рис. 5).
6. Установить кронштейн задний в задней части днища при помощи гайки фиксируемой M10 и болта M10x30 (рис. 3, рис. 6). Закрепить заднюю часть заднего кронштейна на штатное резьбовое отверстие (поверх штатного кронштейна) при помощи болта M8x30 (рис. 3, рис. 6).
7. Установить штатные пыльники, предварительно сделав прорезы для кронштейнов в средней части днища автомобиля.
8. Установить порог на кронштейны.
9. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6