

Инструкция по установке

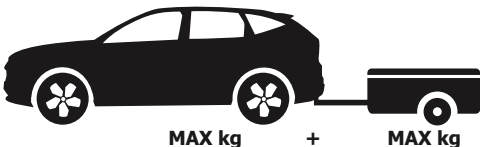
Exeed TXL

(2021-2024)


Арт.: F.0211.002

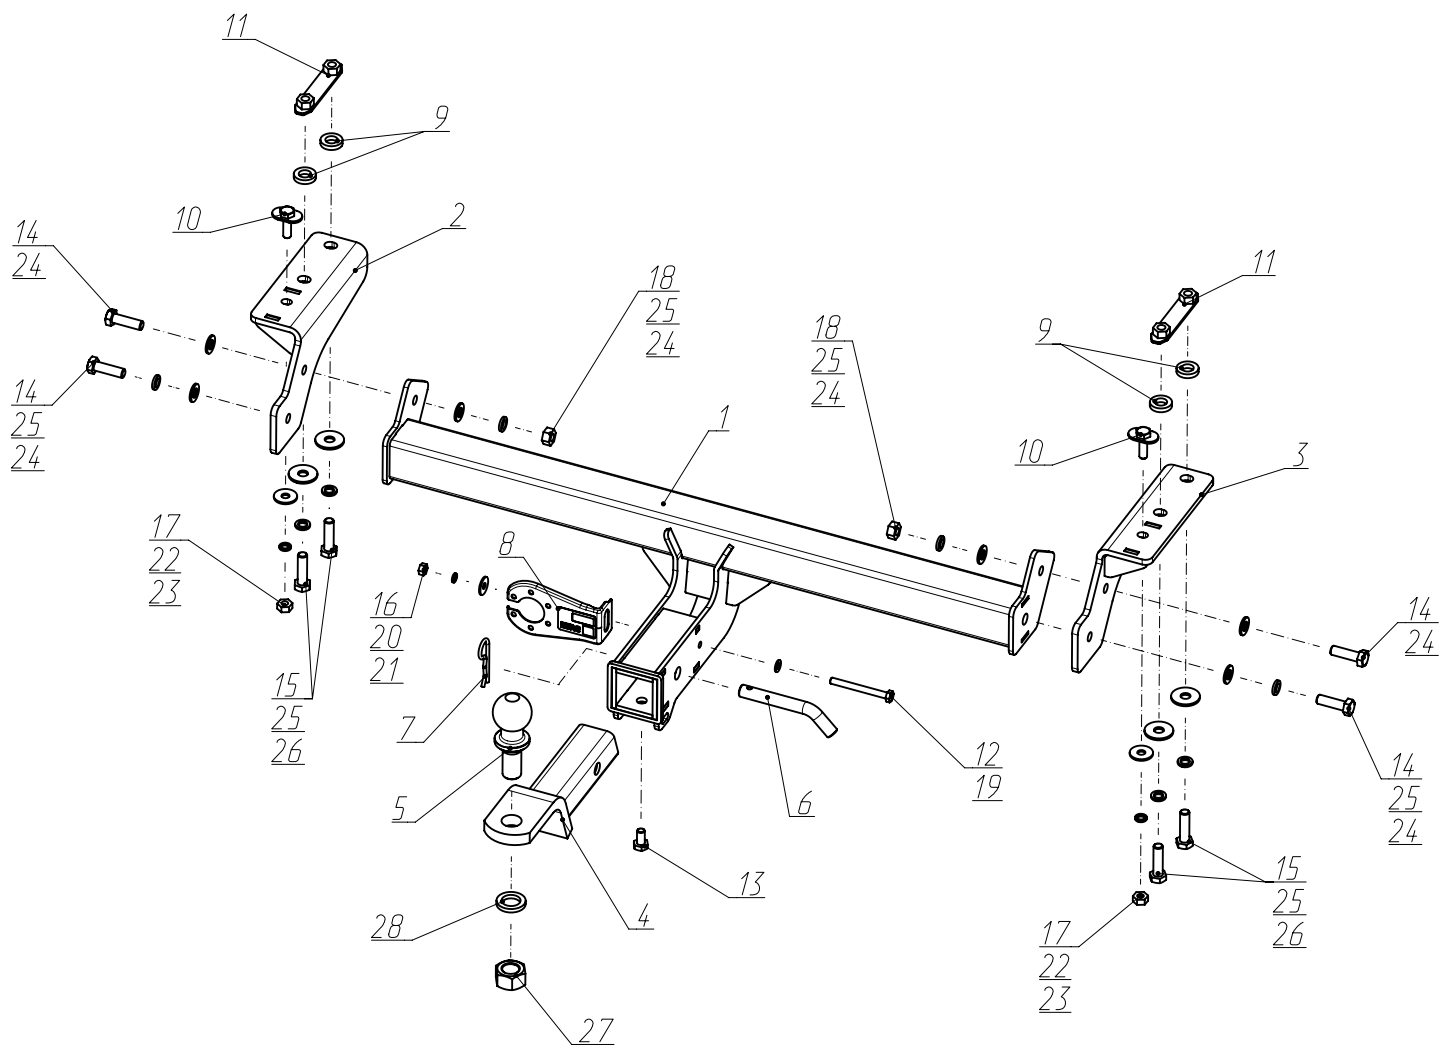


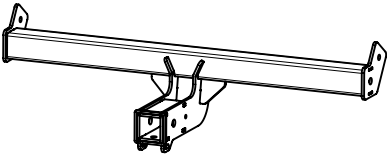











Тип шара - «Е»

$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1500 kg  75 kg $D = 8,7 \text{ kN}$
	Exeed TXL (2021-2024) 

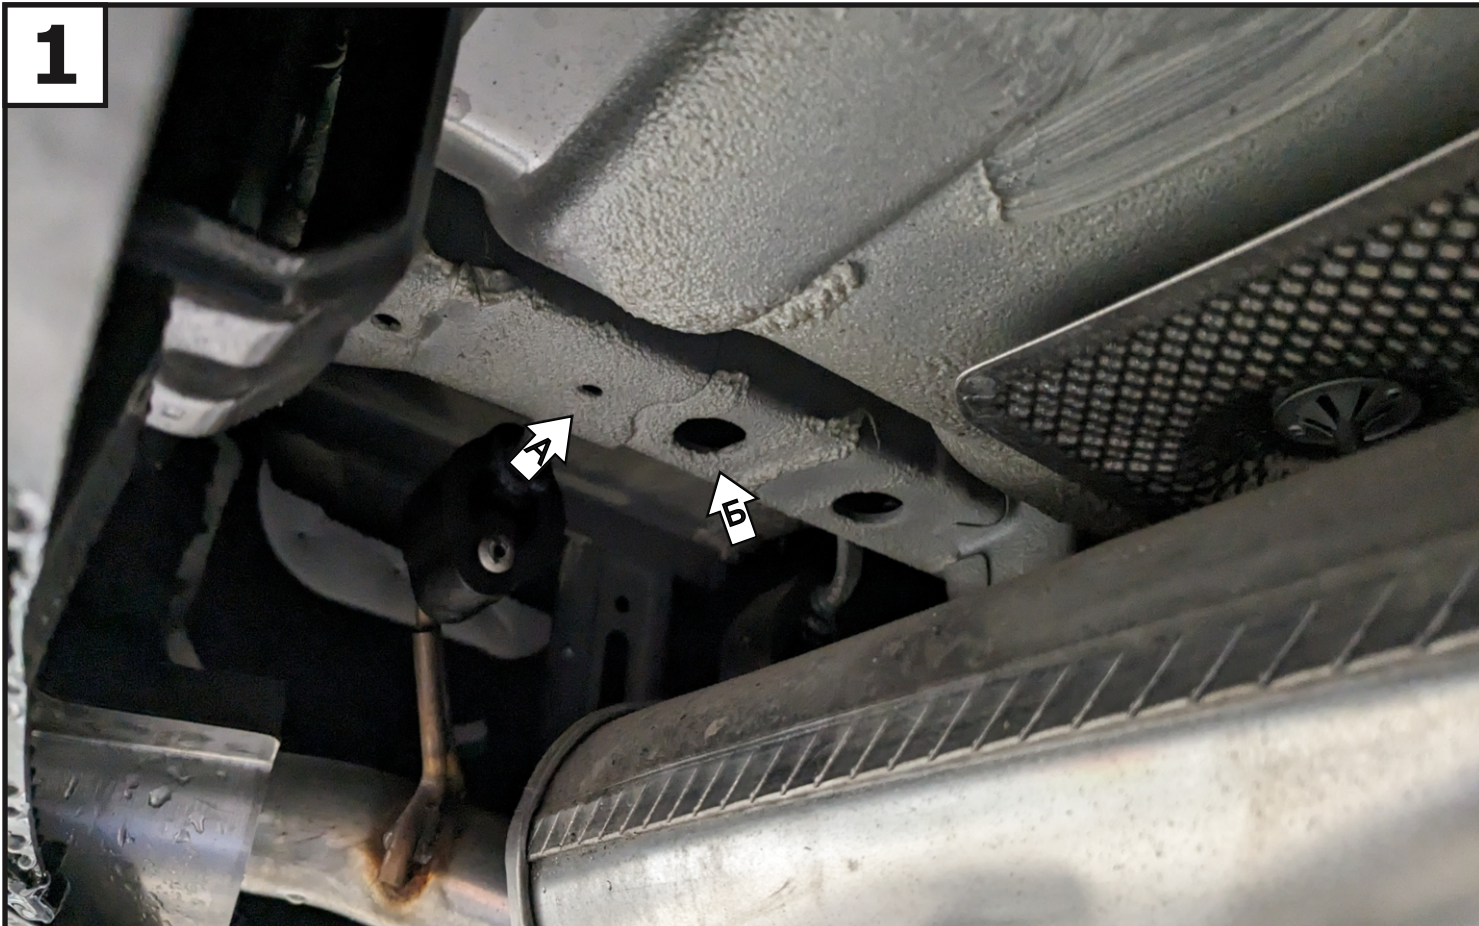
Используемый инструмент:

		S - 13; S - 17; S - 19.		Wrench	19 mm 36 mm
---	---	-------------------------------	---	--------	----------------



1	x1	Балка в сборе	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x1	Кронштейн под розетку	
9	x4	Проставка кронштейна	
10	x2	Закладная в сборе	
11	x2	Закладная в сборе	
12	x1	M8x80	
13	x1	M10x20	
14	x4	M12x1,25x40	
15	x4	M12x1,25x45	
16	x1	Гайка 8	
17	x2	Гайка 10x1,25	
18	x2	Гайка 12x1,25	
19	x1	Ø 8	

20	x1	Ø 8	
21	x1	Ø 8 увел.	
22	x2	Ø 10	
23	x2	Ø 10 увел.	
24	x6	Ø 12	
25	x8	Ø 12	
26	x4	Ø 12 увел.	
27	x1	Гайка 24	
28	x1	Ø 24	

1

Установить закладную (10) в отверстие левого лонжерона А автомобиля через технологическое отверстие Б. С правой стороны аналогично.

2

3

Установить закладную (11) в отверстие левого лонжерона и выставить ее соосно резьбовыми частями с отверстиями лонжерона. С правой стороны аналогично.

4

5



Установить левый кронштейн (2) совместно с проставками кронштейна (9), закрепив его к установленным закладным (10 и 11) с помощью болтов М12х1,25х45 (15), шайб 12 пруж. (25) и шайб 12 увел. (26), гаек М10х1,25 (17), шайб 10 пруж. (22) и шайб 10 увел. (23). Правый кронштейн (3) устанавливается аналогично.

6



К установленным кронштейнам (2 и 3) закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х40 (14), шайб 12 пружинных (25), шайб 12 (24) и гаек М12х1,25 (18).

7



Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения — сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами автомобиля. Моменты затяжки: $M_{10}=47\text{ Нм}$, $M_{12}=81\text{ Нм}$.

8



Установить кронштейн под розетку (8) на балку (1) с помощью болта $M8 \times 80$ (12), шайбы 8 (19), шайбы 8 пружинной (20), шайбы 8 увел. (21) и гайки $M8$ (16).

9



Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (13) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой М24 (27) с шайбой 24 пружинной (28).

10



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М24=95 Нм.