

# Инструкция по установке

## **JAC JS4/Москвич 3**

### (2022-/2023-)






Арт.: F.1411.001









Тип шара - «А»

	  <b>1500 kg</b>	  <b>75 kg</b>	<b>D = 8,05 kN</b>
$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	<b>JAC JS4/Москвич 3</b> (2022-/2023-)  		


# Используемый инструмент:

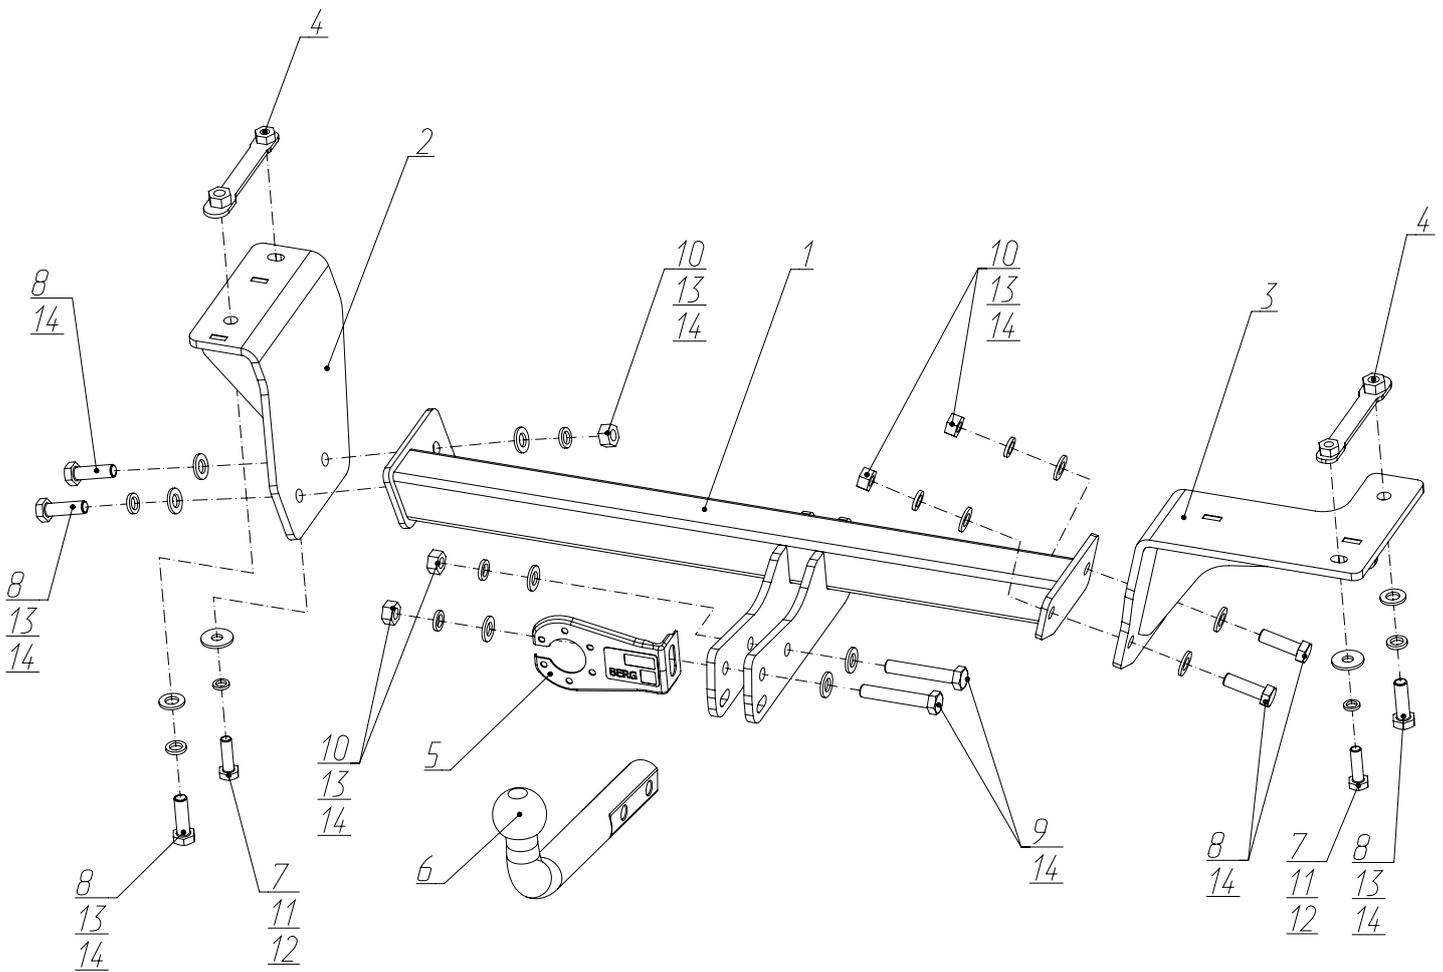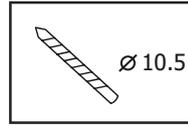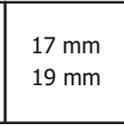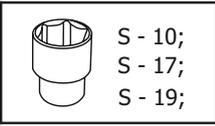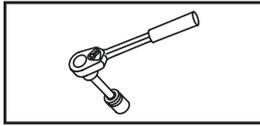

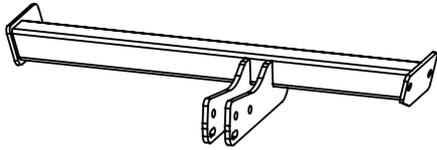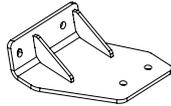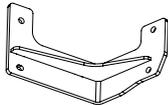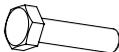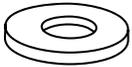
<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	
<b>4</b>	x2	Закладная	
<b>5</b>	x1	Кронштейн под розетку	
<b>6</b>	x1	Крюк	
<b>7</b>	x2	M10x1,25x35	
<b>8</b>	x6	M12x1,25x40	
<b>9</b>	x2	M12x1,25x70	
<b>10</b>	x5	M12x1,25	
<b>11</b>	x2	Ø 10	
<b>12</b>	x2	Ø 10 увел.	
<b>13</b>	x8	Ø 12	
<b>14</b>	x13	Ø 12	

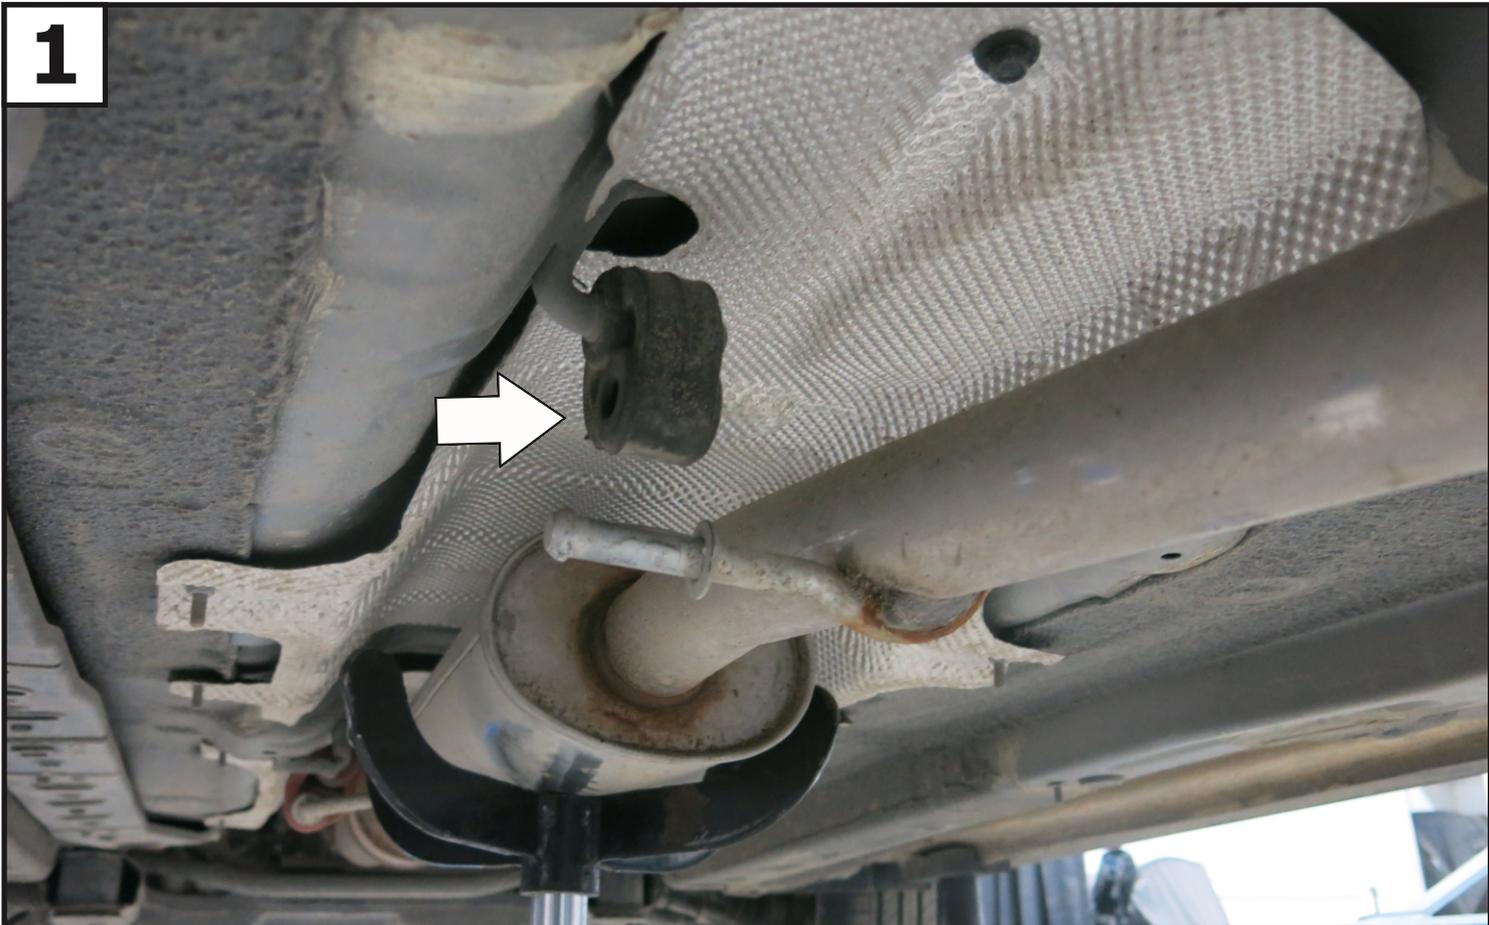

Поднять автомобиль на подъемнике и снять глушитель с 3-х подвесов.

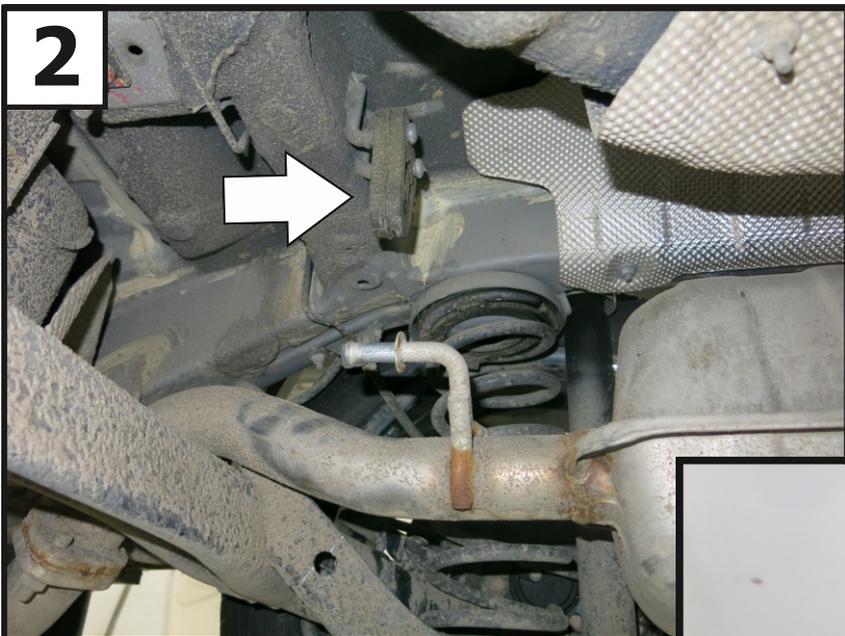


**3**

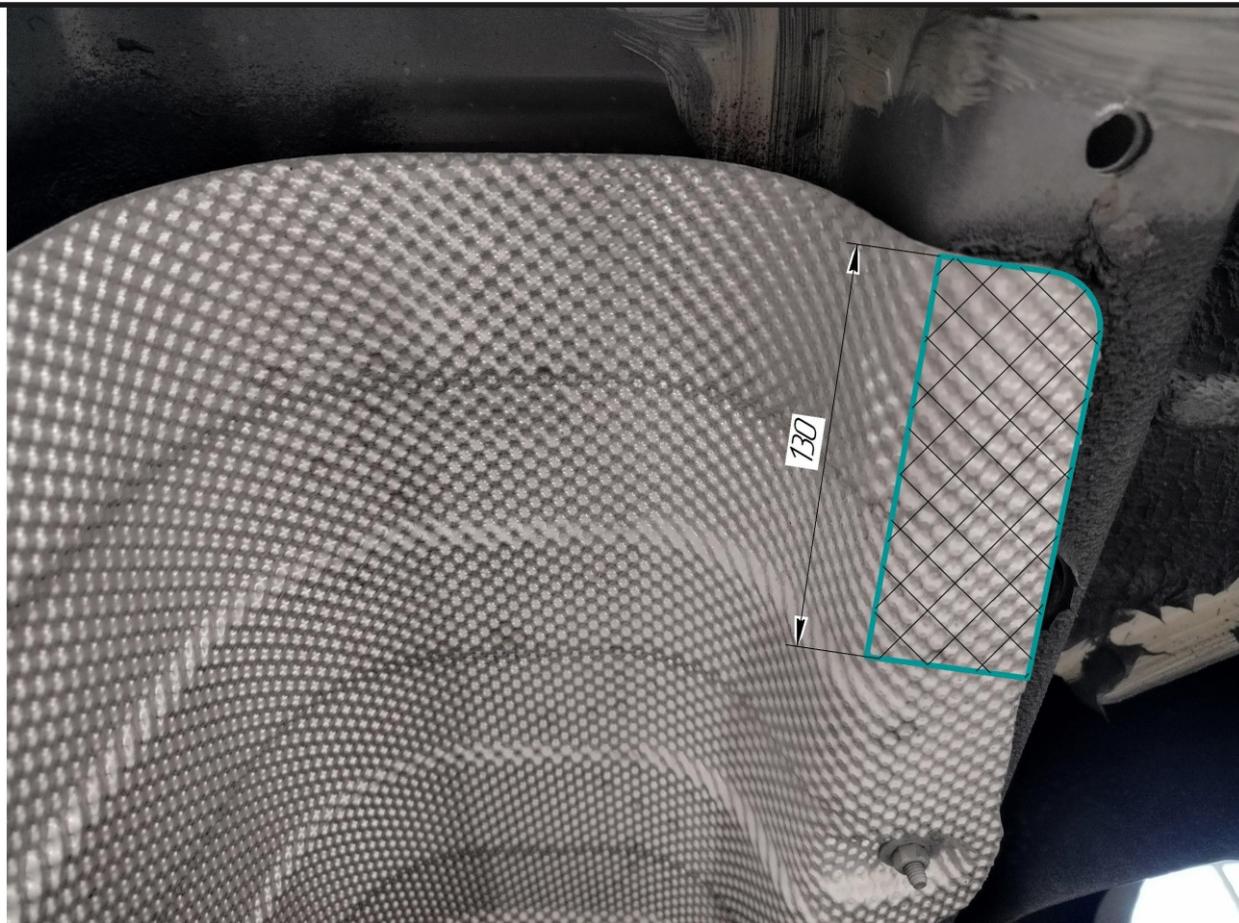

**Выполнить подрезку защитного экрана глушителя.**

**4**

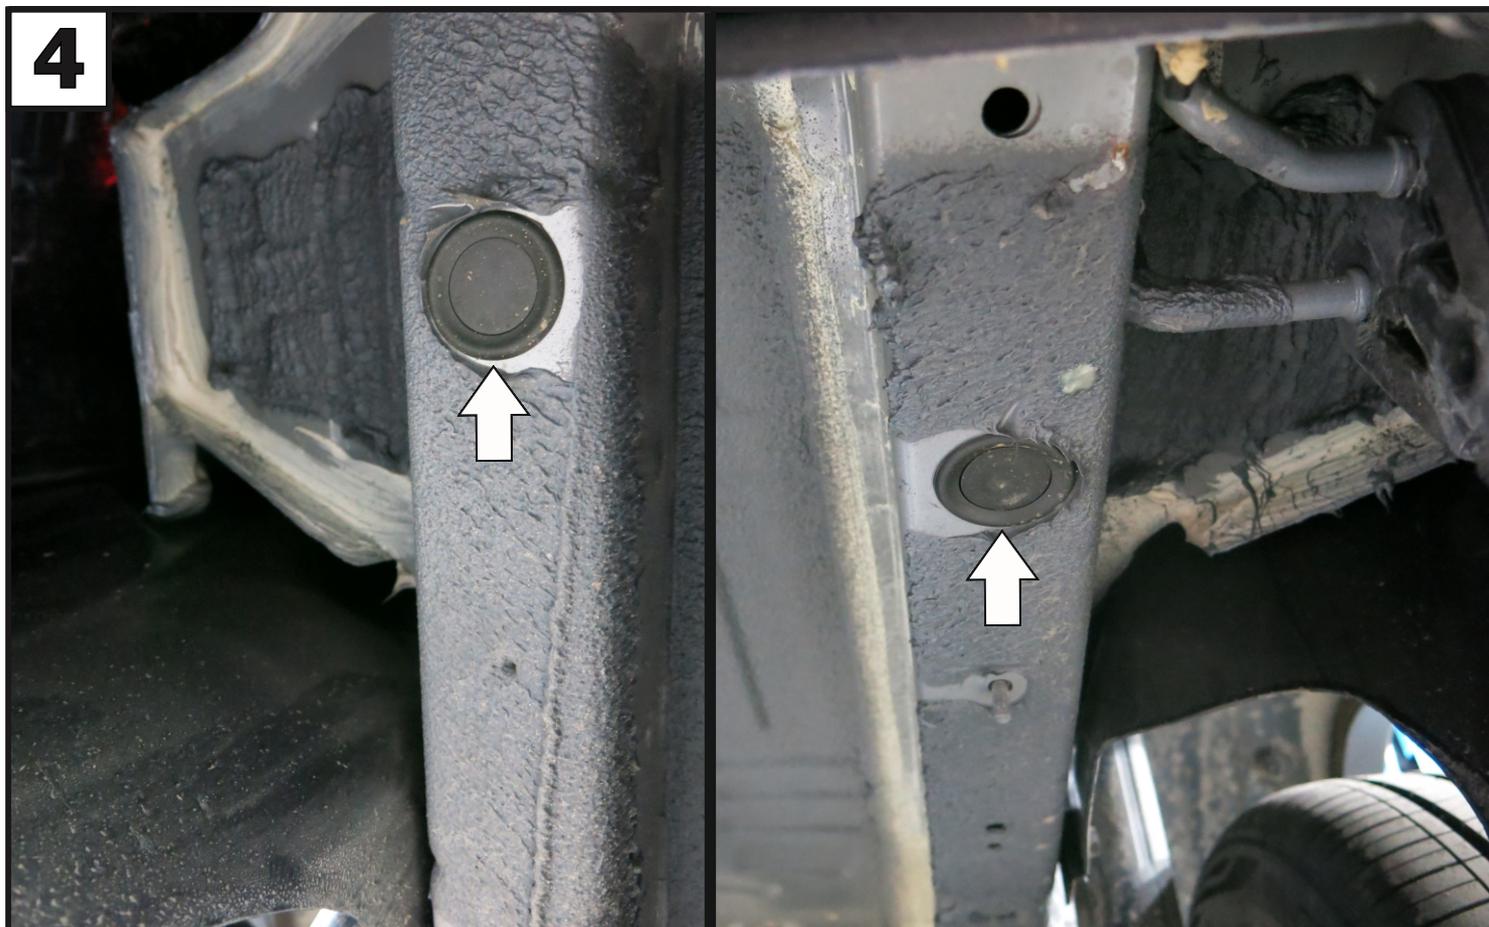


**Снять резиновые заглушки с отверстий левого и правого лонжеронов.**

**5**



В левом лонжероне рассверлить до 10,5мм третье отверстие от задней панели, которое находится на расстоянии 110 мм от центра большого отверстия.

**6**

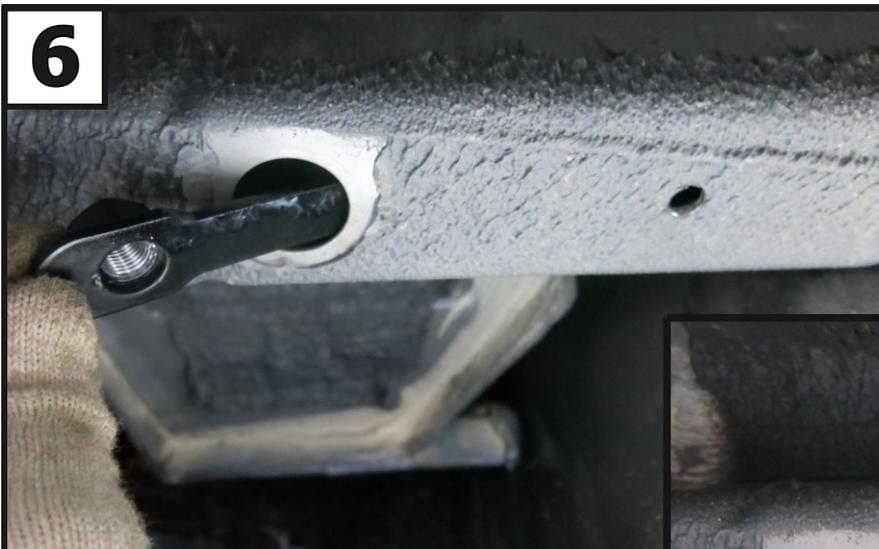

Установить закладную (4) в левый лонжерон через отверстие 30мм и выставить её соосно резьбовой частью М10х1,25 с рассверленным отверстием.

**7**



**Установить закладную (4) в правый лонжерон через отверстие 30мм.**

**8**



**Затем переместить закладную (4) назад к задней панели, выставив резьбовой частью М10х1,25 сосоно с малым отверстием лонжерона.**

**9**



Закрепить правый кронштейн (3) к установленной закладной (4) в правый лонжерон болтом М10х1,25х35 (7) с шайбой 10 пружинных (11), 10 увел. (12) и болтом М12х1,25х40 с шайбой 12 пружинных (13), шайбой 12 (14).

**10**



Закрепить левый кронштейн (2) к установленной закладной (4) в левый лонжерон болтом М10х1,25х35 (7) с шайбой 10 пружинных (11), 10 увел. (12) и болтом М12х1,25х40 с шайбой 12 пружинных (13), шайбой 12 (14).

**11**

К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1.25х40 (8), гаек М12х1,25 (10), шайб 12 пружинных (13) и шайб 12 увел. (14).

**12**

Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны к лонжеронам автомобиля. Моменты затяжки: М12=81 Нм, М10=47 Нм.

**13**



Установить кронштейн под розетку (5) и крюк (6) с помощью болтов M12x1.25x70 (9), шайб 12 пружинных (13), шайб 12 (14) и гаек M12x1.25 (10).

**14**



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M12=81 Нм.