


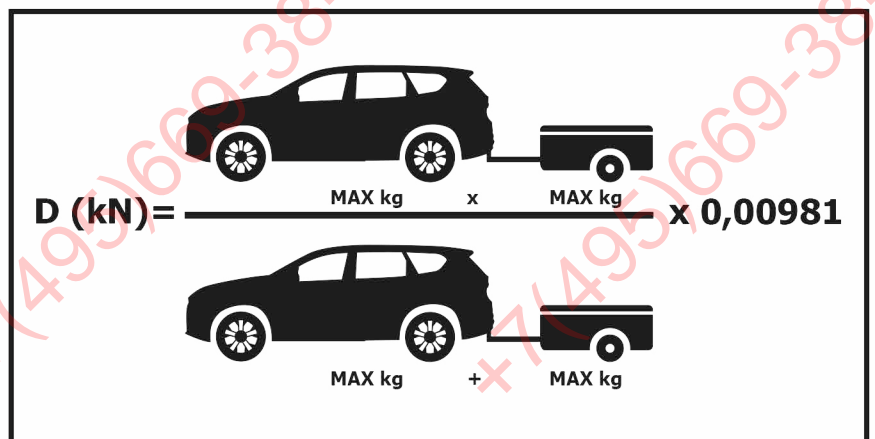
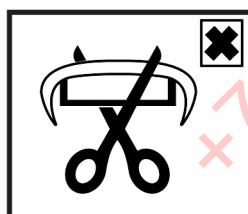
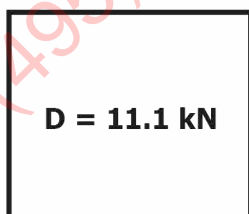


Инструкция по установке **HYUNDAI SANTA FE** (2021-)

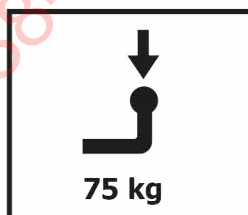


Арт.: F.2315.001

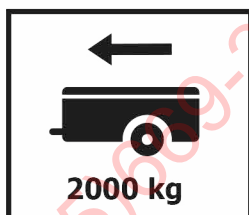


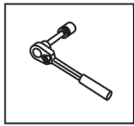

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

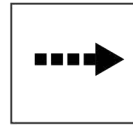


Движение

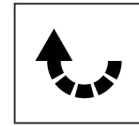

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

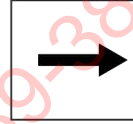














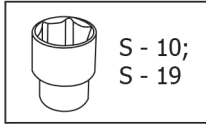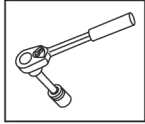




Расположение


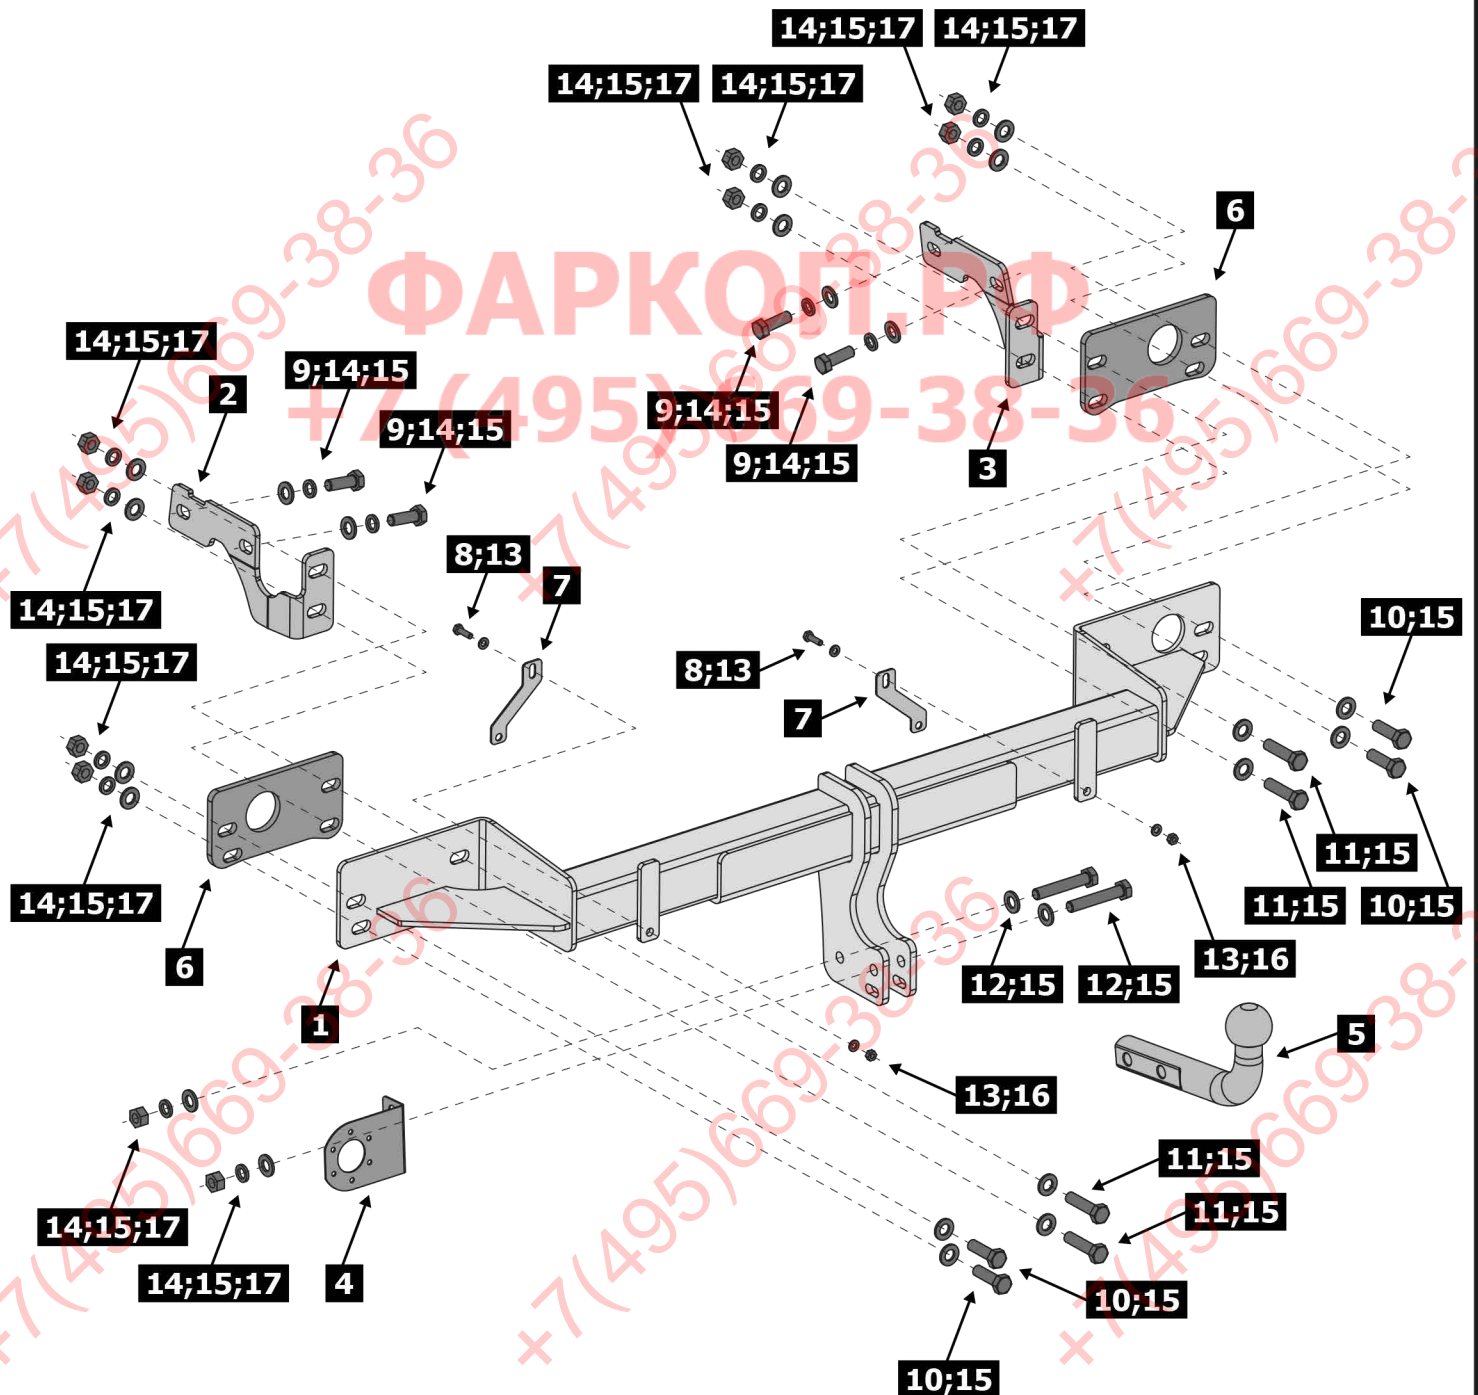
Используемый инструмент:

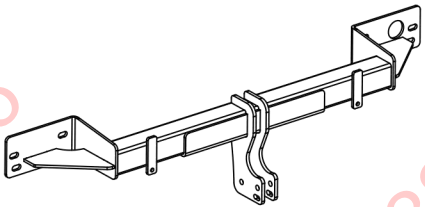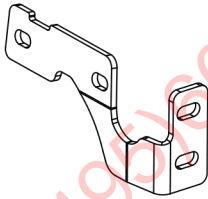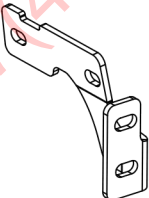



S - 10;
S - 19




1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Подрозетник	
5	x1	Крюк	
6	x2	Проставка	
7	x2	Кронштейн бампера	
8	x2	M6x20	
9	x4	M12x1.25x35	
10	x4	M12x1.25x40	
11	x4	M12x1.25x50	
12	x2	M12x1.25x70	
13	x4	Ø 6	
14	x14	Ø 12	
15	x24	Ø 12	
16	x2	M6	
17	x10	M12x1.25	

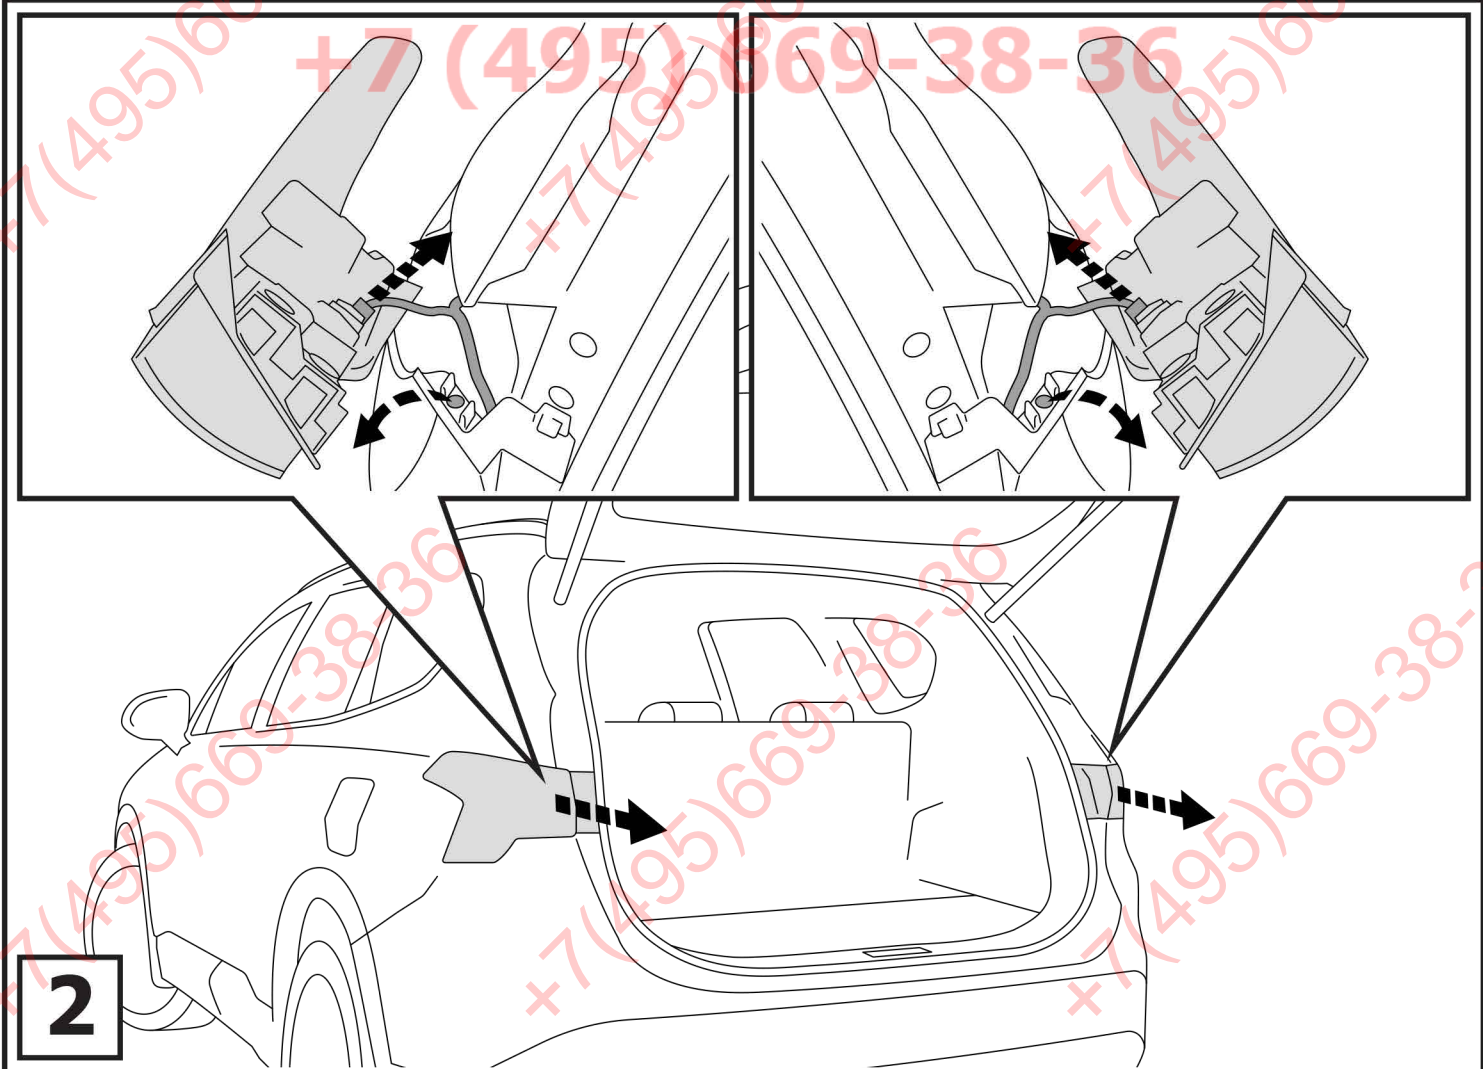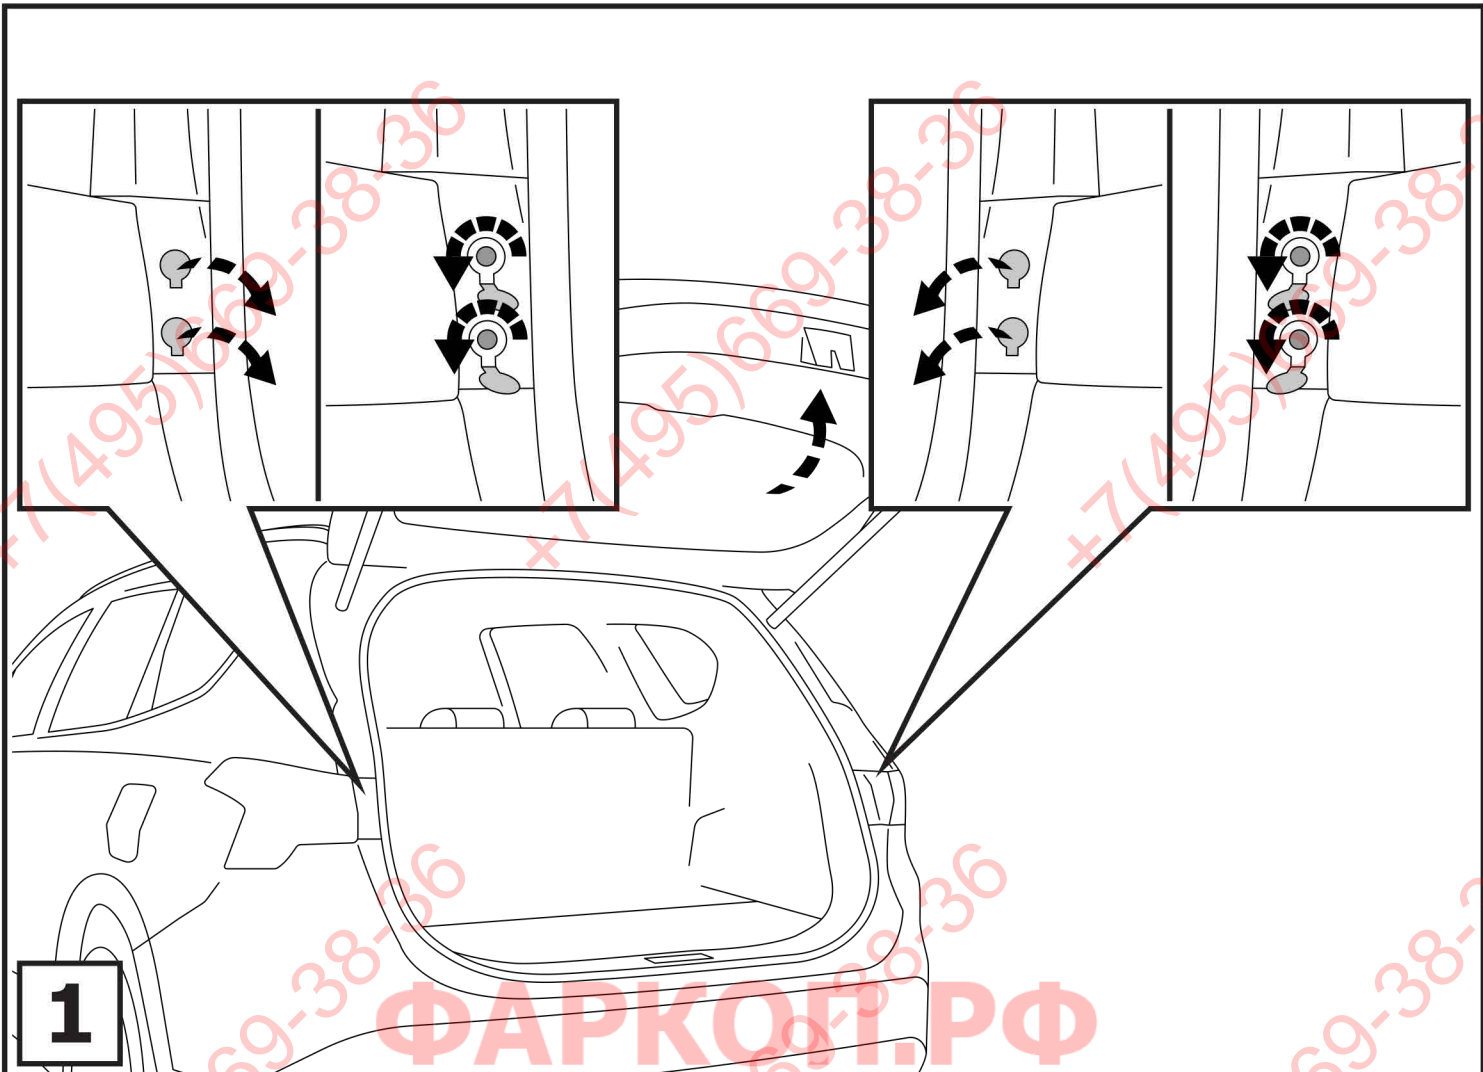

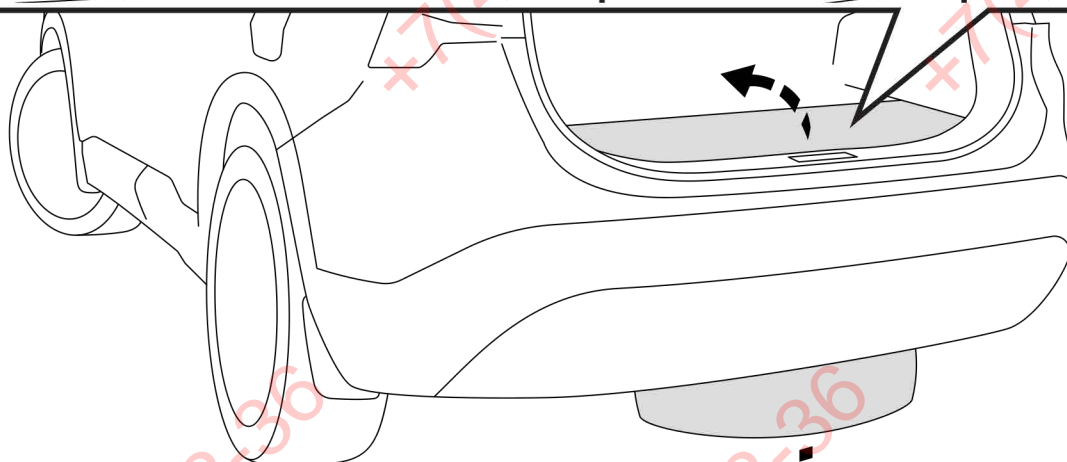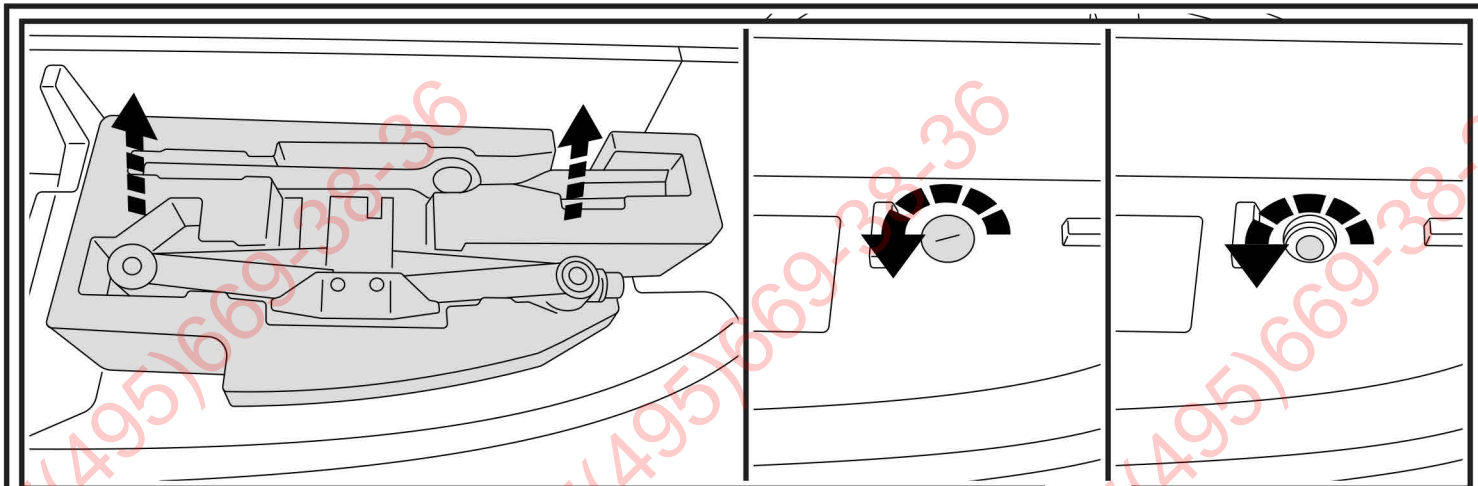





3

ФАРКОГ.РФ

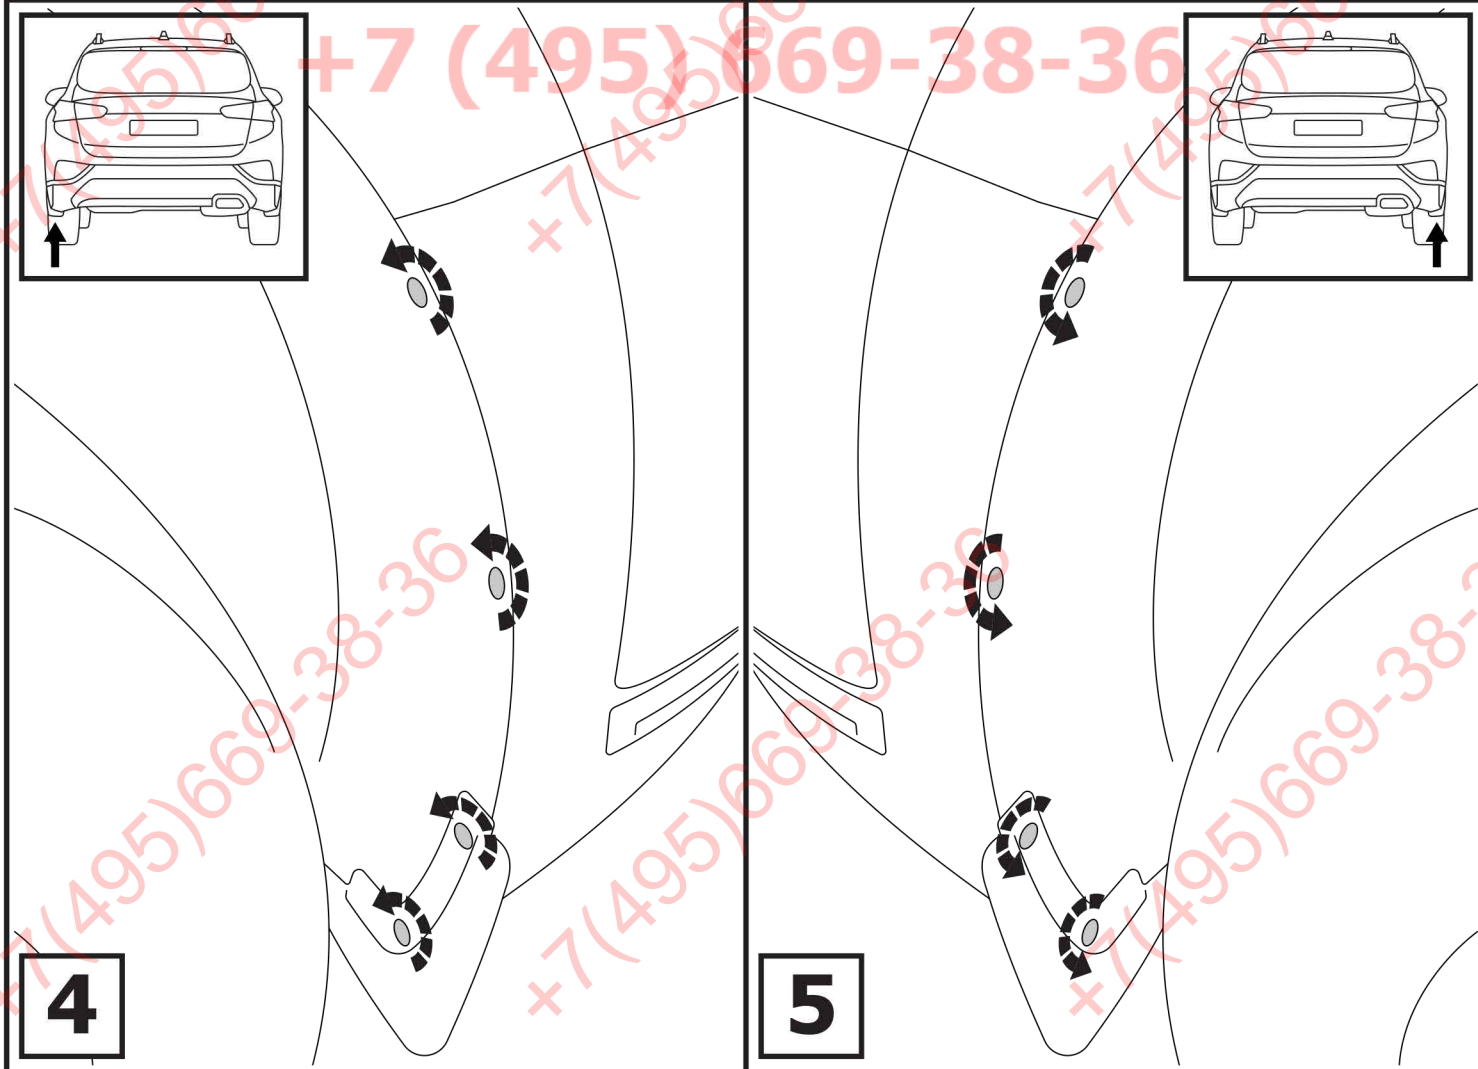

4

5

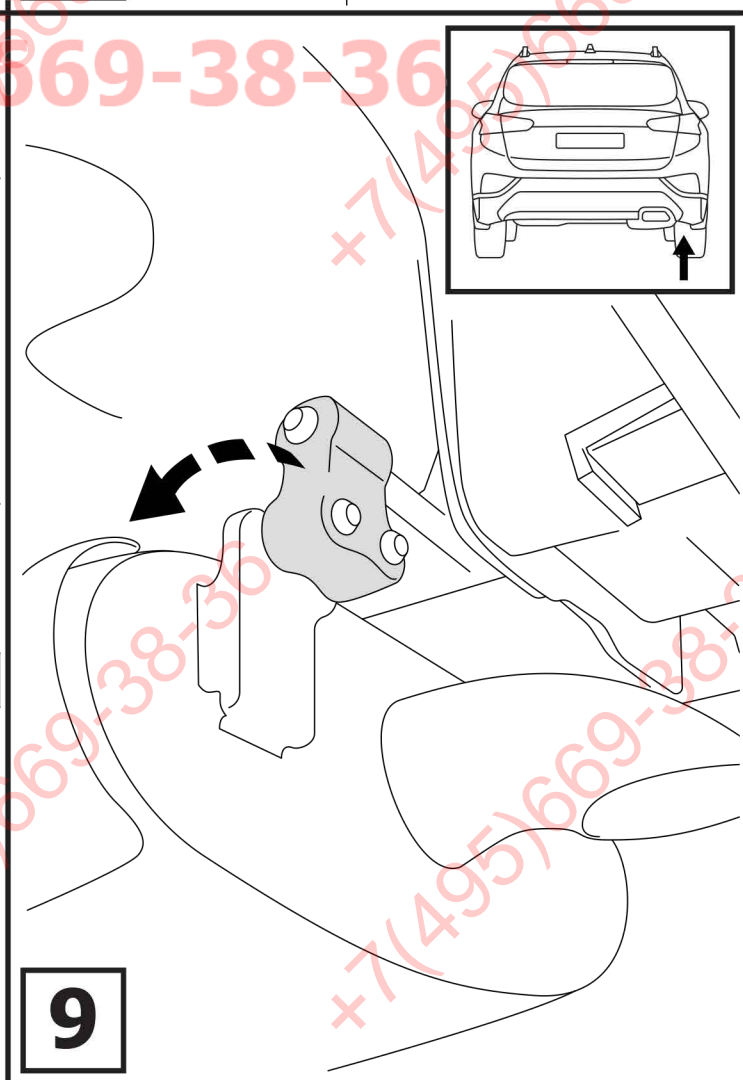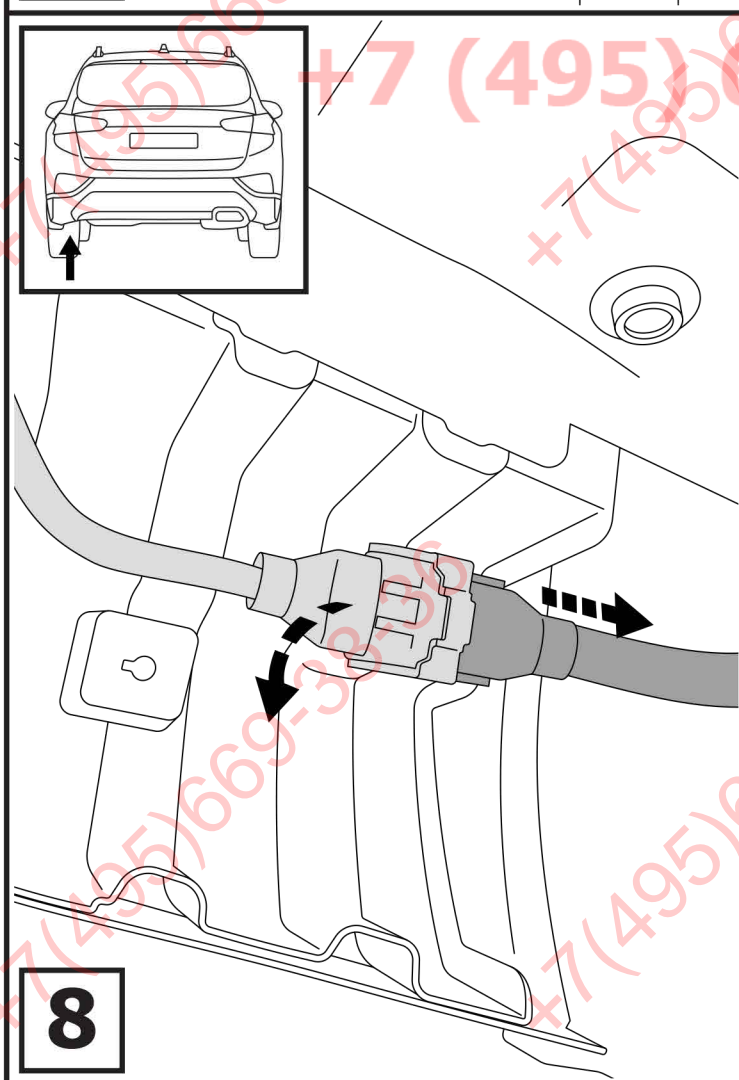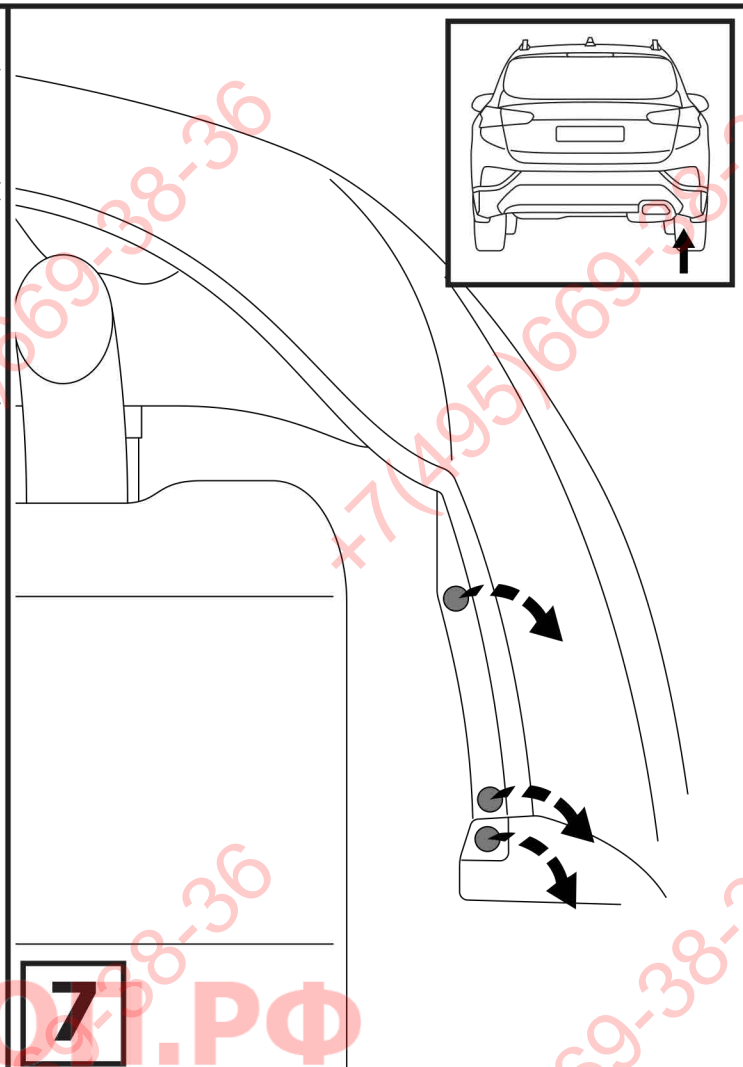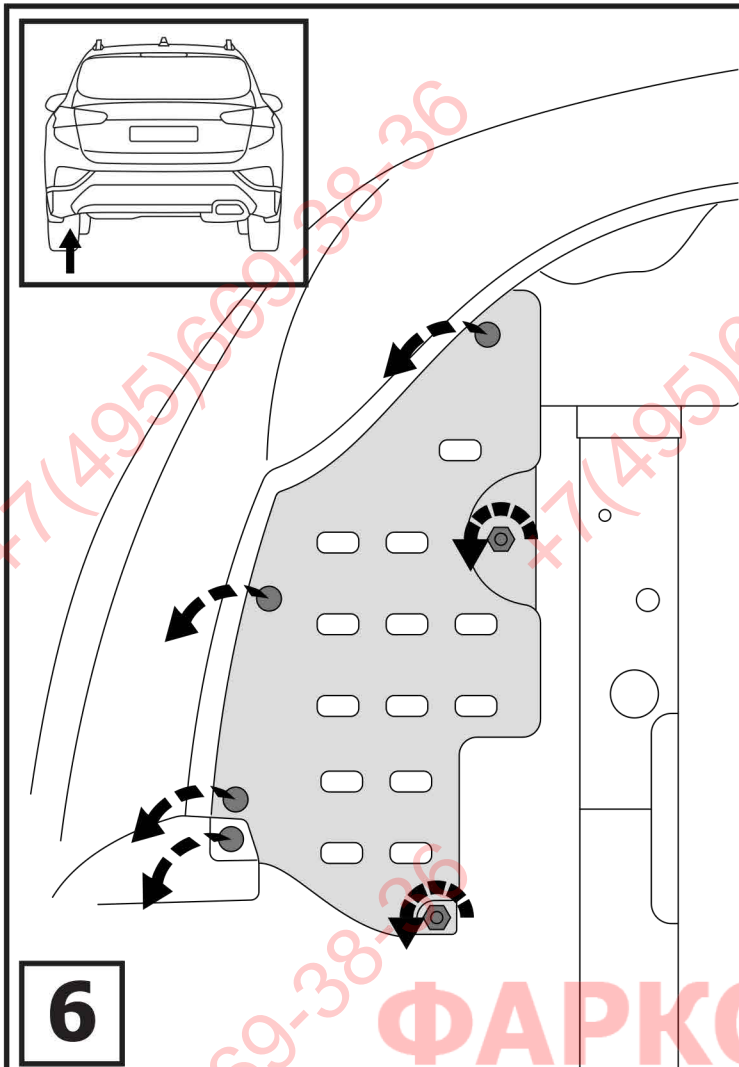

ФАРКОТ.РФ

+7 (495) 669-38-36

+7 (495) 669-38-36



+7 (495) 669-38-36




+7 (495) 669-38-36



+7 (495) 669-38-36




+7 (495) 669-38-36

+7 (495) 669-38-36


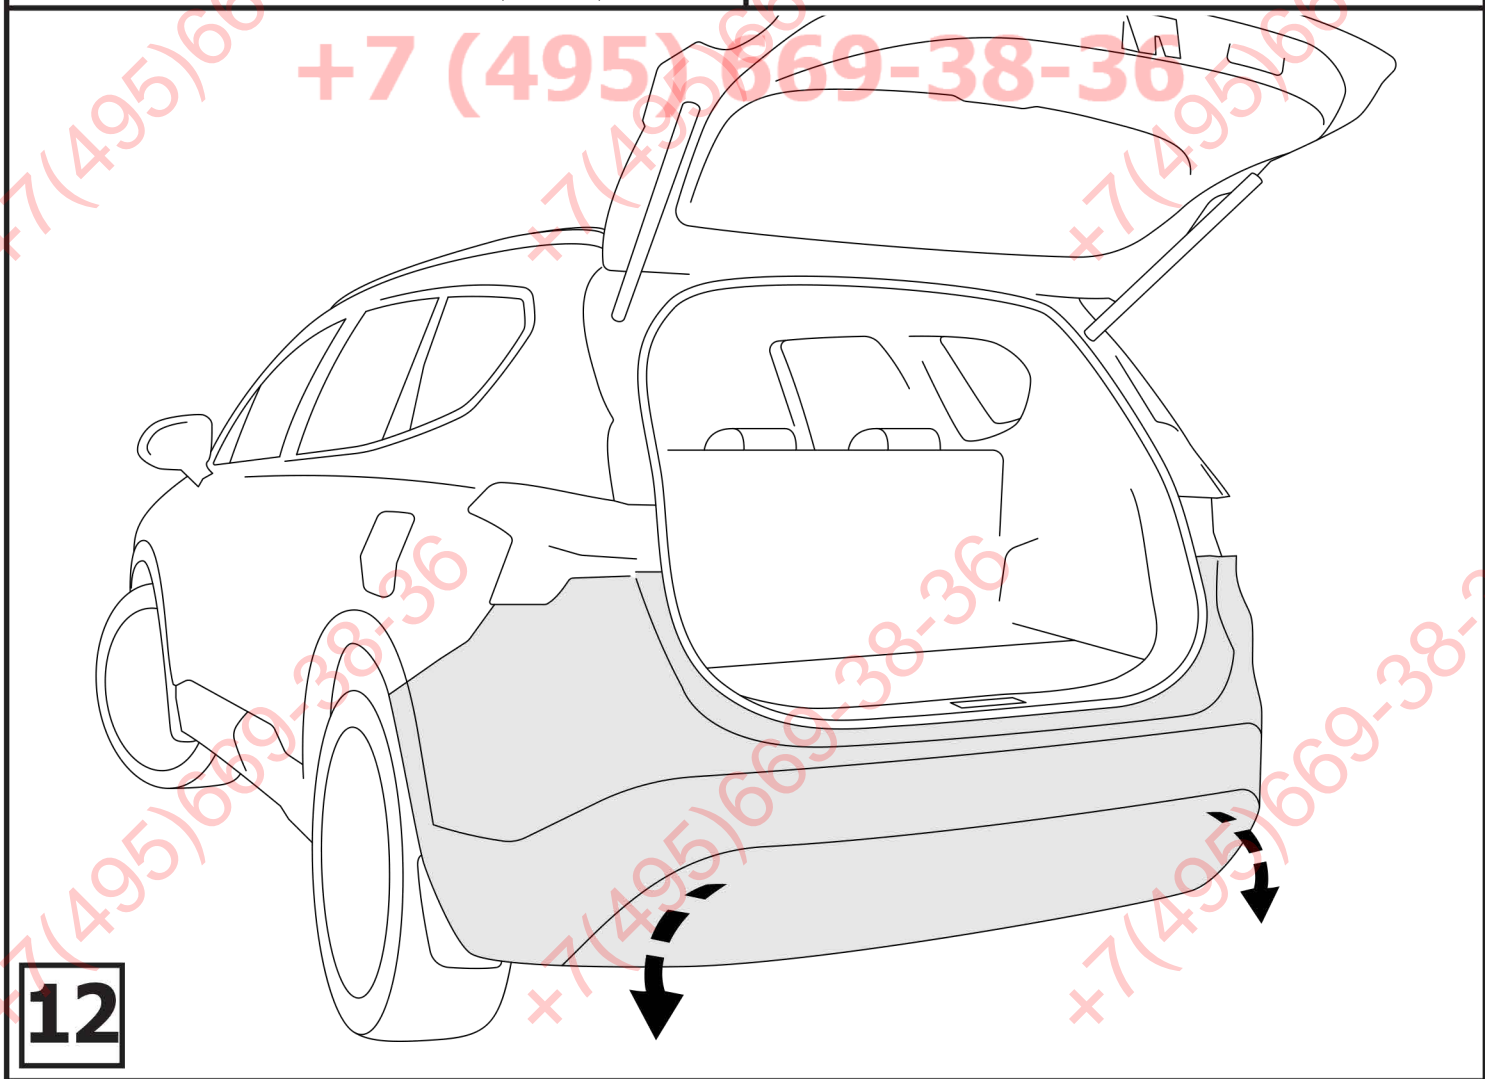
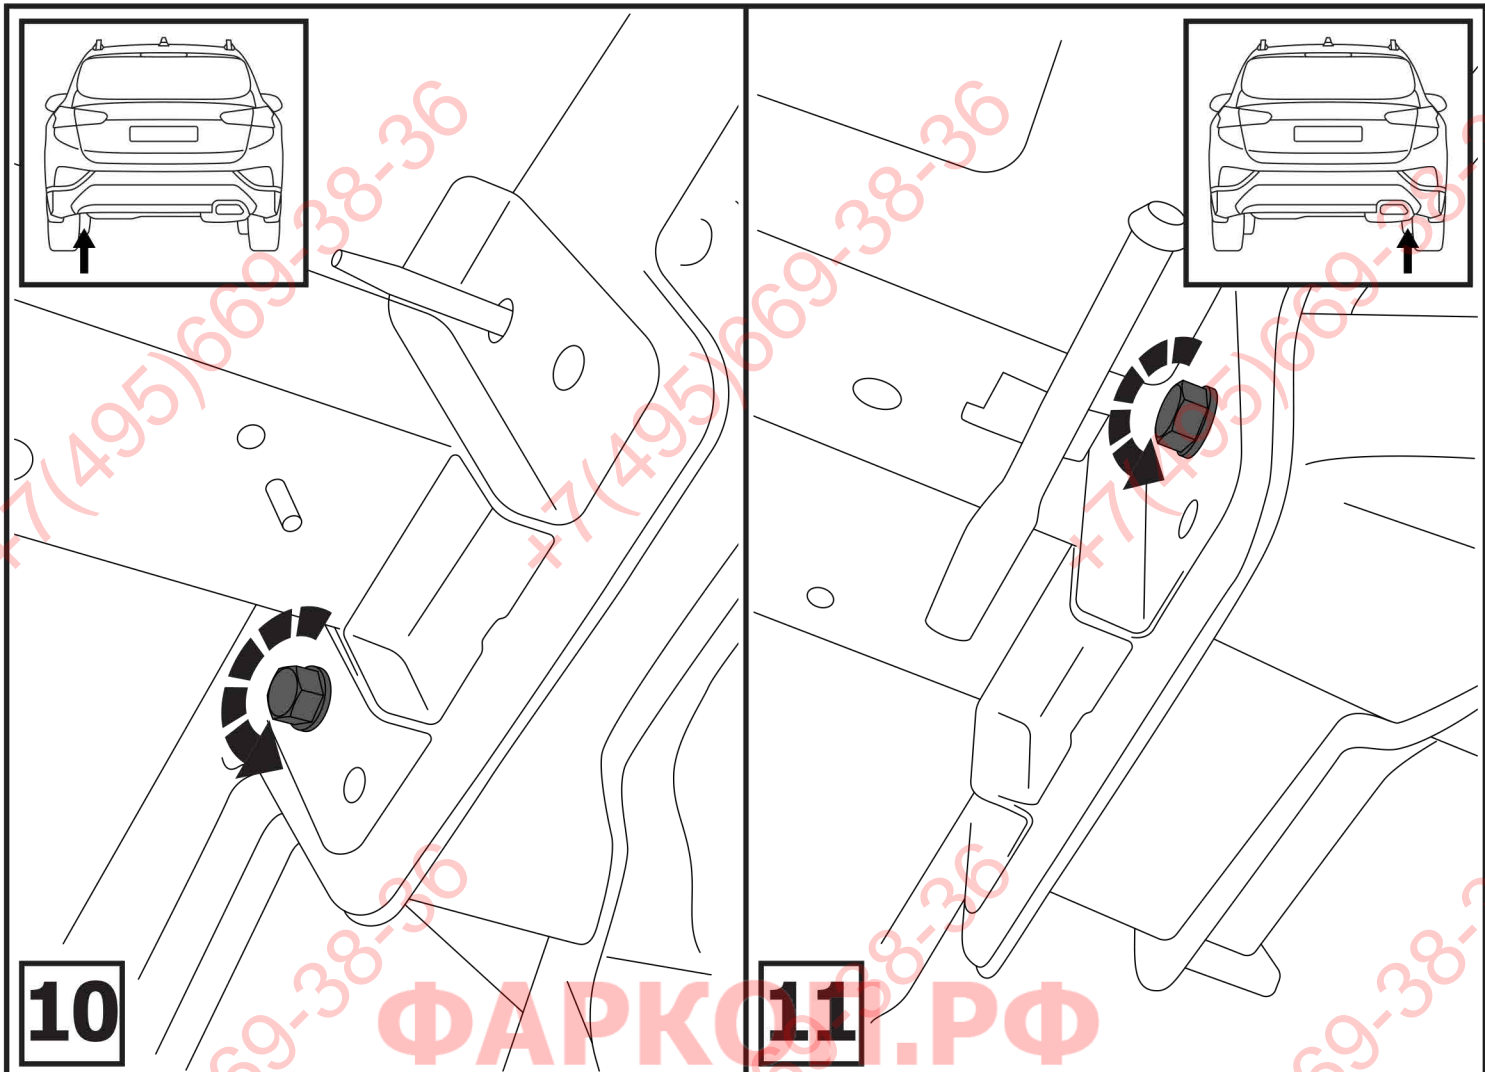


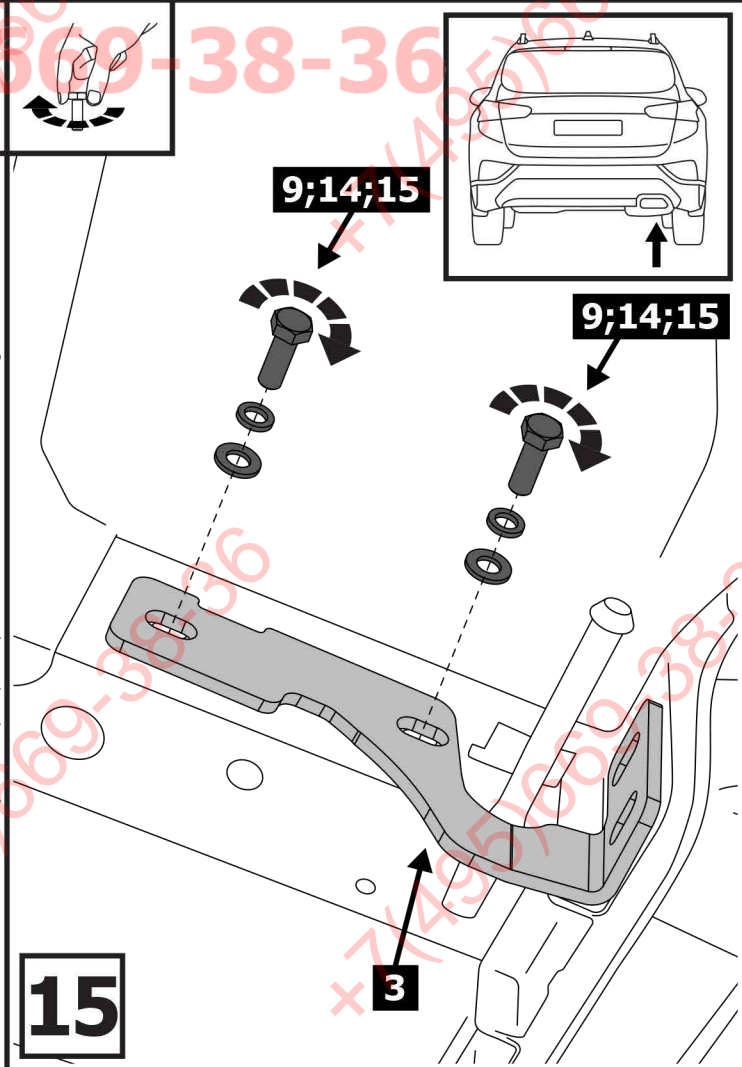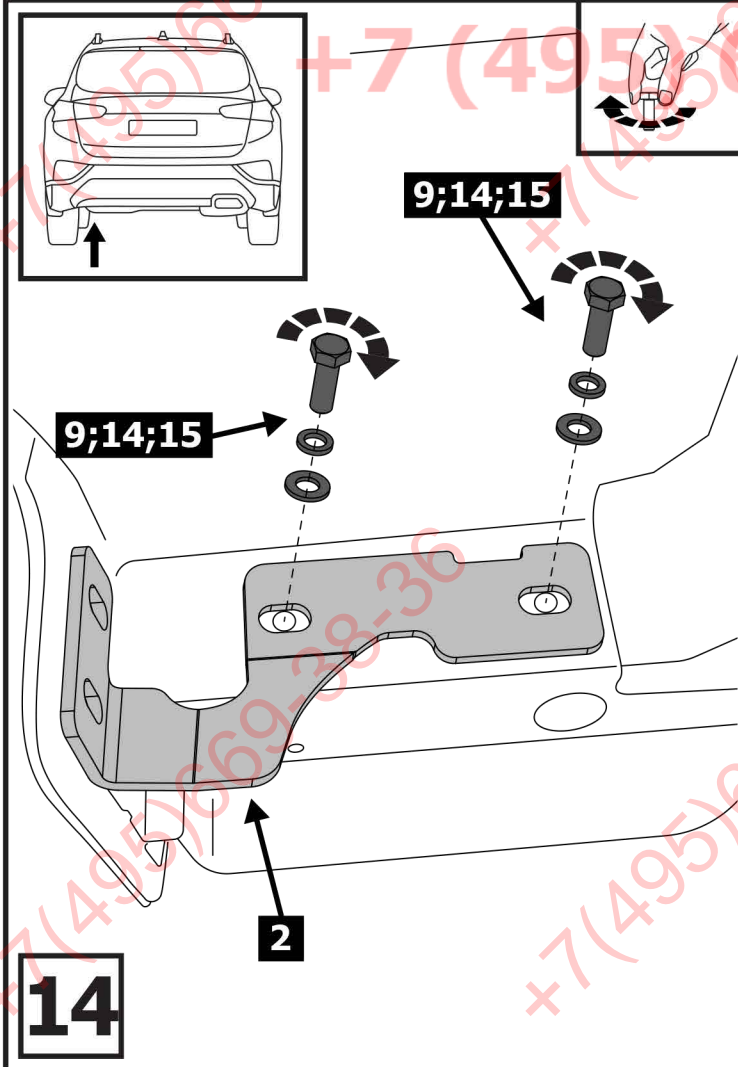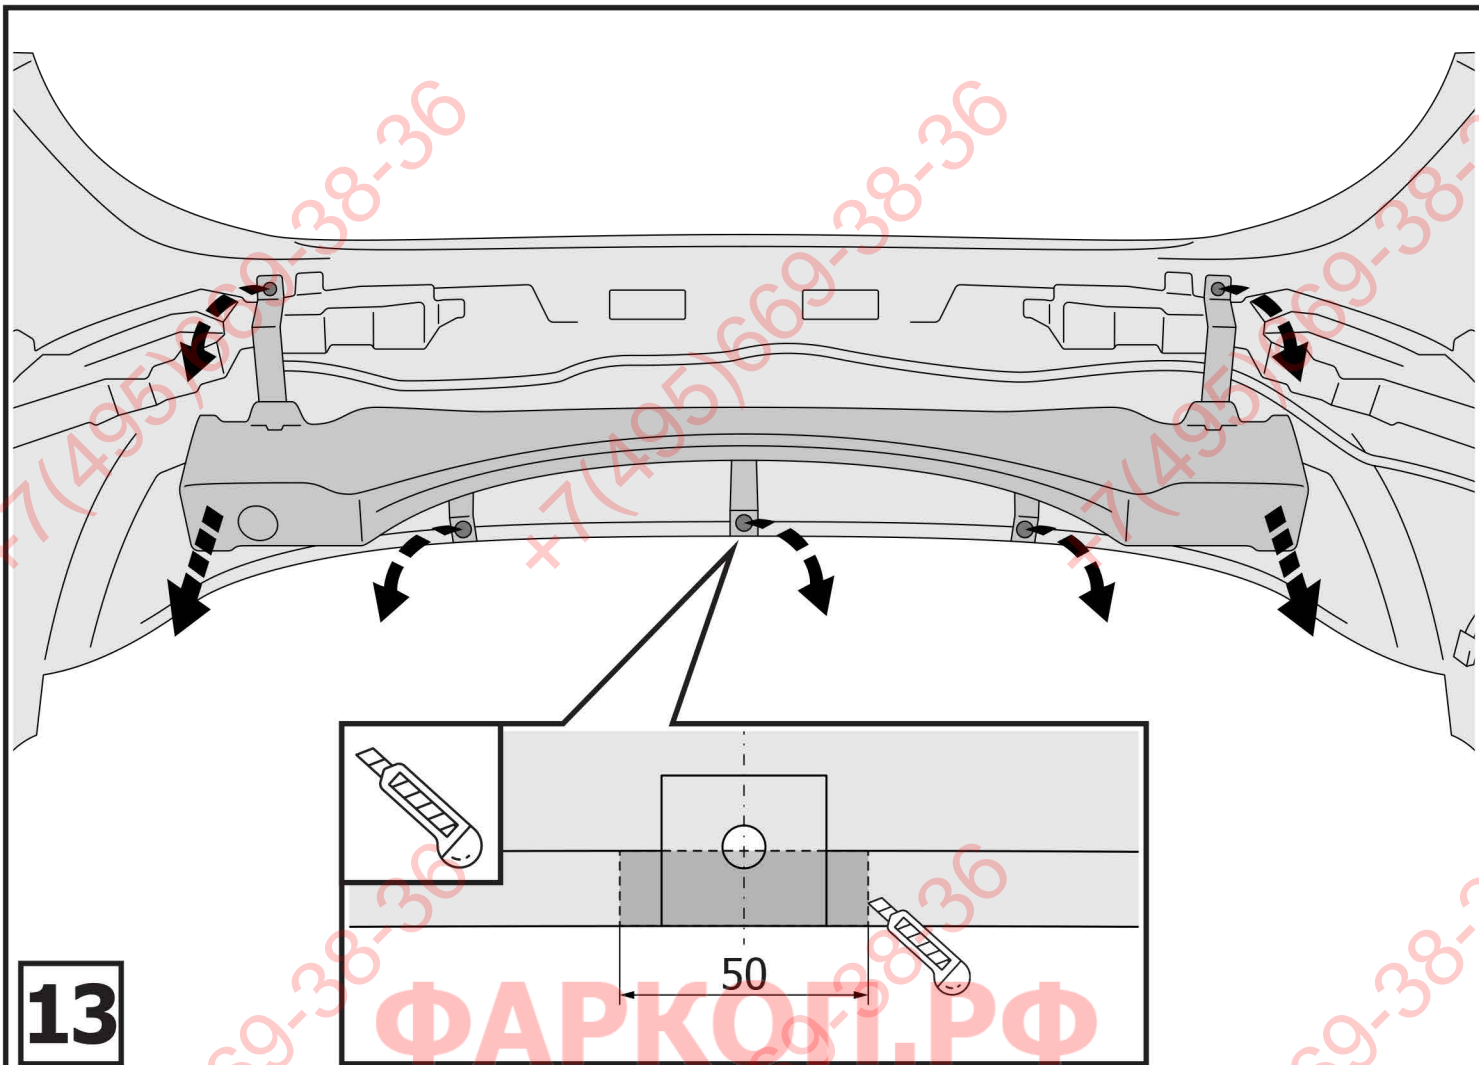

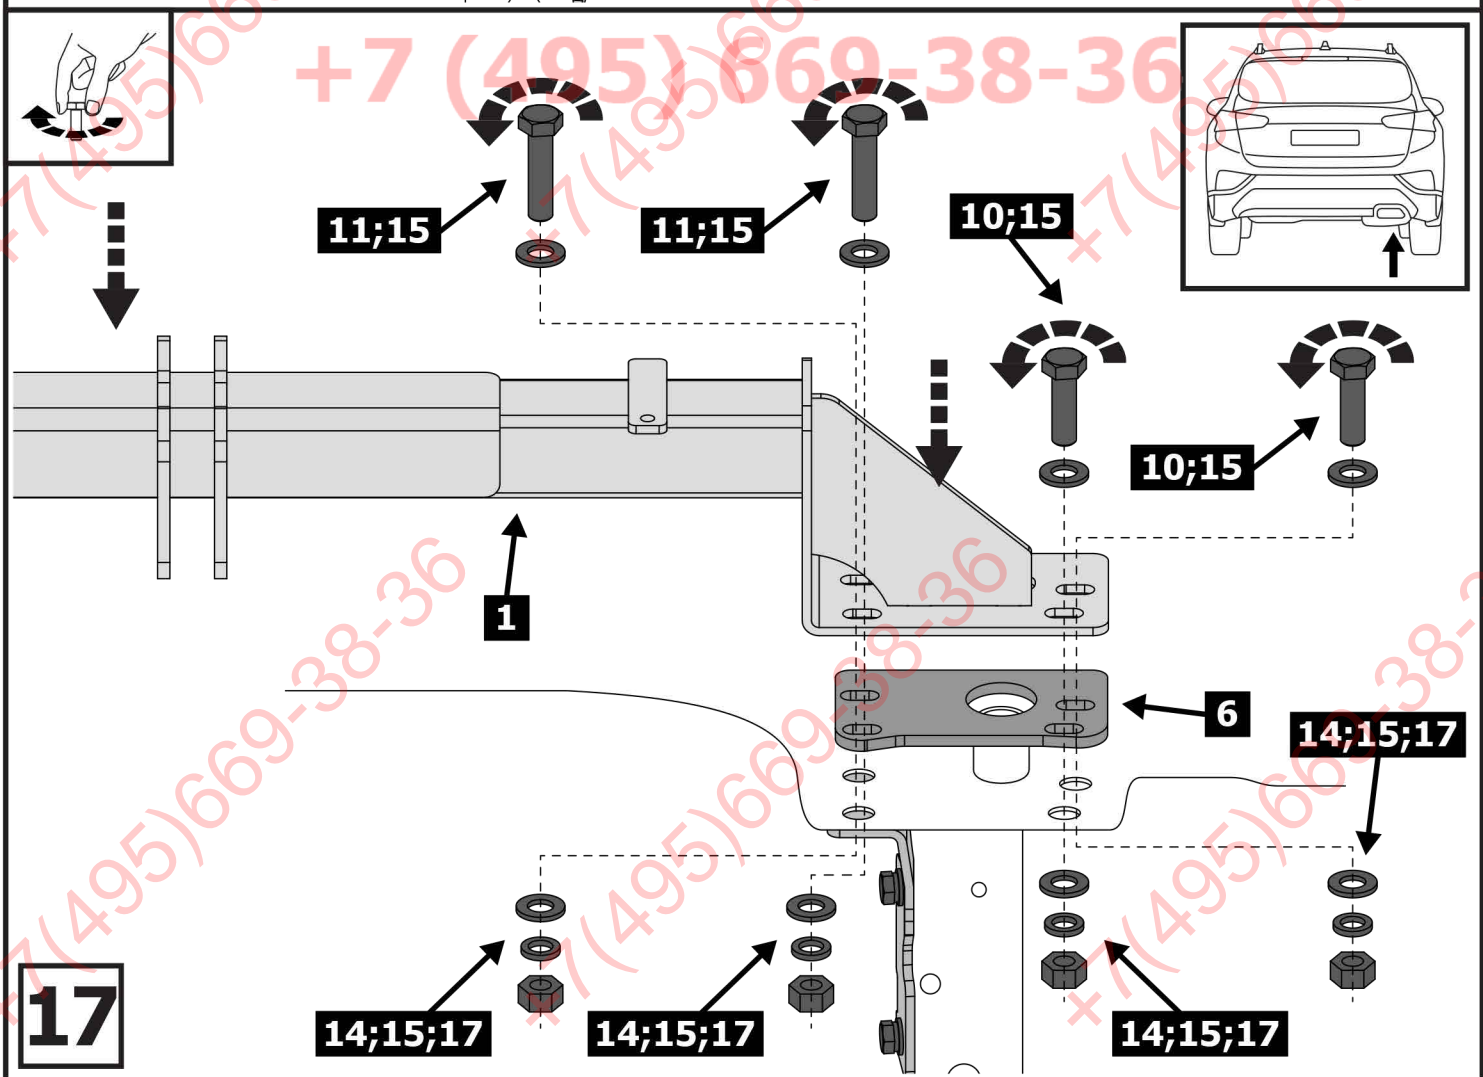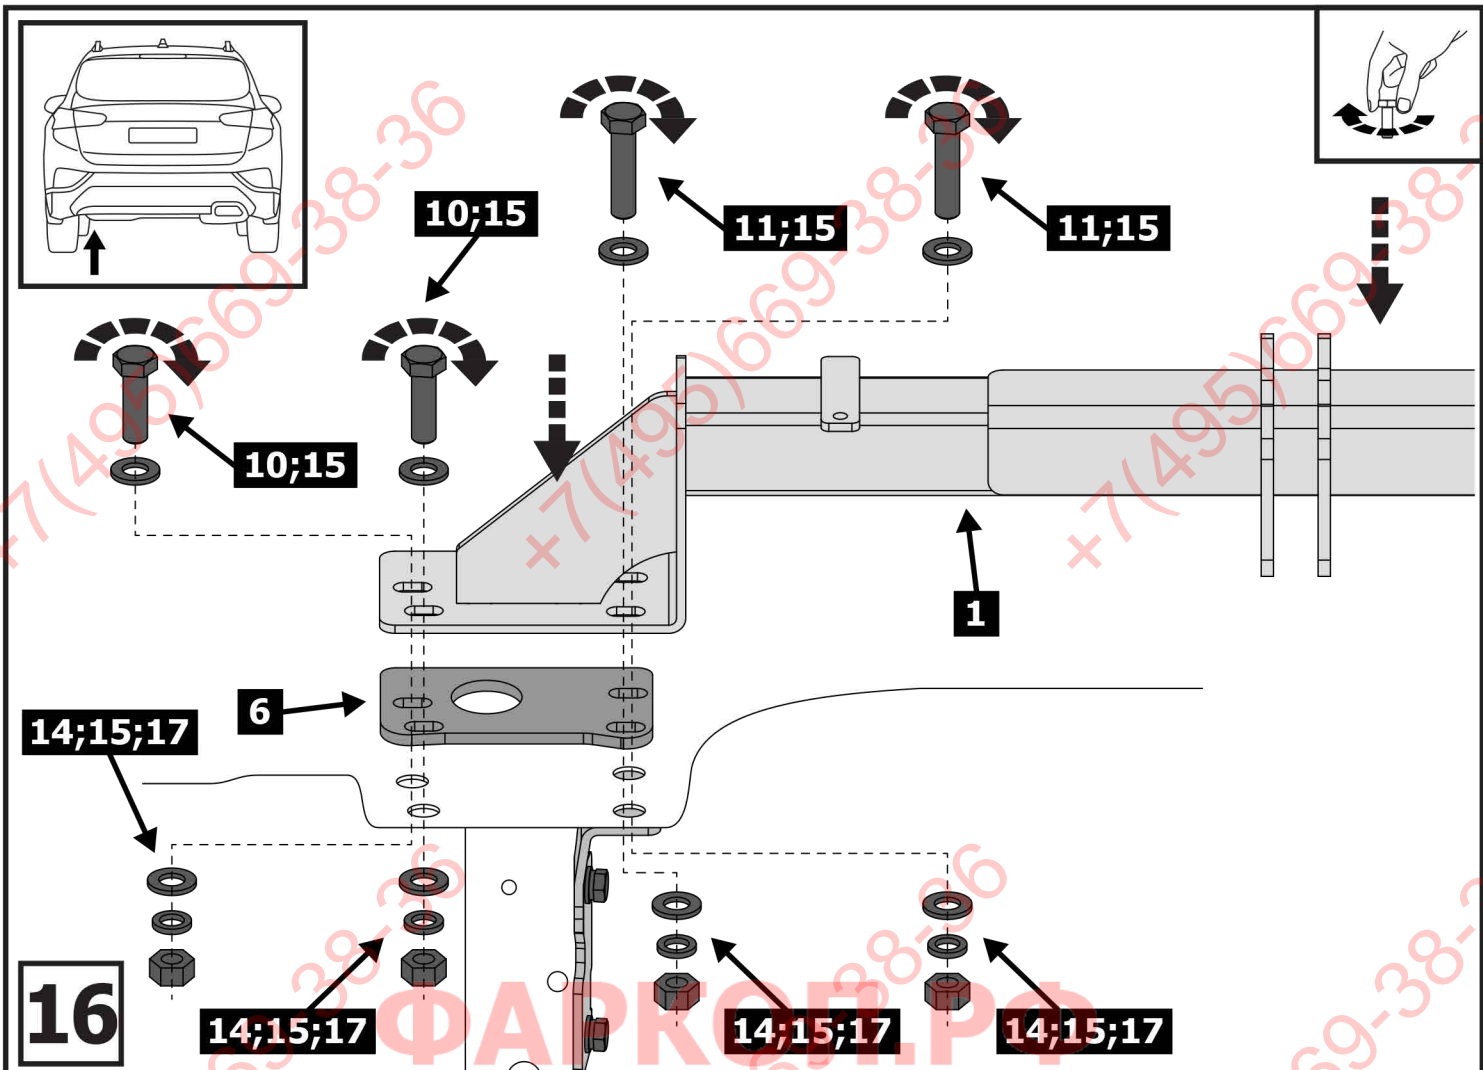

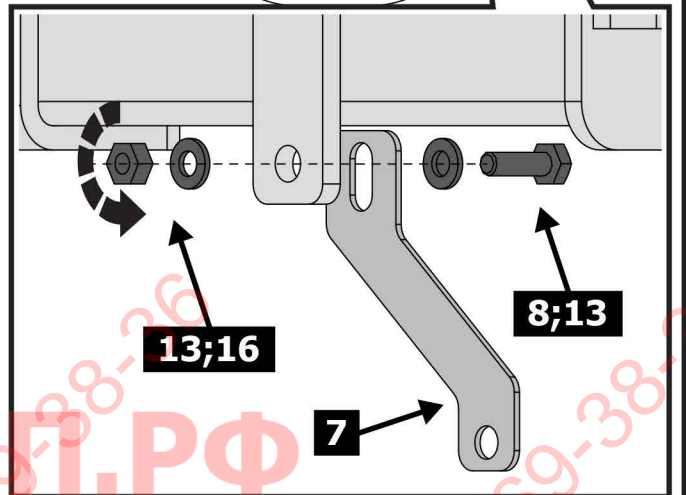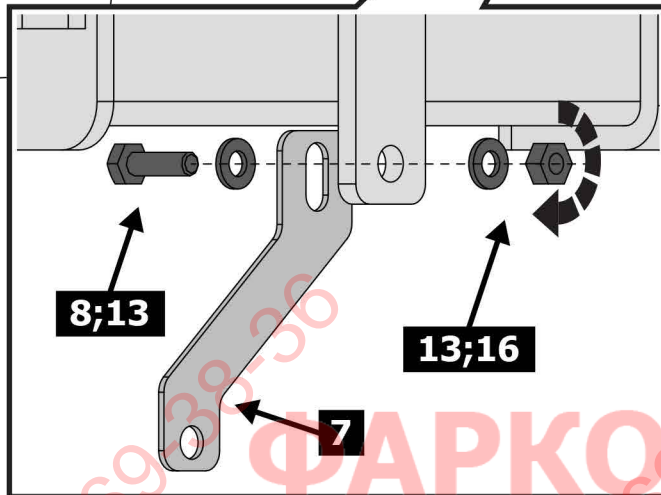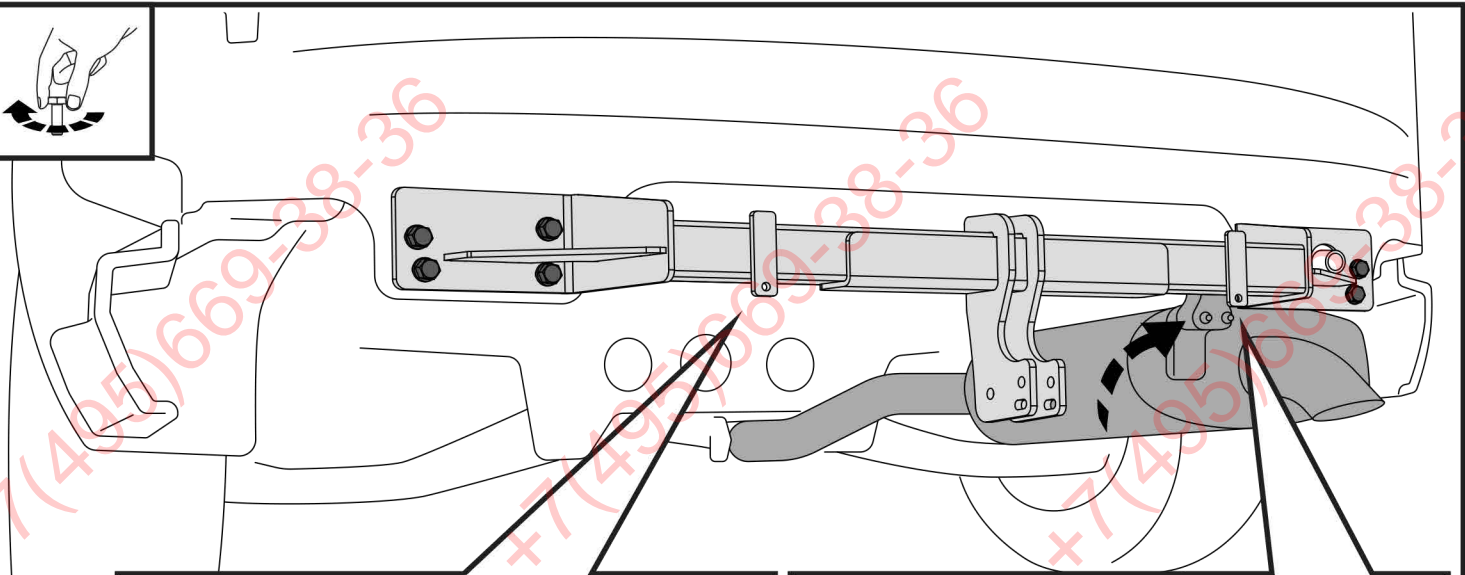

18

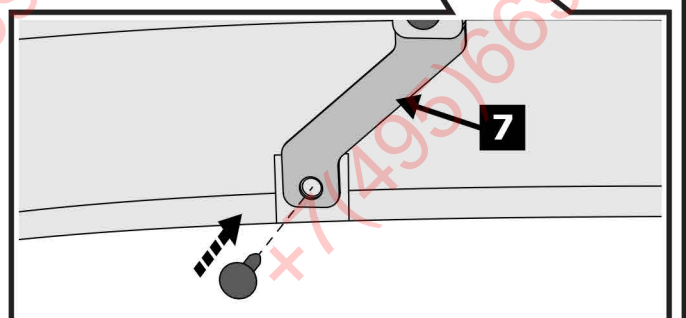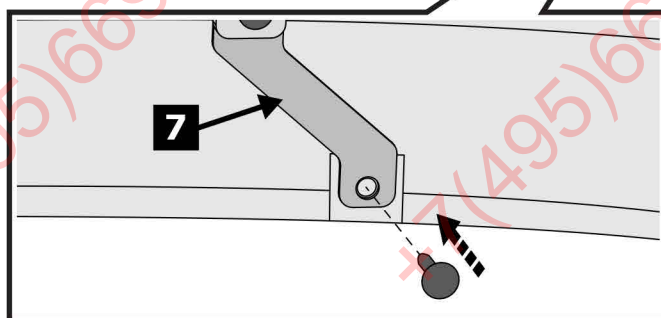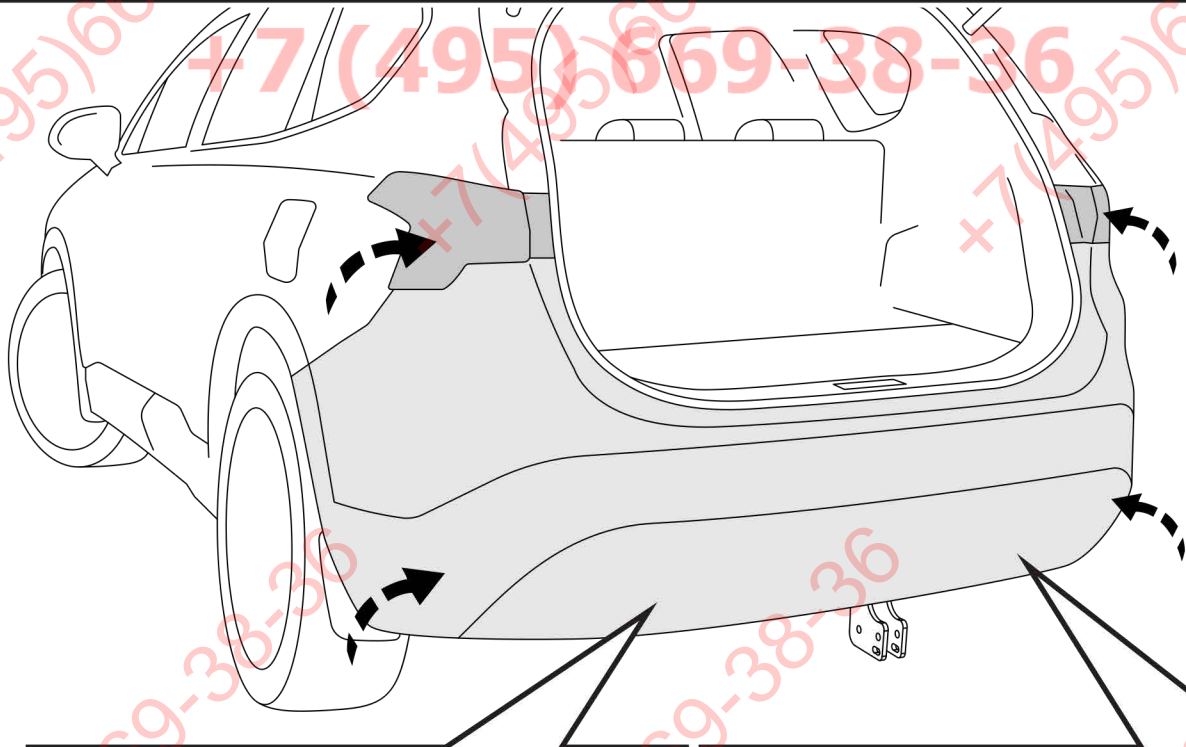


19

20

ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36

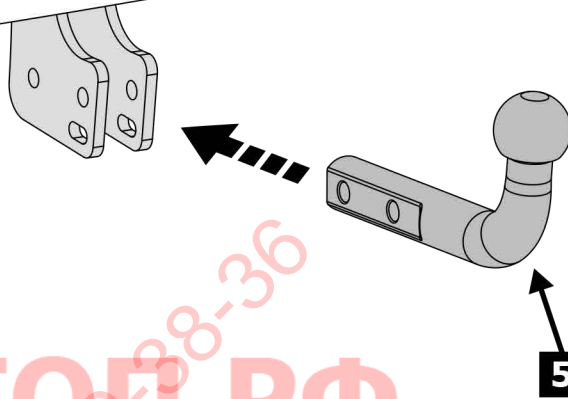

21

14;15;17

14;15;17

4

12;15

12;15



Затянуть все резьбовые соединения
M6 = 9,5 Nm; M12 = 84 Nm.