





Инструкция по установке


LADA Vesta

(2015-)




Арт.: F.6012.003

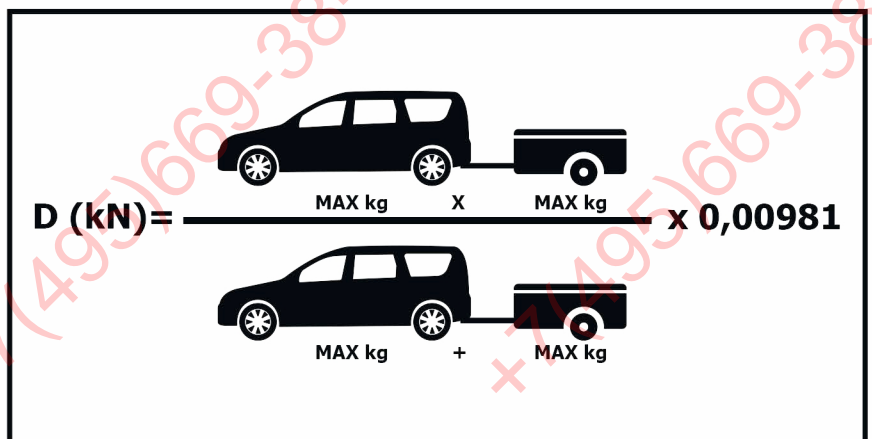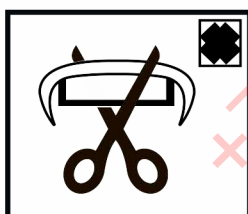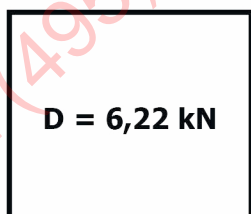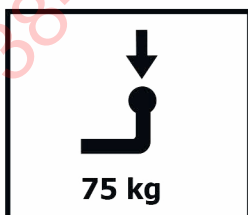


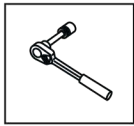

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

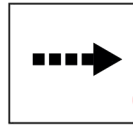


Движение

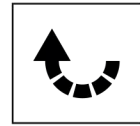

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая


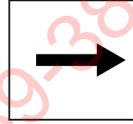


Расположение



Используемый инструмент:




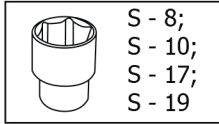
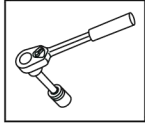











S - 8;
S - 10;
S - 17;
S - 19

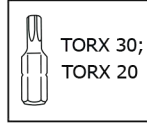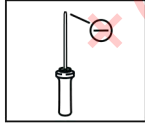


TORX 30;
TORX 20

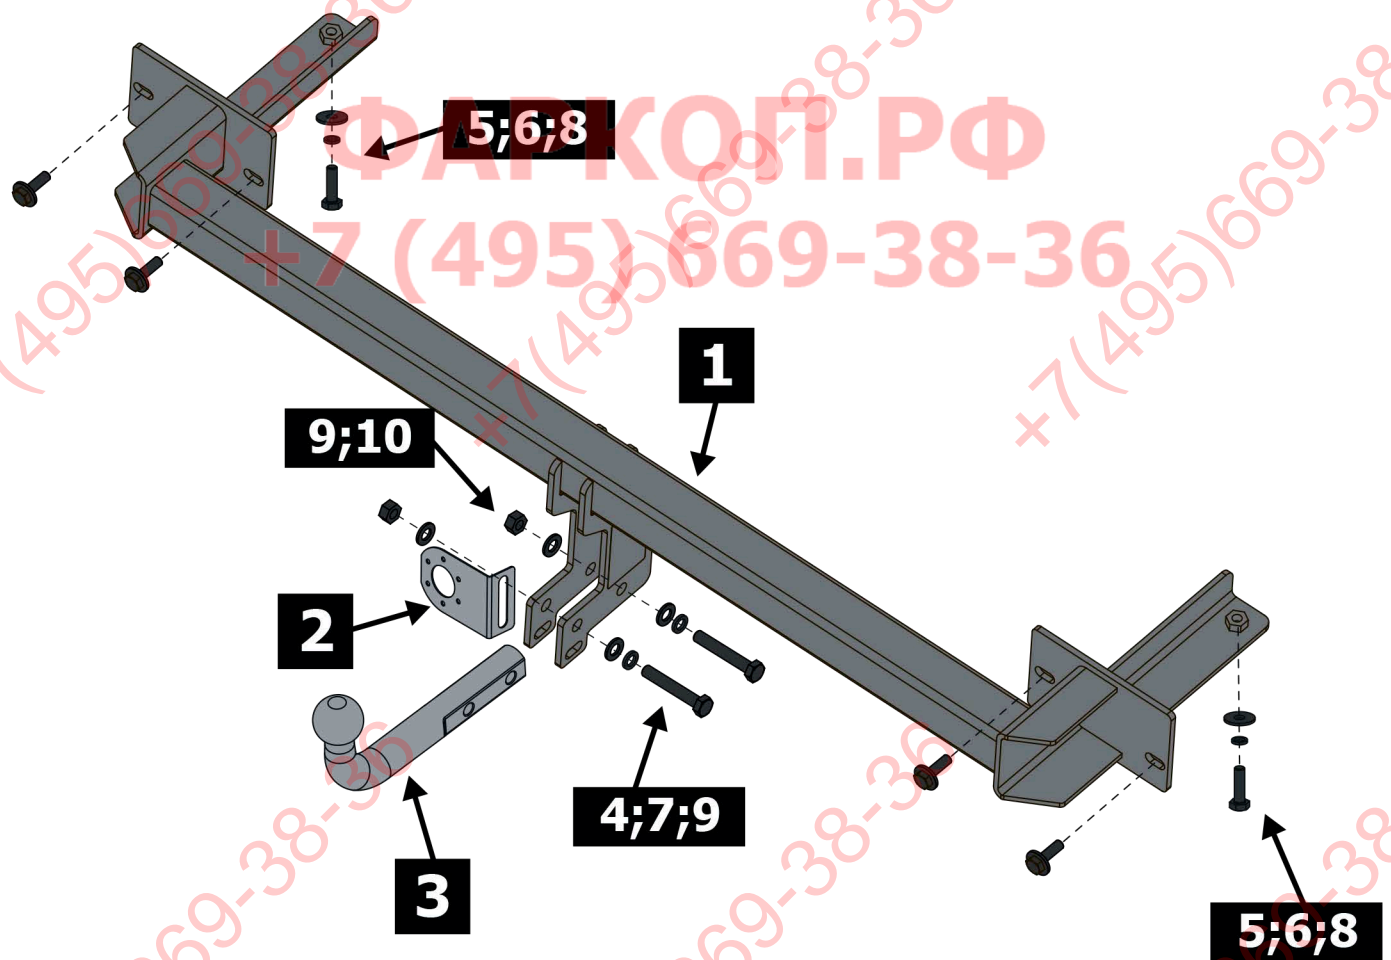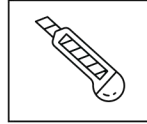

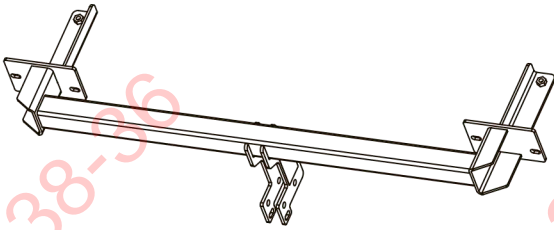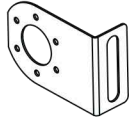1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x2	M12x1,25x70	
5	x2	M10x30	
6	x2	∅ 10	
7	x2	∅ 12	
8	x2	∅ 10	
9	x4	∅ 12	
10	x2	M12x1,25	
11	x1	Шаблон для выреза в бампере	

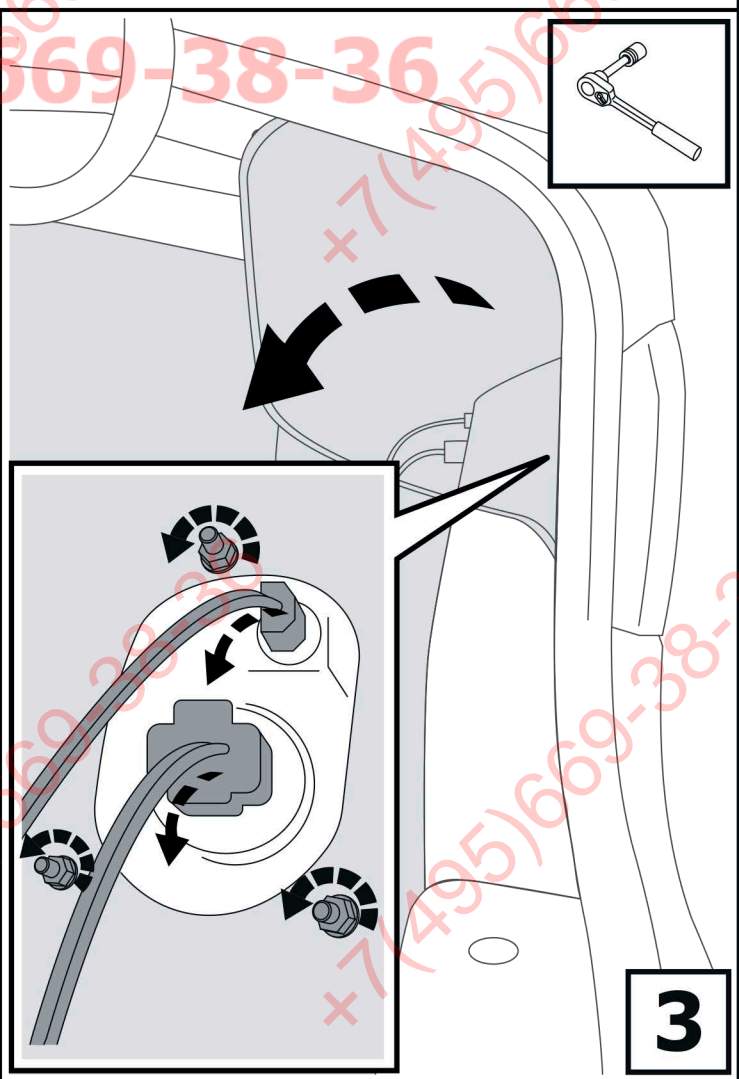
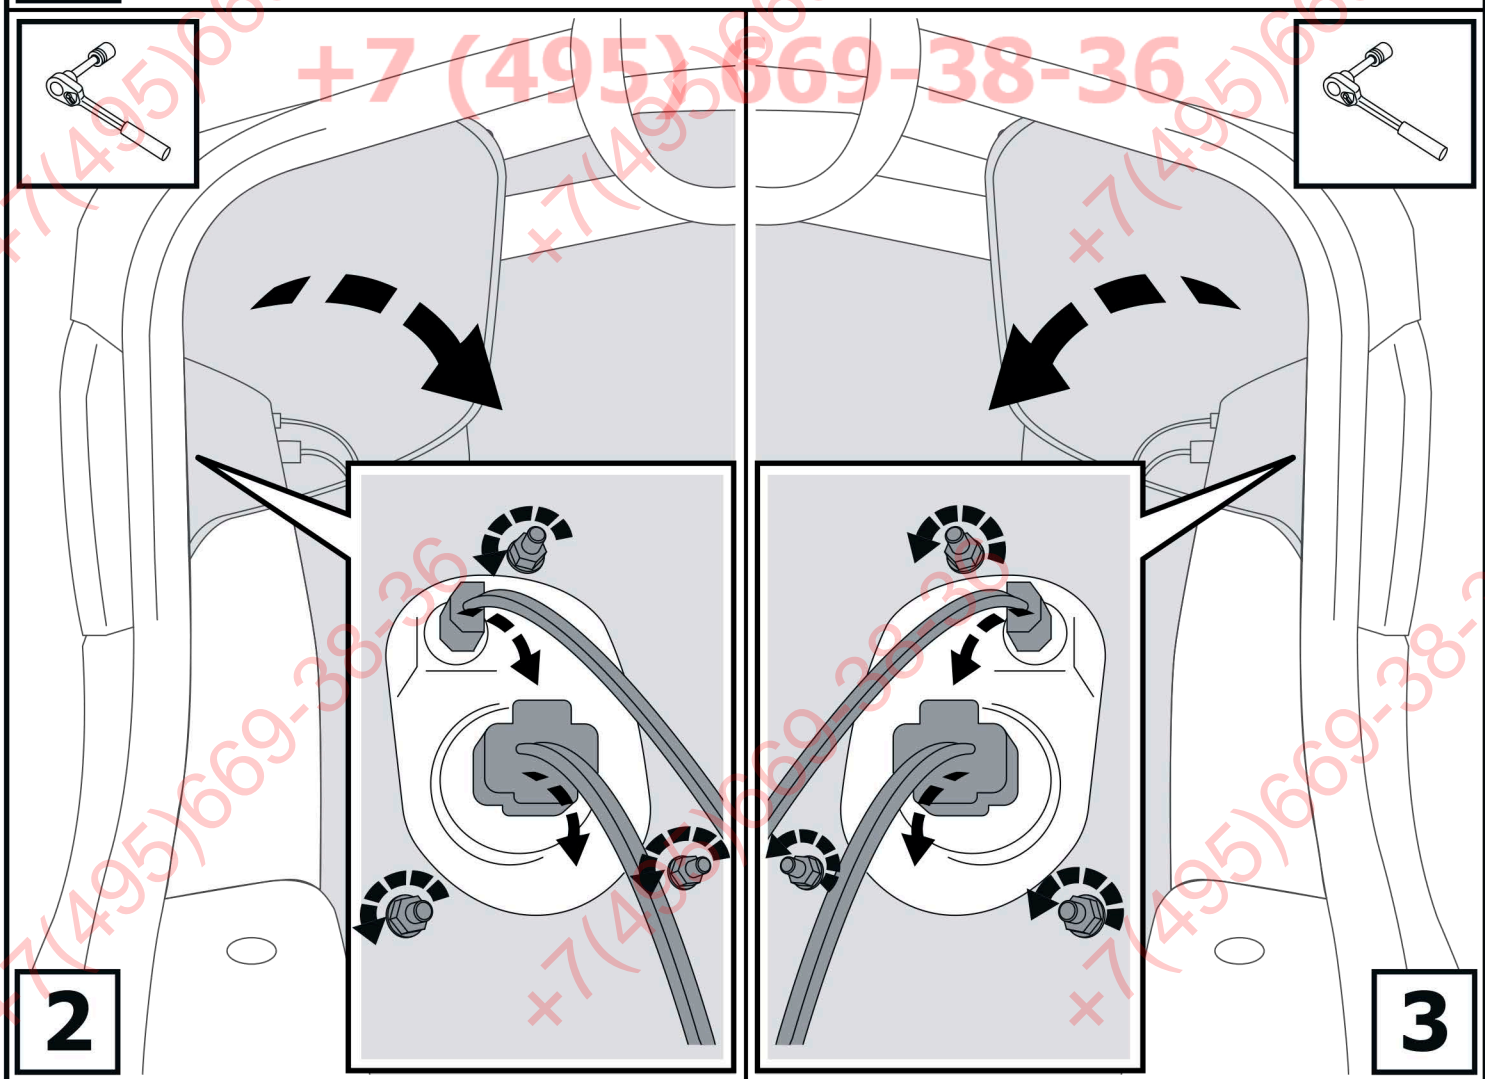
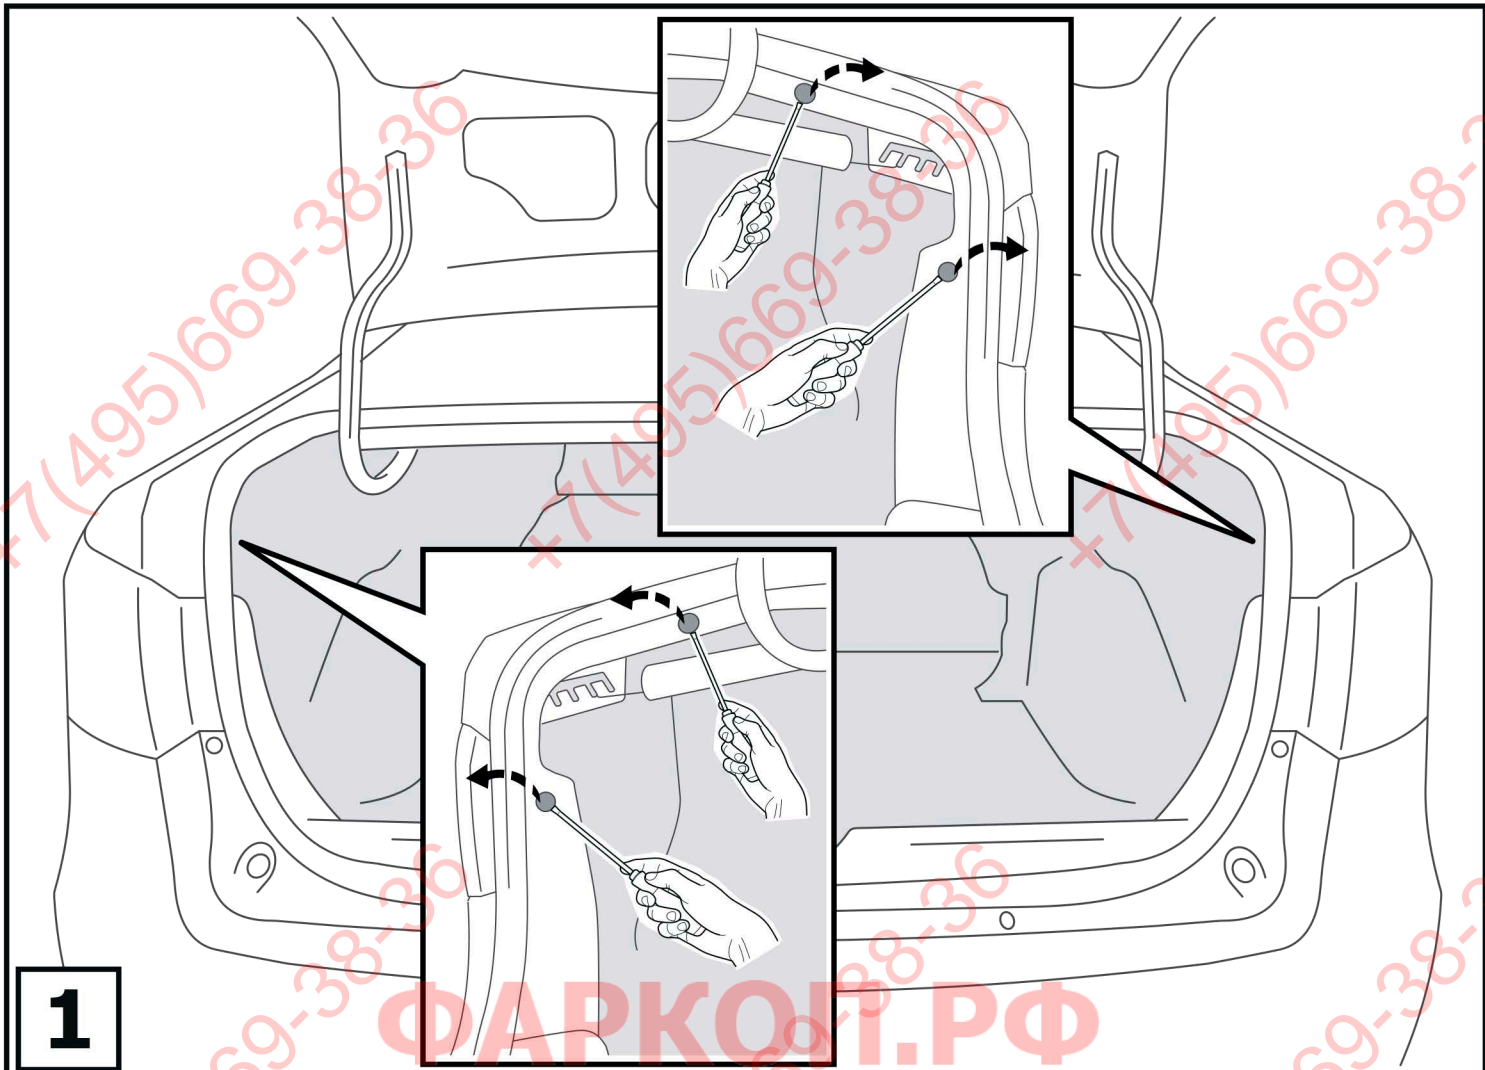


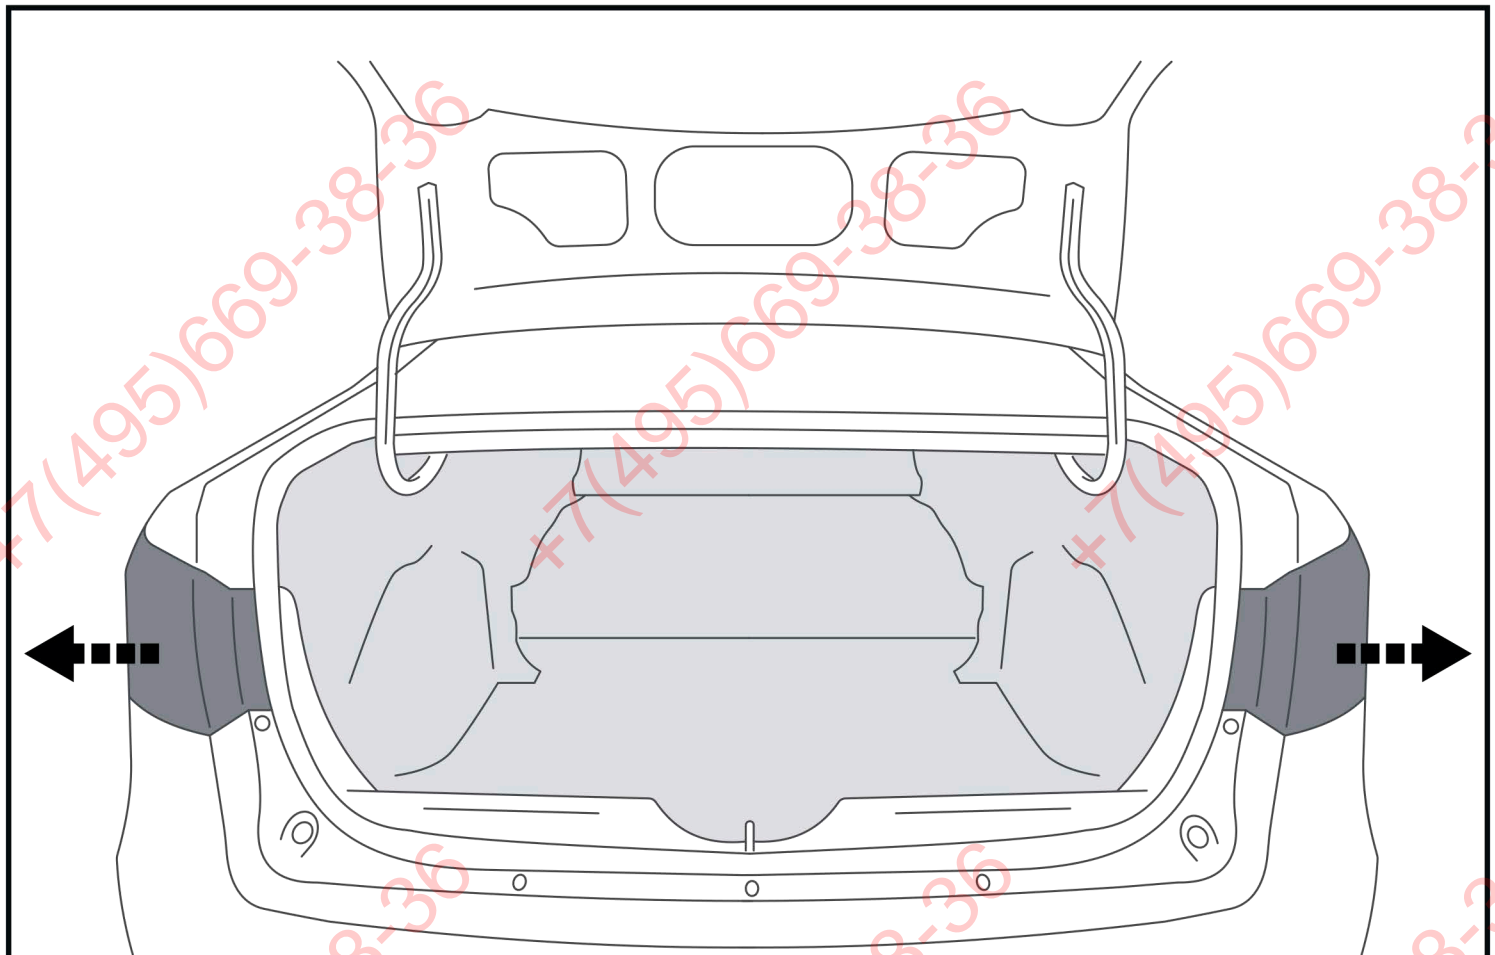


4

ФАРКОГ.РФ

+7 (495) 669-38-36

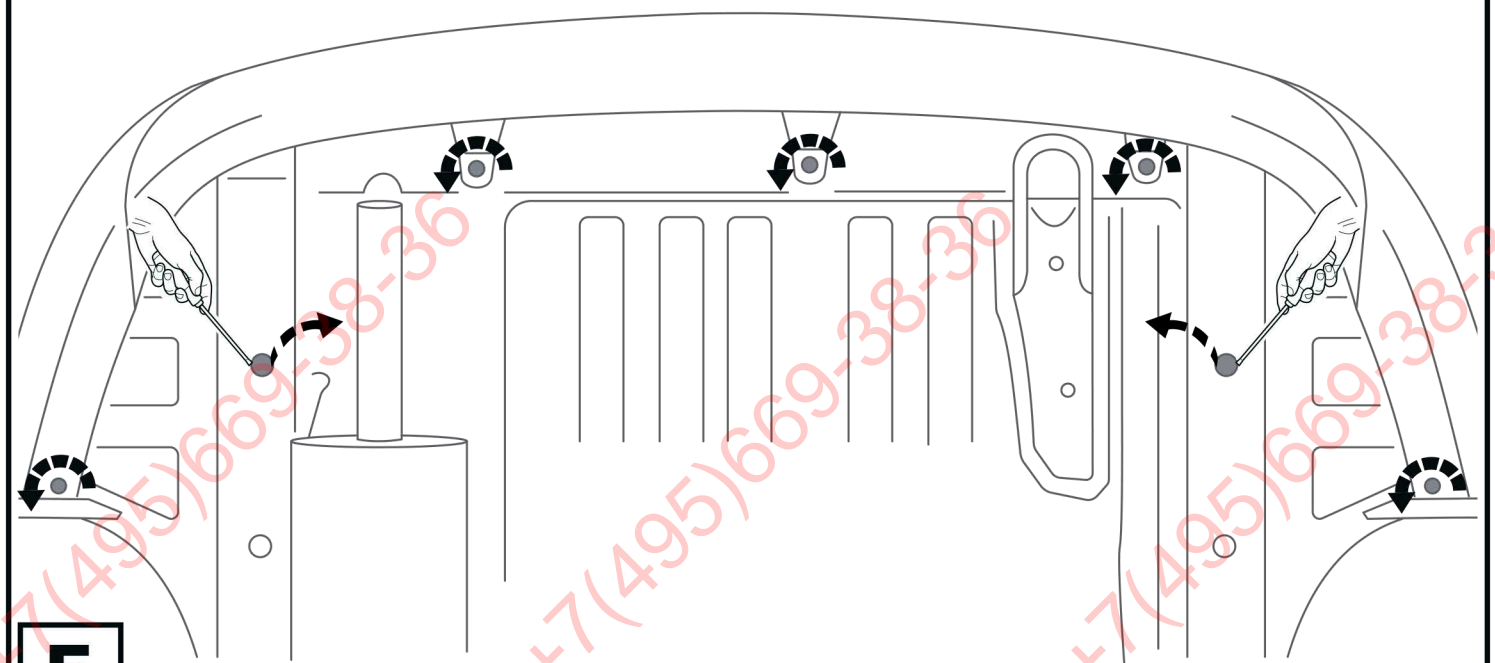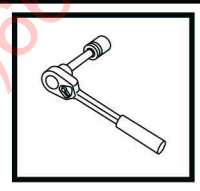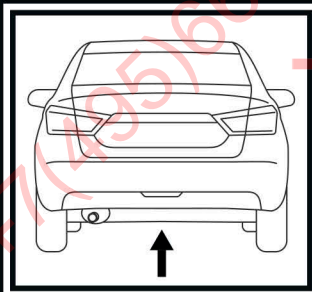


5



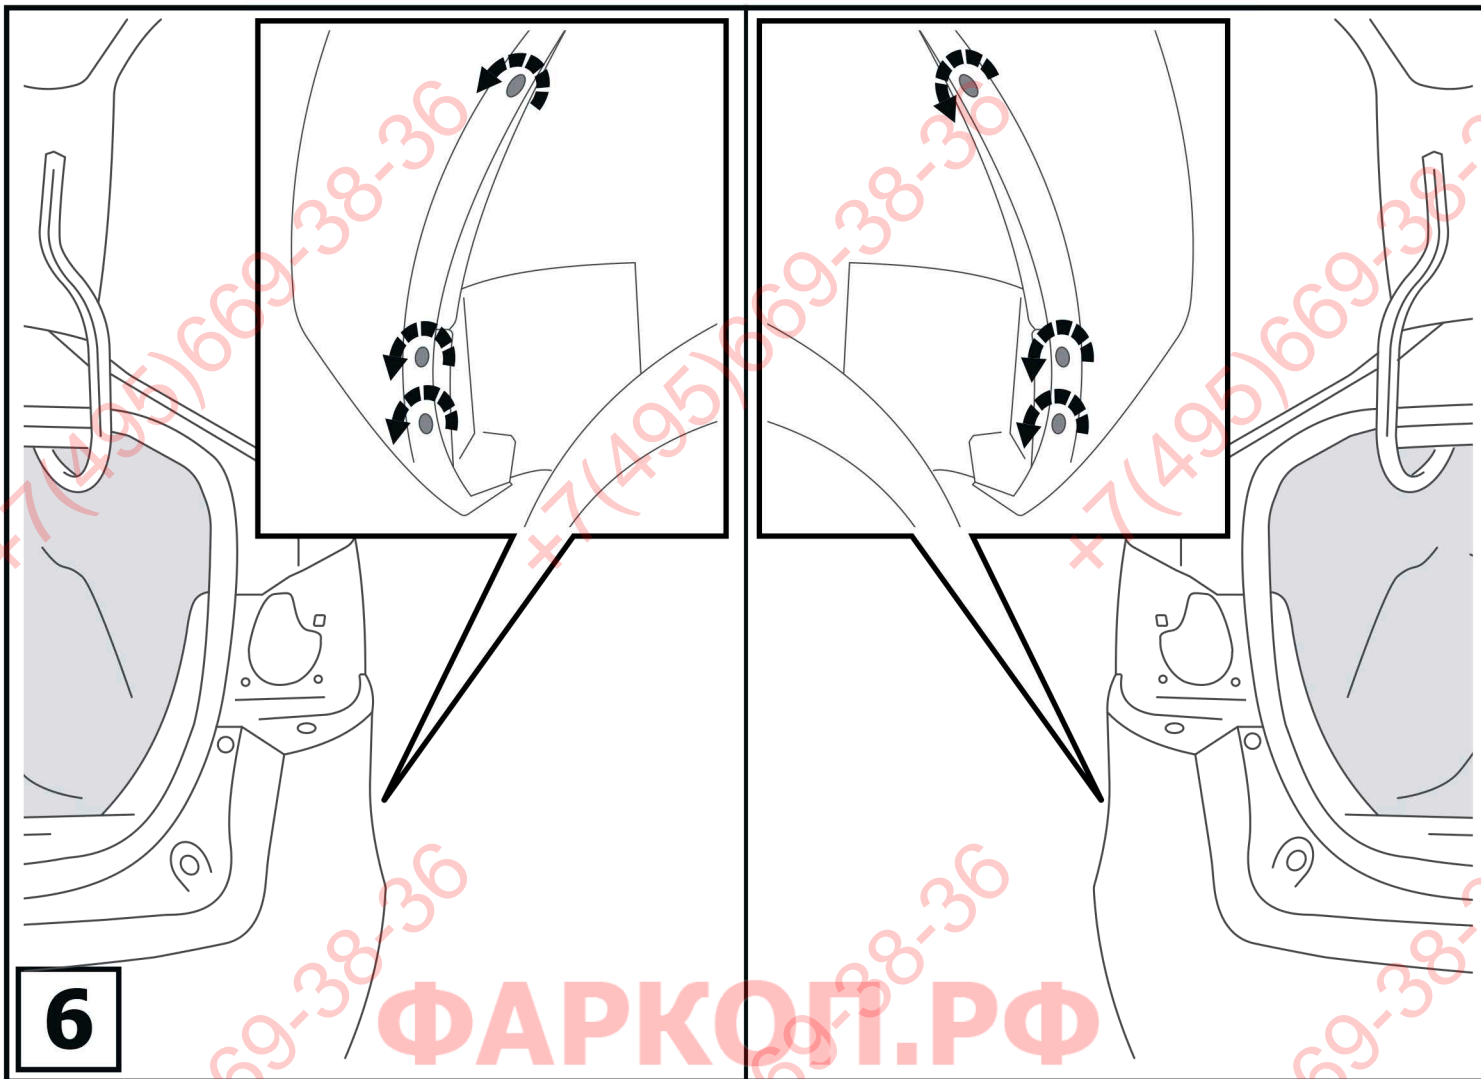






6



ФАРКОГ.РФ


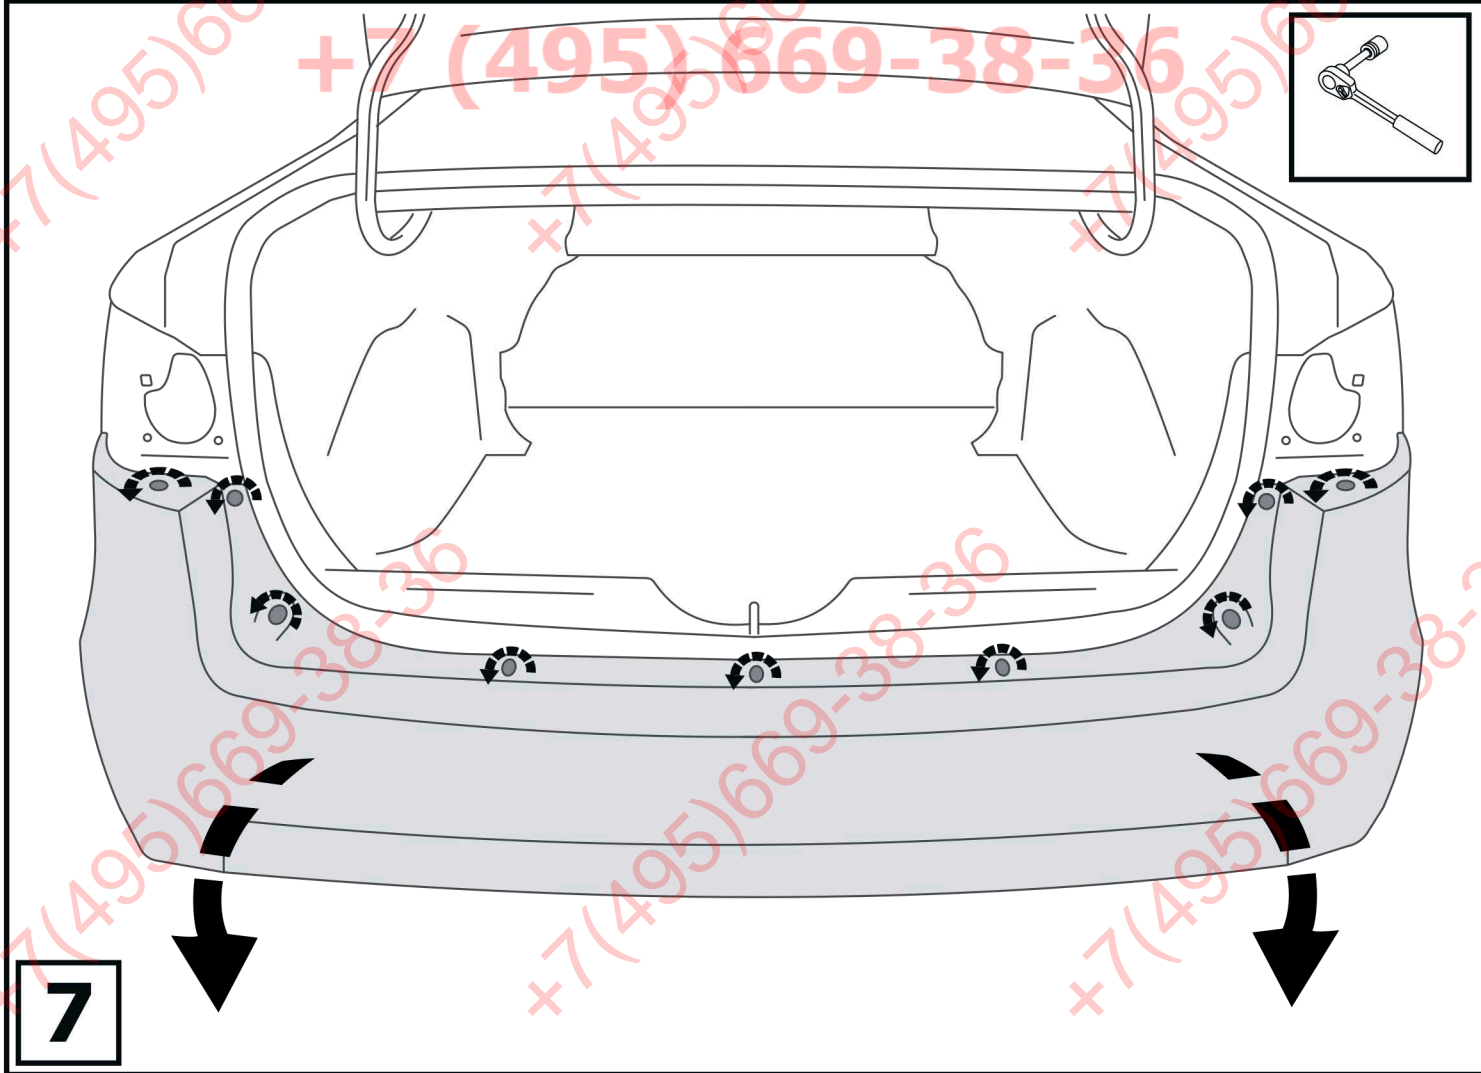


7

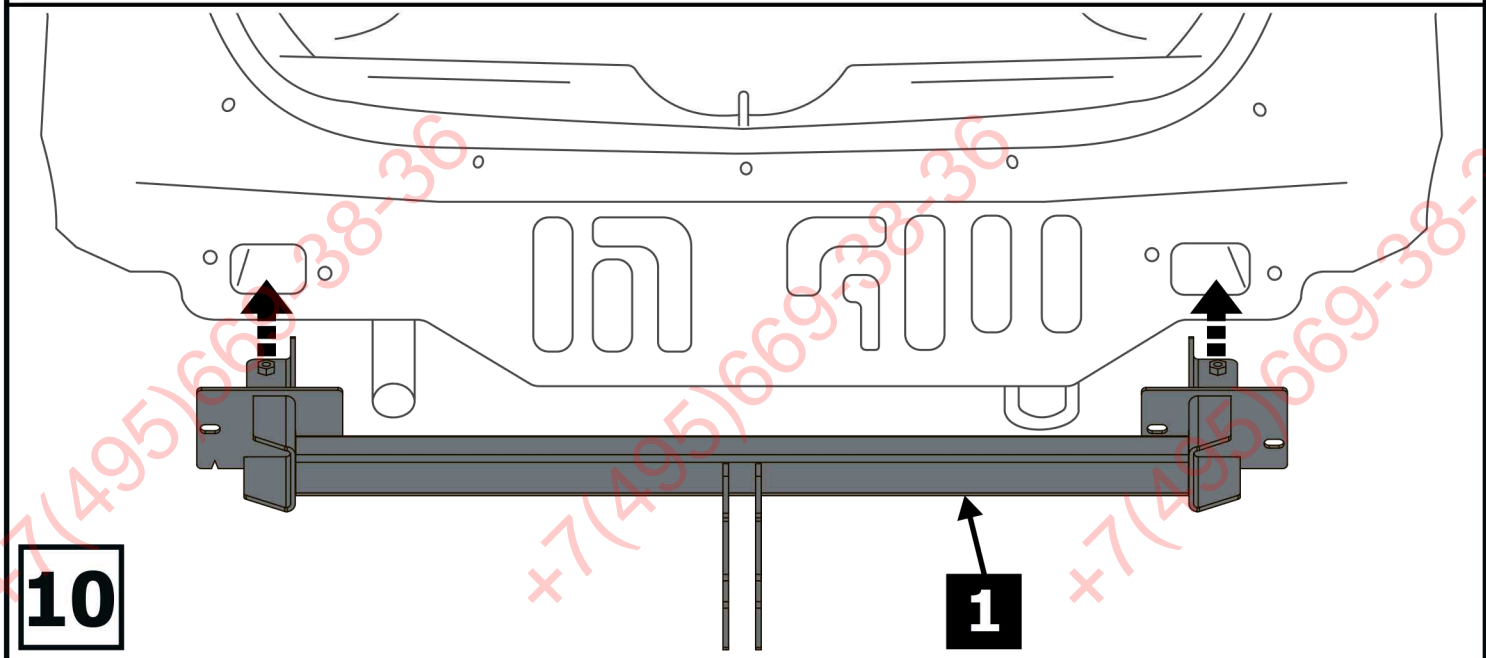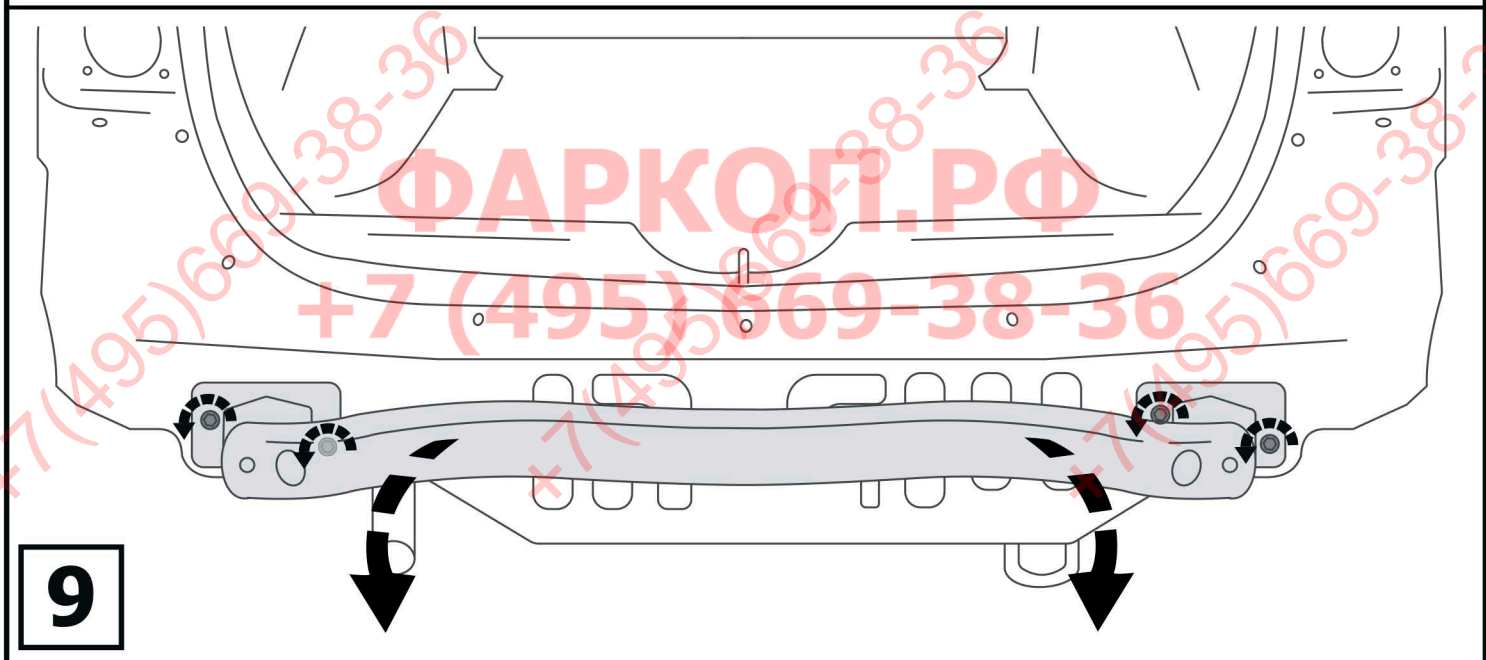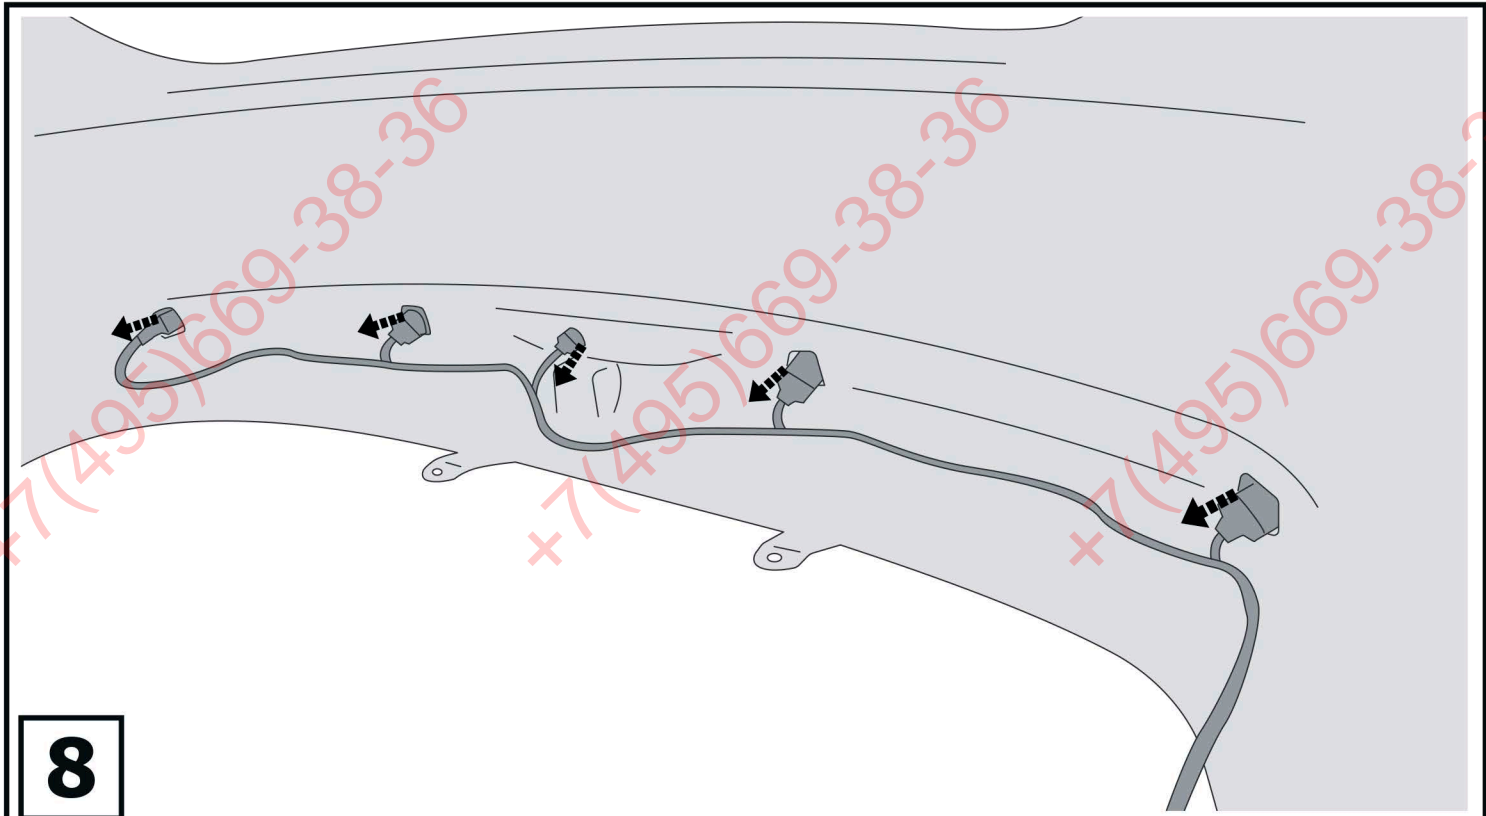

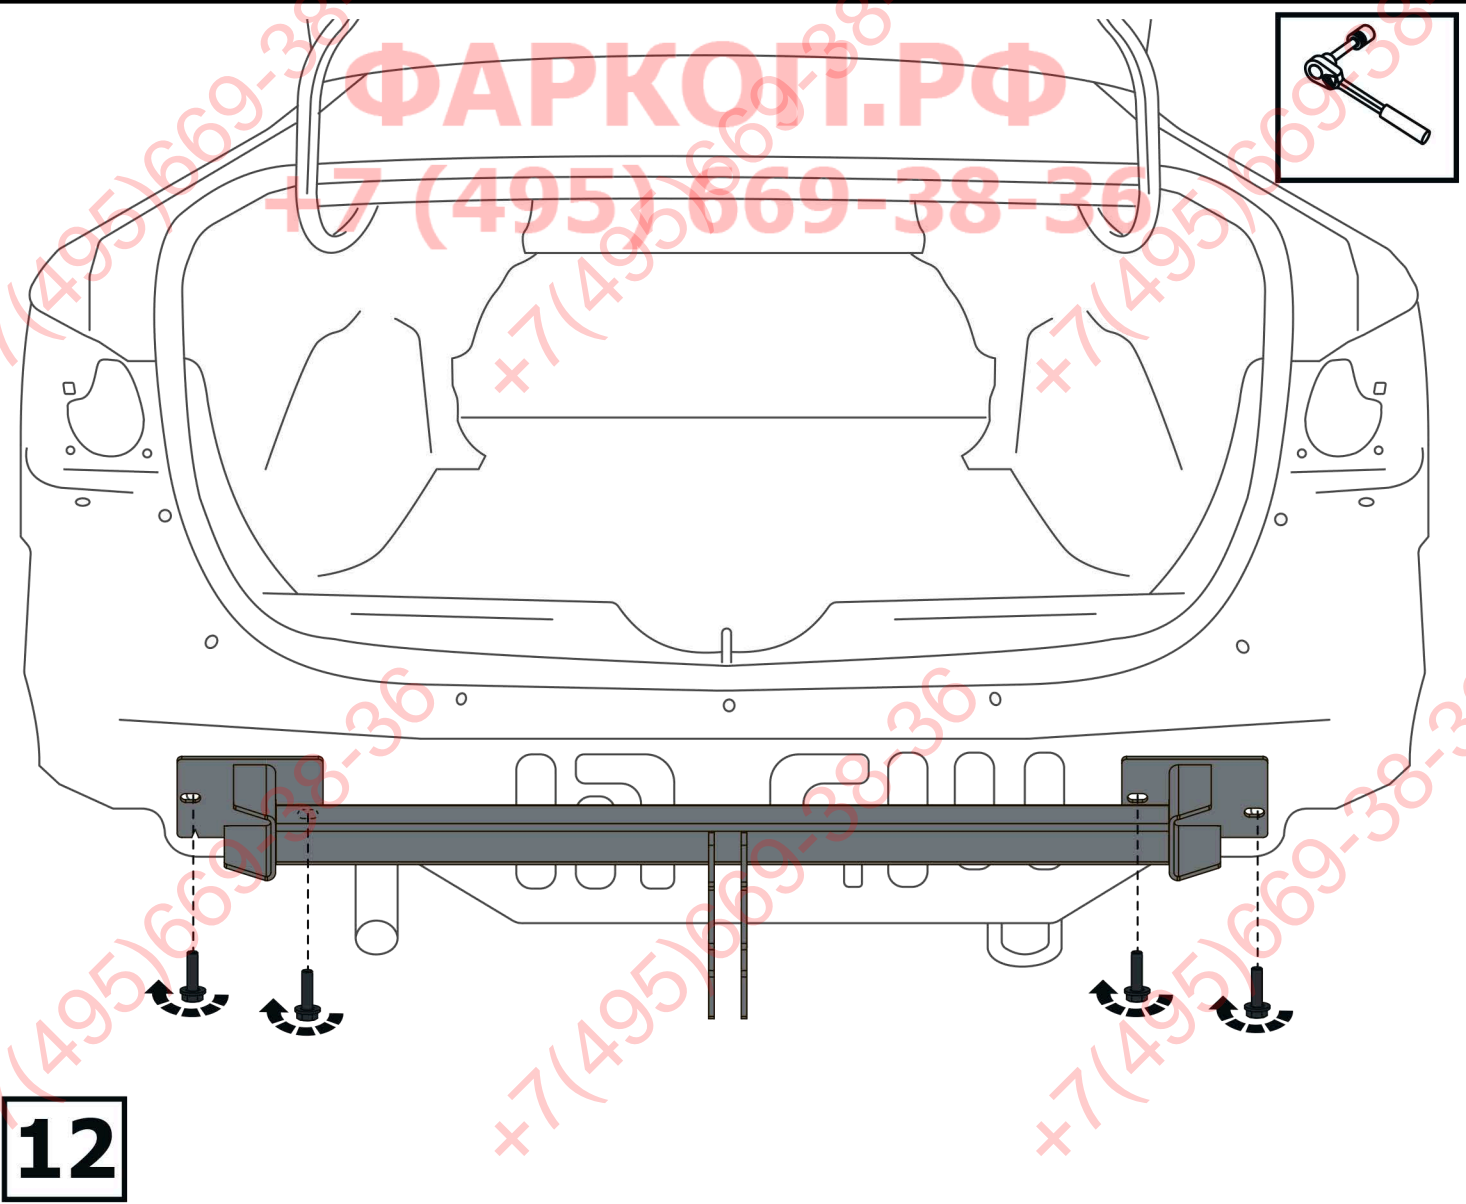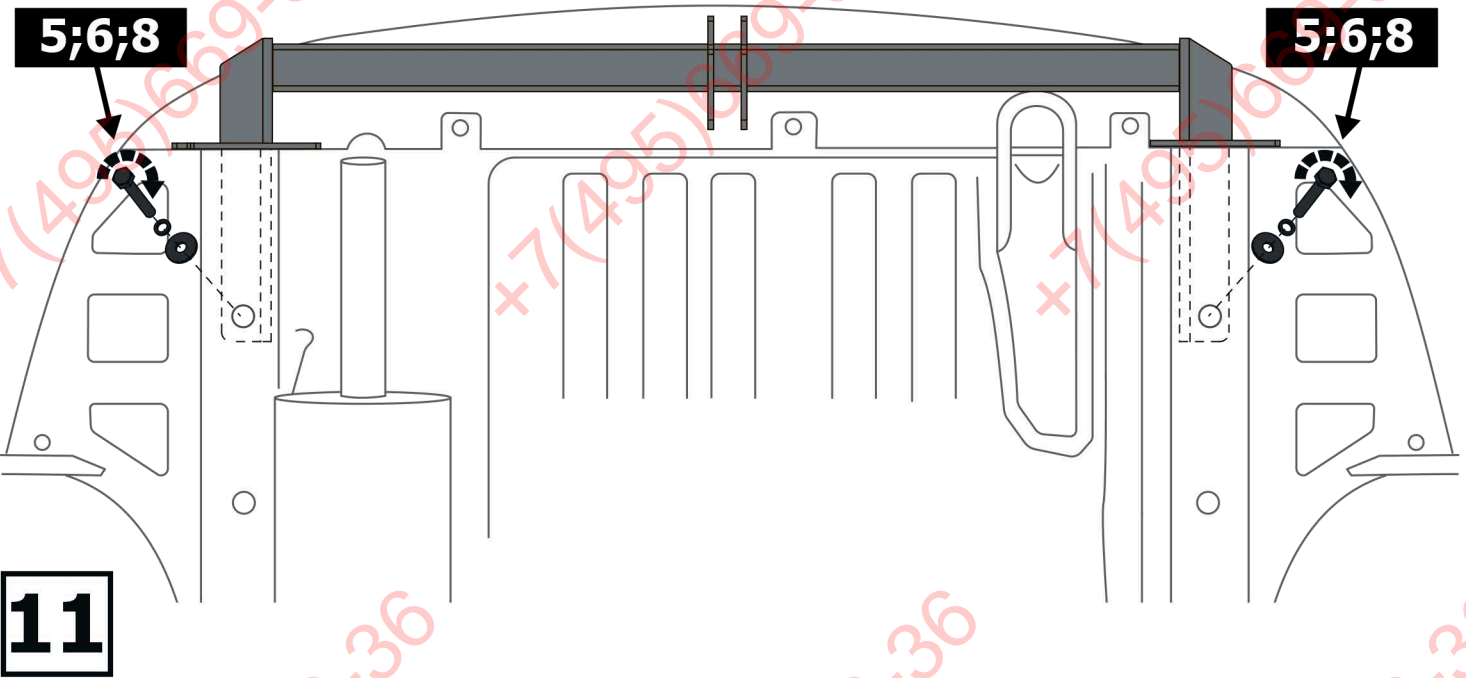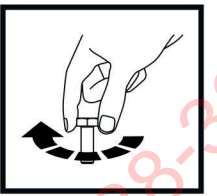
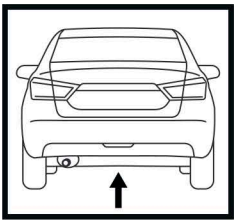


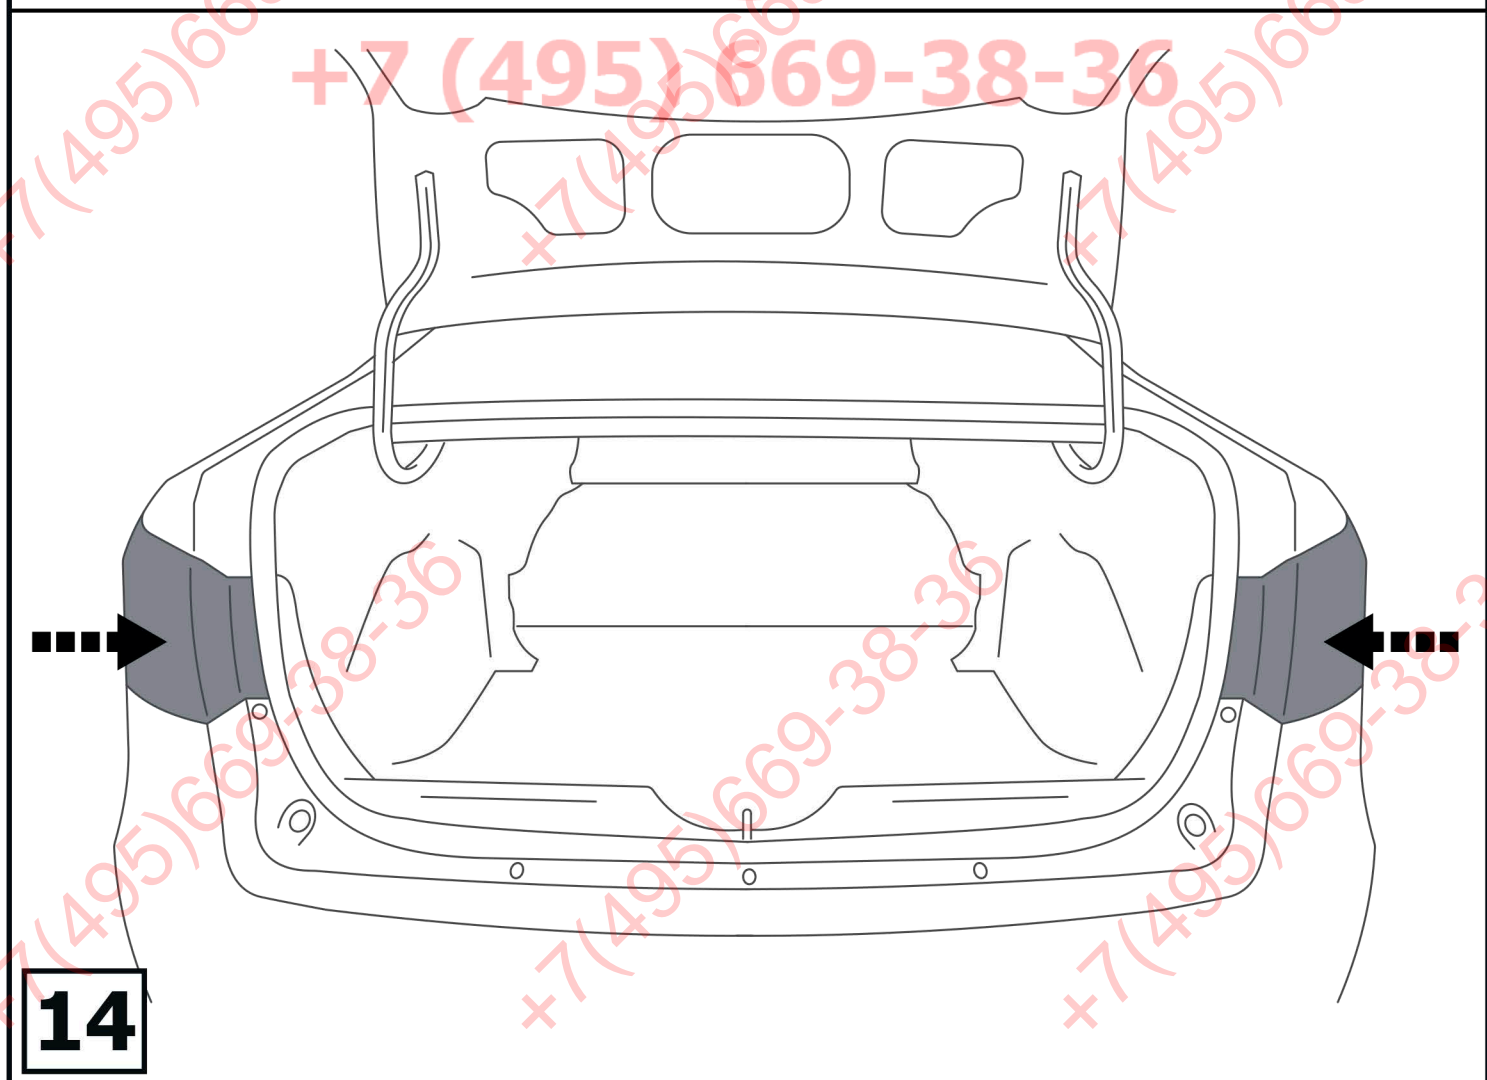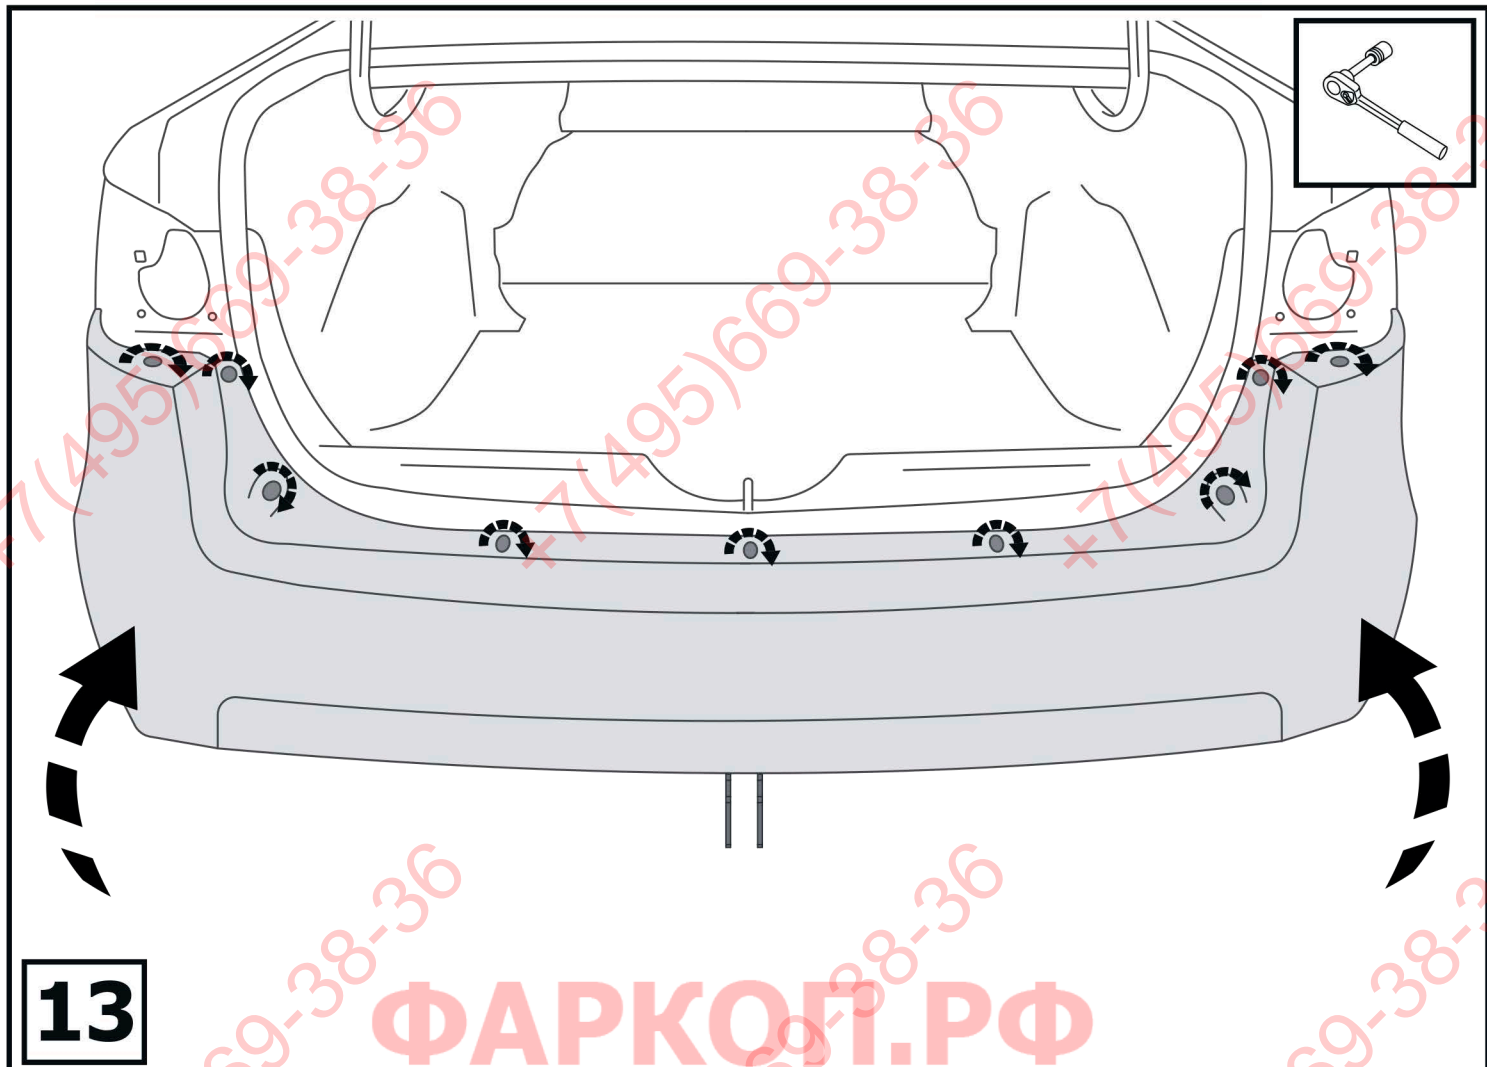

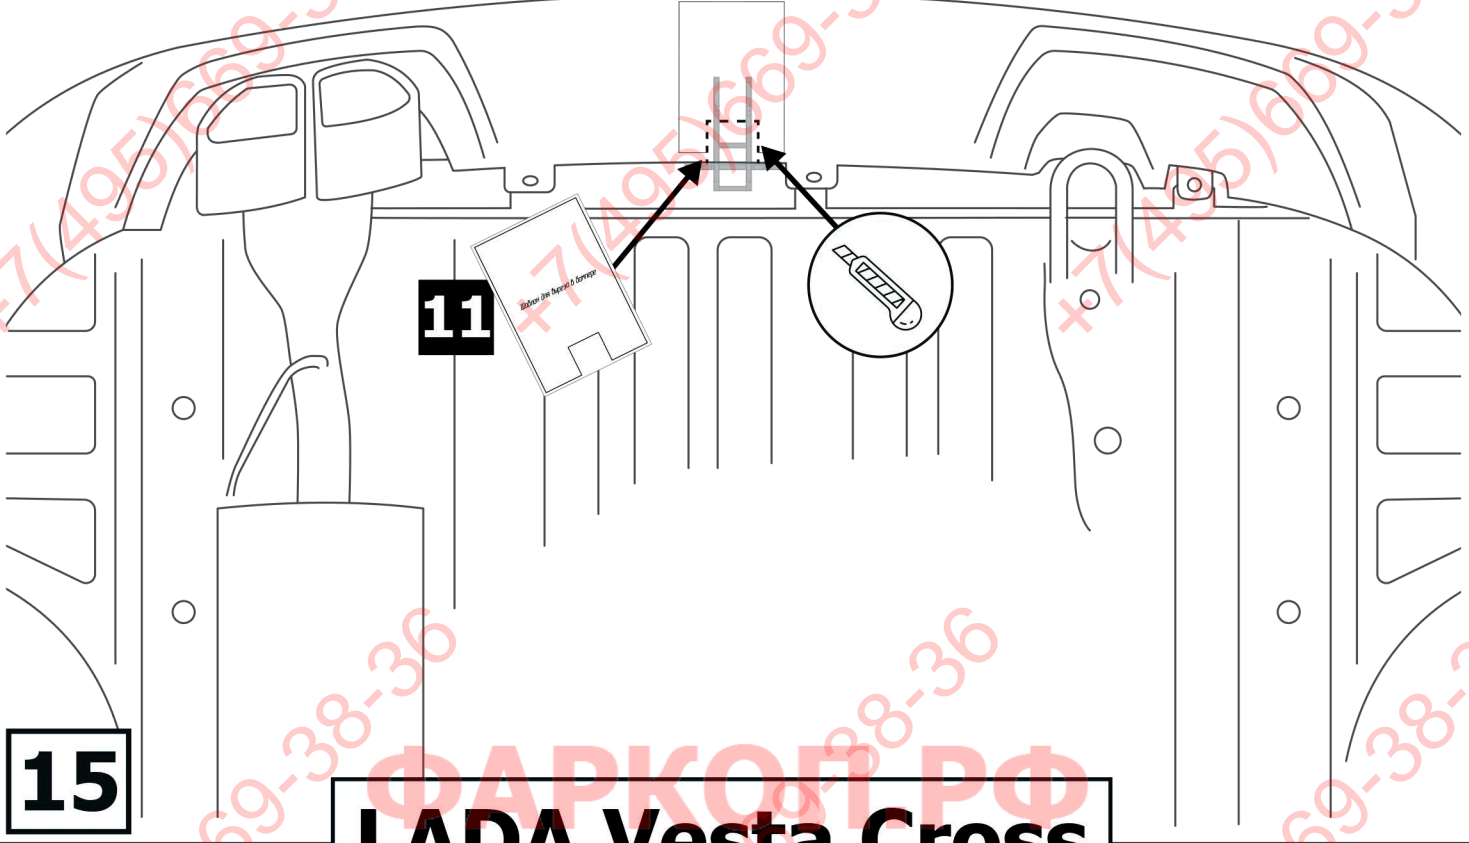
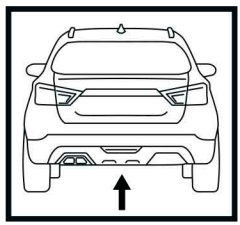


15

LADA Vesta Cross

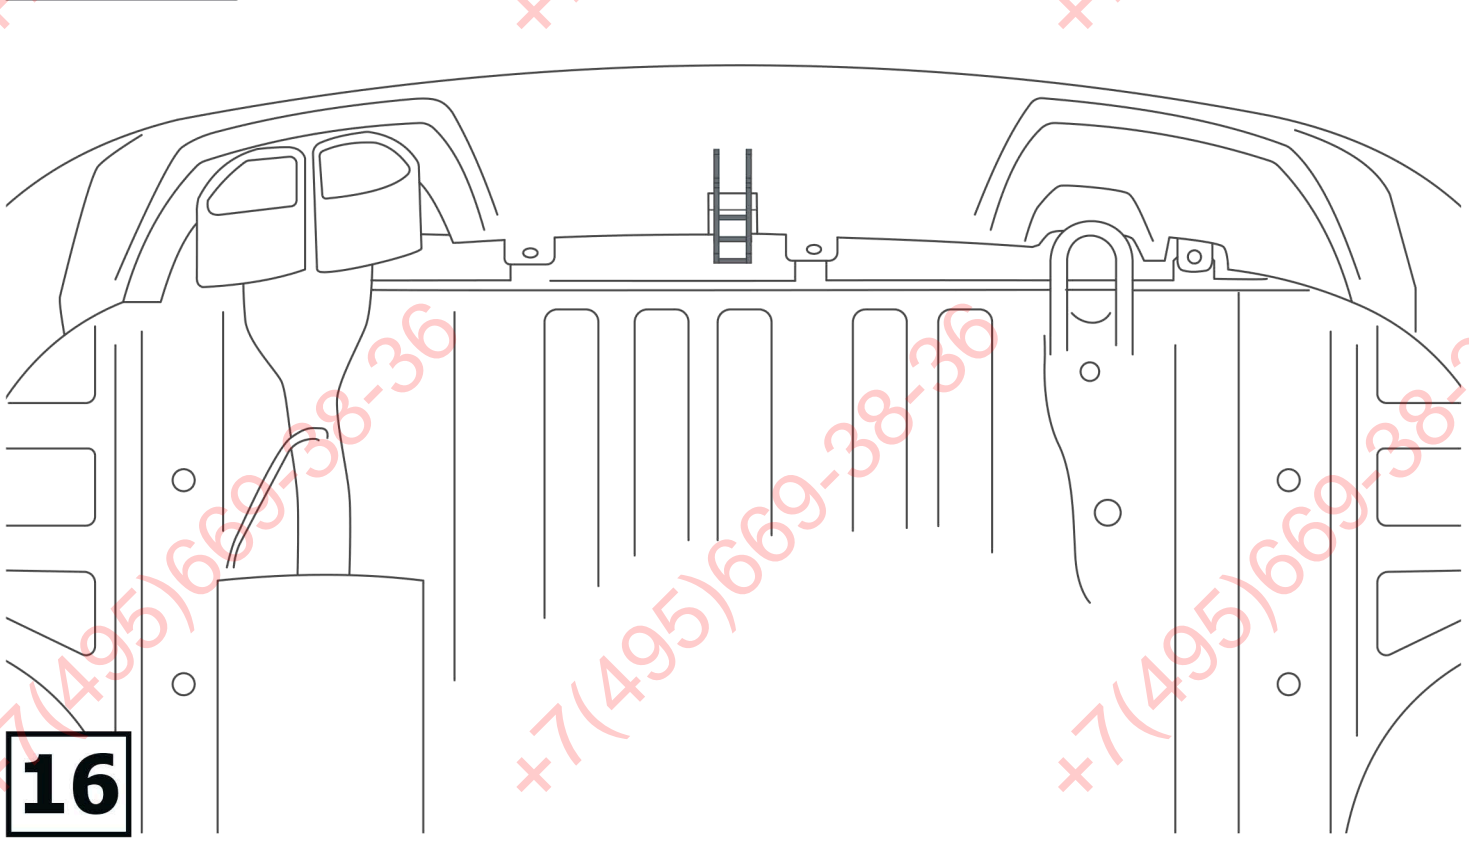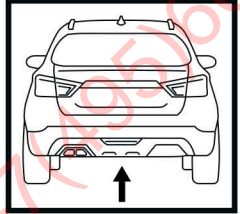

16

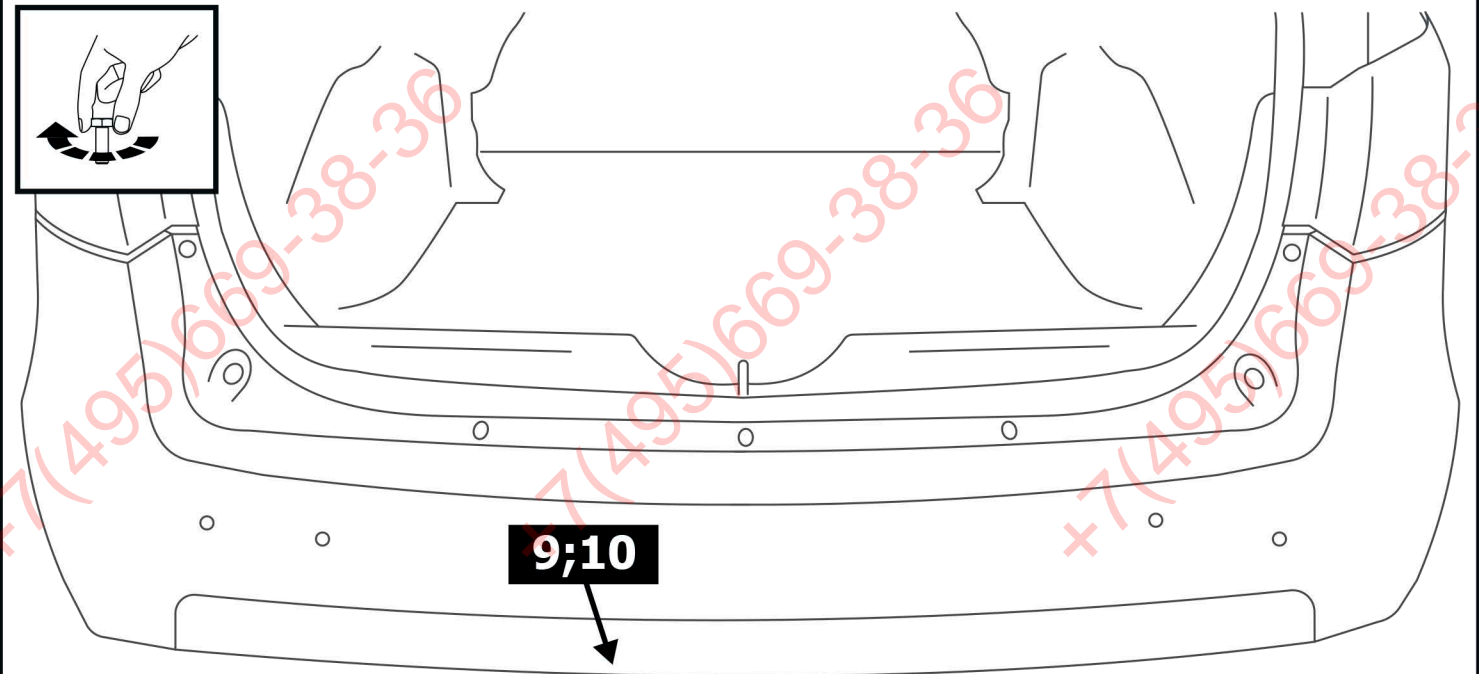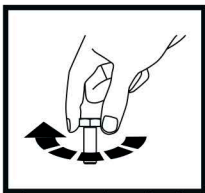

9;10

2



3

4;7;9


17

ФАРКОГ.РФ

+7 (495) 669-38-36

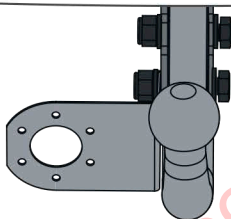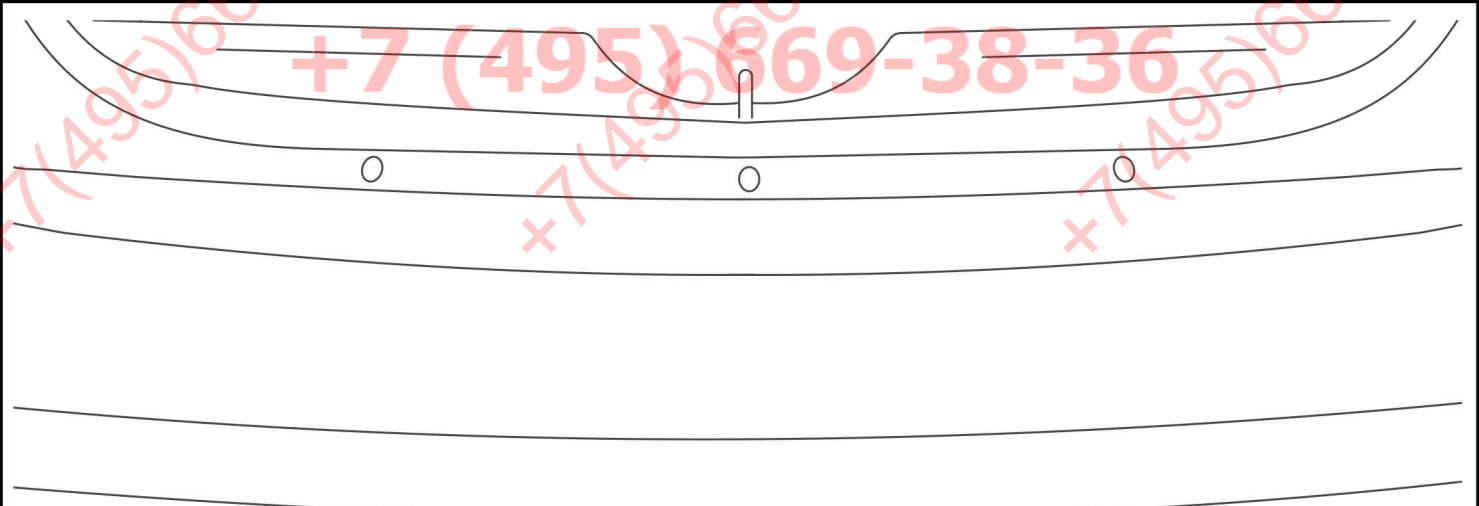

18

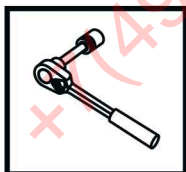

Затянуть все резьбовые соединения
M12 = 81 Nm

Шаблон для выреза в дампере

+7 (495) 669-38-36

