


Volkswagen Tiguan

Артикул: 9.5802.2 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х35.....	8 Шт.
2.Шайба 10.....	8 Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
4.Гайка фиксируемая М10.....	6 Шт.
5.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
6.Кронштейн передний.....	2 Шт.
7.Кронштейн задний.....	2 Шт.

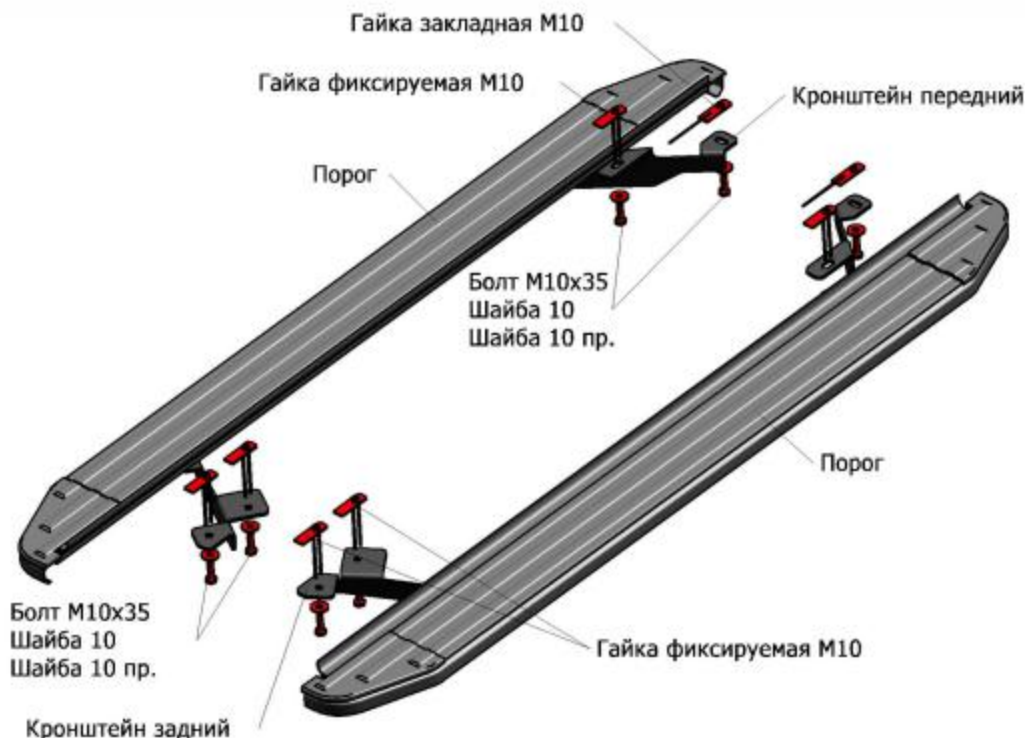

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые М10 в задней части днища автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайку фиксируемую М10 в передней части днища автомобиля (рис. 2).
4. Установить гайку закладную М10 через соседнее отверстие в передней части днища автомобиля (рис. 2).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10 (рис. 3).
6. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемую М10 и закладную М10 при помощи болтов М10 (рис. 4).
7. Установить пыльник на штатные места, предварительно подрезав его в месте установки переднего кронштейна.
8. Установить порог на кронштейны.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



www.rivalauto.com



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4