

| Марка | Модель     | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|------------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Geely | Atlas 2023 | 2023-       | Все             | Все     | Все         | 1800                                   |

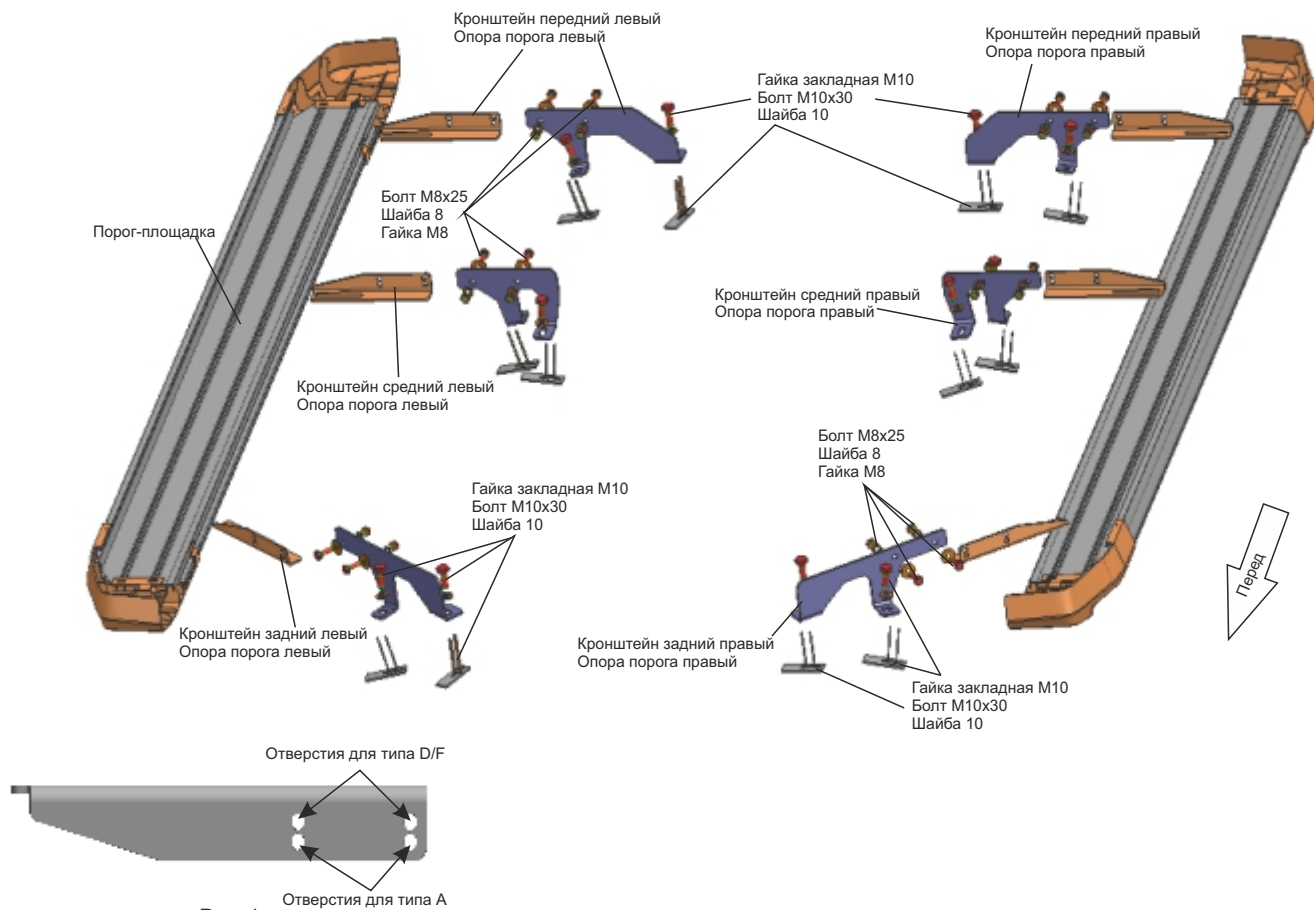


Рис. 1

### Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Извлечь штатные втулки в позициях (A), установить в эти отверстия закладные M10. (Рис.2, Рис.3, Рис.4).
3. Закрепить передний, средний и задний кронштейны при помощи болтов M10x30 и шайб 10 к установленным закладным M10. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.5).
4. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами M8x25 с шайбами 8 и гайками M8. (Рис.1, Рис. 6)
5. Установить порог-площадки. **(Момент затяжки для M6 - 9.8Нм)**
6. Затянуть все резьбовые соединения.
7. Сделать вырезы в пыльнике под кронштейны.
8. Установить пыльник.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

|                                             | Длина   | Ширина  | Высота  |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова :                   | 4670 мм | 1900 мм | 1705 мм |
| Габариты кузова с установленными порогами : | 4670 мм | 1900 мм | 1705 мм |

### Состав крепежа:

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x25                | 12 шт. | 24.0 Нм        |
| Болт M10x30.              | 12 шт. | 49.0 Нм        |
| Гайка M8                  | 12 шт. |                |
| Шайба 8                   | 24 шт. |                |
| Гайка закладная M10       | 12 шт. |                |
| Шайба 10                  | 12 шт. |                |
| Кронштейн передний правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый    | 1 шт.  |                |
| Опора порога правая       | 3 шт.  |                |
| Опора порога левая        | 3 шт.  |                |



| Марка | Модель     | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|------------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Geely | Atlas 2023 | 2023-       | Все             | Все     | Все         | 1800                                   |

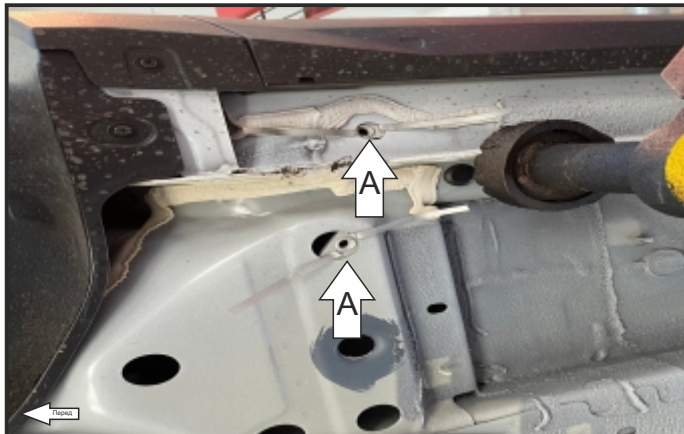


Рис. 2

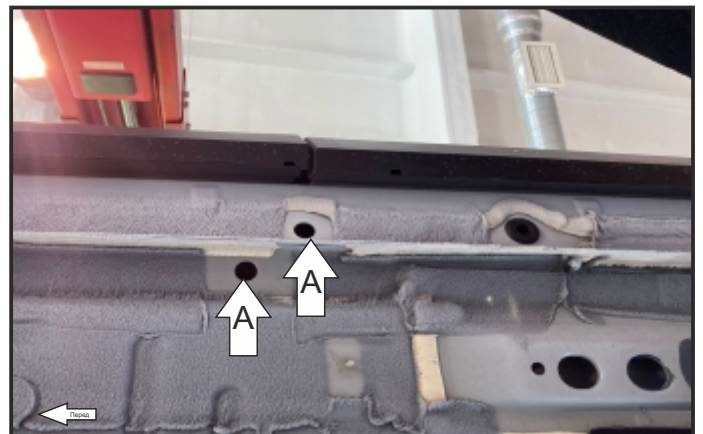


Рис. 3

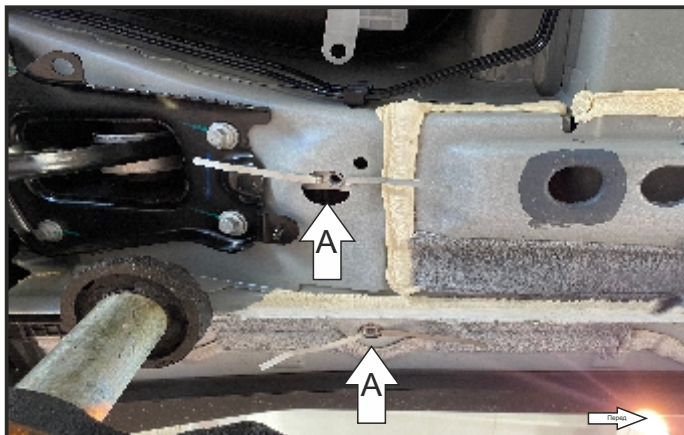


Рис. 4

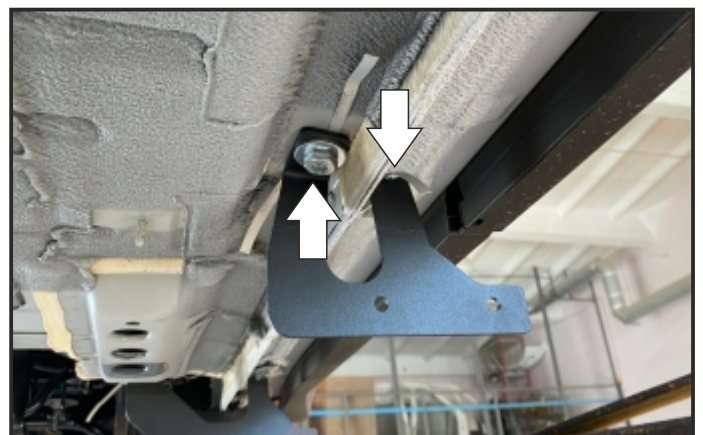


Рис. 5



Рис. 6



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

