ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Период Класс ТСУ Наименование Наименование Рекоменд Рекомендован Артикул автомобиля: выпуска ованная ная нагрузка изделия изделия нагрузка прицепа без (тах разовая на шар* тормозов/с нагрузка на шар / тормозами** раму / тяговая) 2014-75 кг 750 кг / 1500 4 (120 кг / 500 кг / FA 0854-E Фаркоп (ТСУ) Nissan Pathfinder R52 3200 кг) Infiniti JX QX60

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	×	Кол-во
1	305.854 Рама ТСУ		1
2	305.417-03 Кронштейн ТСУ		1
3	745.661 Кронштейн		1
4	745.662 Кронштейн		1
5	713.006-01 Сцепной шар		1
6	747.027 Палец		1
7	Шплинт DIN 11024		1

№ п/п	Наименование	Кол-во
	Комплект крепежа 273.554	
8	Болт М12х40	4
9	Болт М12х1,25х30	6
10	Гайка М12	2
11	Гайка М27	1
12	Шайба гроверная 12	10
13	Шайба гроверная 27	1
14	Шайба 12	12

3. УСТАНОВКА

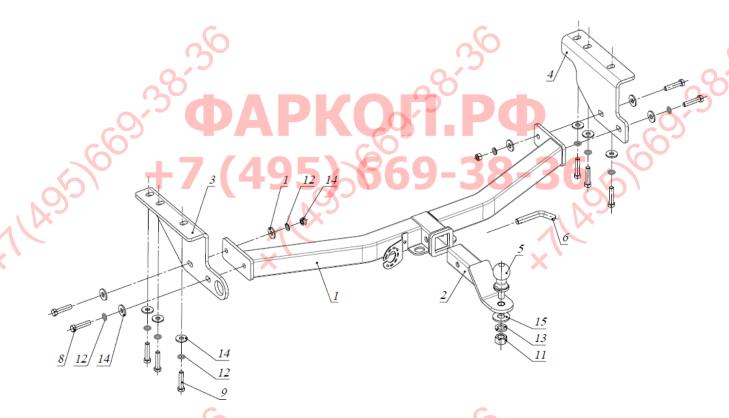

- 1. Снять буксирную проушину.
- 2. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами М12х1,25х30.
- 3. Установить раму 1, закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3 и 4.
- Затянуть крепеж.
- 5. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 7.
- 6. Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 11. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
- 7. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Фаркопы «БИЗОН» - Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21. **Телефон**: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; **E-mail**: nti-grupp@yandex.ru;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов M6 - 10 Hм, M8 – 25 Hм, M10 – 50 Hм, M12 – 85 Hм.











- * Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.
- ** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Фаркопы «БИЗОН» - Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21. **Телефон**: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; **E-mail**: nti-grupp@yandex.ru; **Адрес сайта**: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф