



PT GROUP

Паспорт изделия

NAVAL
H9 2024-*

Защита порогов с окантовкой Ø38мм
(нержавеющая полированная сталь**)

* Подходит на комплектации с 2024 г.в. по настоящее время.

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.






Артикул: HVS-24-220341.00

Комплектация:

- A) Трубы защиты - 2 шт.
- B) Болт М8х20 - 8 шт.
- C) Гайка М8 - 8 шт.
- D) Шайба 8 - 16 шт.
- E) Шайба 8 гроверная - 8 шт.
- F) Кронштейн задний - 2 шт.
- G) Кронштейн передний - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Головка на 13 мм
- 3) Головка на 8 мм.
- 4) Ключ гаечный на 13 мм.

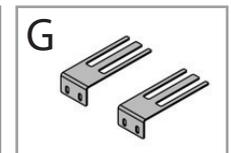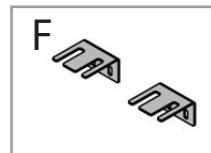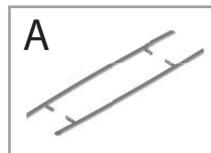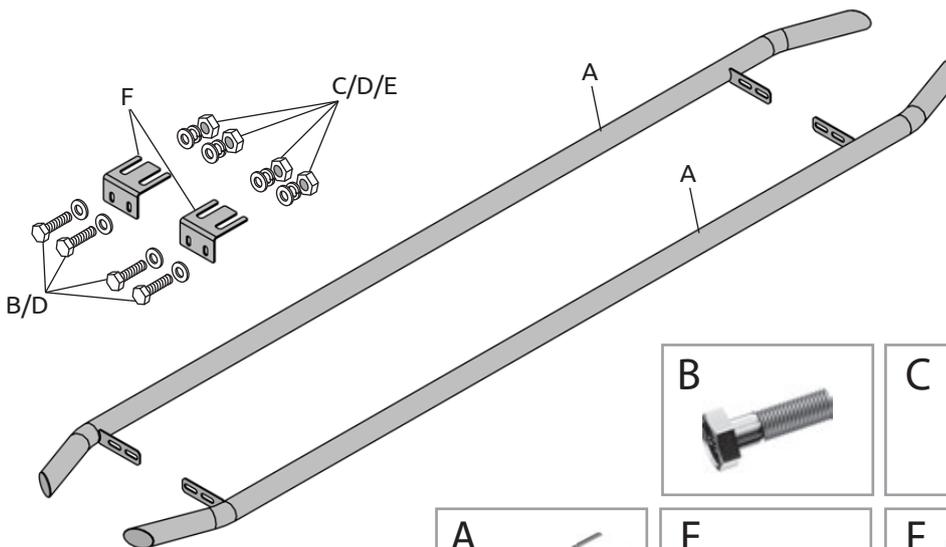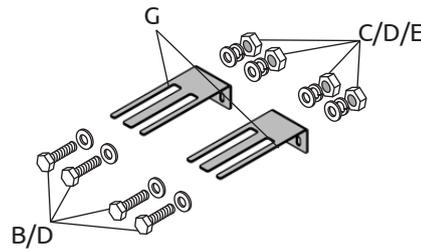

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____


Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1

Ослабьте штатные метизы так, чтобы между кронштейном и кузовом появился небольшой зазор.

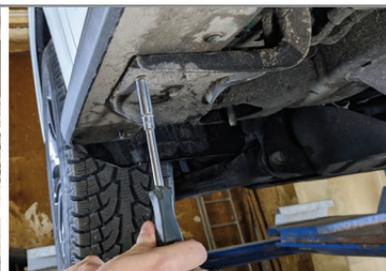



ШАГ 2

Вложите кронштейны крепления из комплекта поставки в зазоры штатных кронштейнов.




ШАГ 3

Установите трубу окантовки. Наживите соединения трубы и кронштейнов болтами M8x20 и гайками M8 через шайбы 8 с двух сторон и гроверные шайбы 8. Отрегулируйте положение окантовки, оставив зазор между трубой и порогом автомобиля.

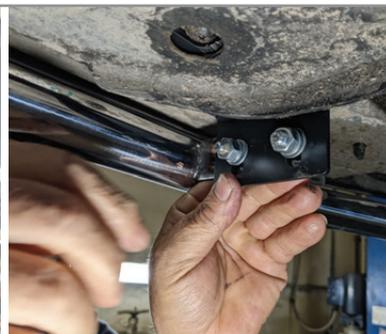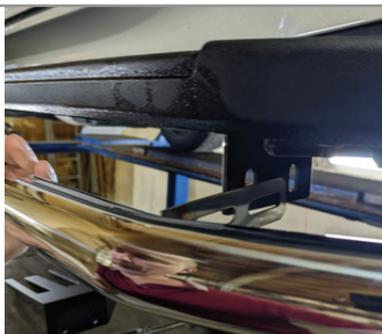

ШАГ 4

Затяните все соединения. Притяните ослабленные ранее штатные метизы штатных кронштейнов. Повторите шаг 3 для другой стороны автомобиля. Установка завершена!

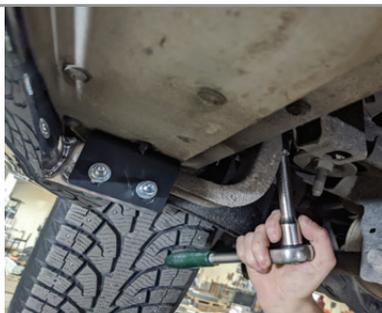

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru