
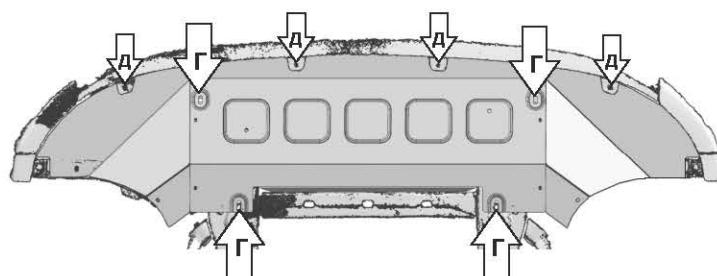
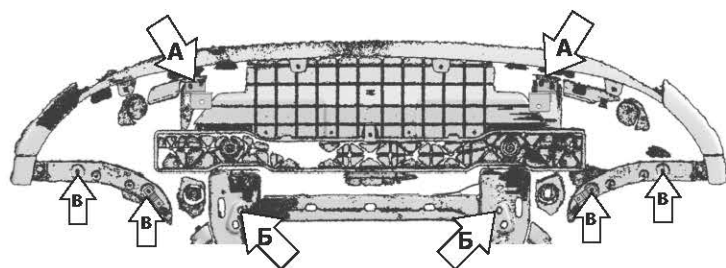


| МАРКА   | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|---------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Genesis | Gv 70  | 2021-          | 2.2d;              | АКПП.   | полный         |

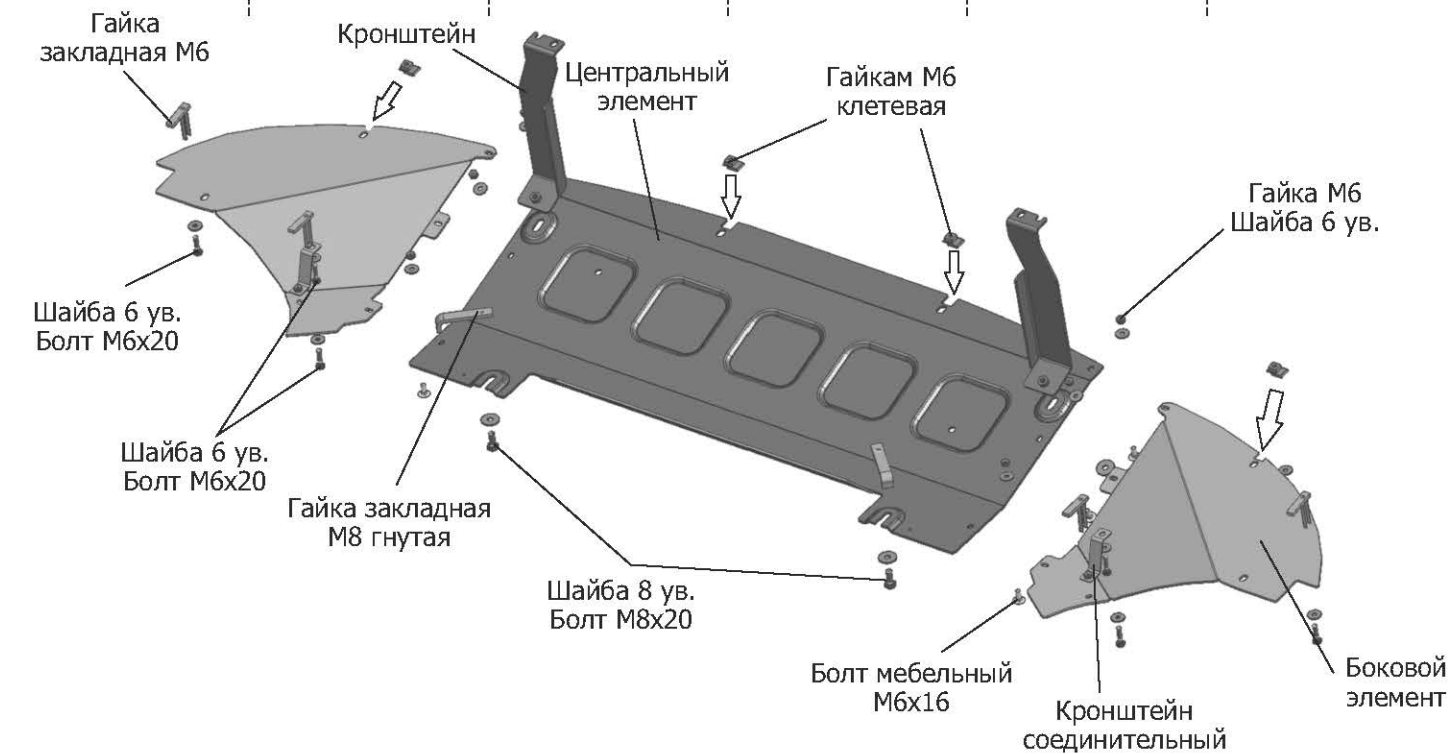

### Инструкция по установке:




1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатные болты крепления усилителя (А) и с их помощью закрепить кронштейны. (**Затянуть!**)
3. В отверстия подрамника (Б) вложить гайки закладные М8 гнутые.
4. В отверстия подкрылка (В) установить гайки закладные М6.
5. К закладным М6 установленным на внутренней части подкрылка, при помощи болтов М6х25 закрепить кронштейны соединительные.
6. Установить гайки клетевые М6 в пазы на центральном и боковых элементах защиты
7. Прикрепить боковые элементы к центральной части защиты при помощи мебельных болтов М6х16 с гайками М6.
7. Завести переднюю часть защиты под бампер и закрепить к установленным кронштейнам и гайкам закладным М8 гнутым (Г).
8. Закрепить подкрылки к боковым элементам при помощи болтов М6х25.
9. Закрепить бампер к передней части защиты при помощи болтов М6х25 и установленных клетевых гаек (Д).
10. Отрегулировать положение защиты и затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

| Состав изделия:           |        |                |
|---------------------------|--------|----------------|
| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
| Болт мебельный М6х16      | 6 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт М6х25                | 10 шт. | 9.8 Нм         |
| Болт М8х20                | 4 шт.  | 23.0 Нм        |
| Гайка 6                   | 6 шт.  |                |
| Гайка 6 клетевая          | 4 шт.  |                |
| Гайка закладная М6        | 4 шт.  |                |
| Гайка закладная М8 гнутая | 2 шт.  |                |
| Шайба 6 ув.               | 16 шт. |                |
| Шайба 8 ув.               | 4 шт.  |                |
| Центральный элемент       | 1 шт.  |                |
| Боковой элемент           | 2 шт.  |                |
| Кронштейн                 | 2 шт.  |                |
| Кронштейн соединительный  | 2 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43

| МАРКА   | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|---------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Genesis | Gv 70  | 2021-          | 2.2d;              | АКПП;   | полный         |

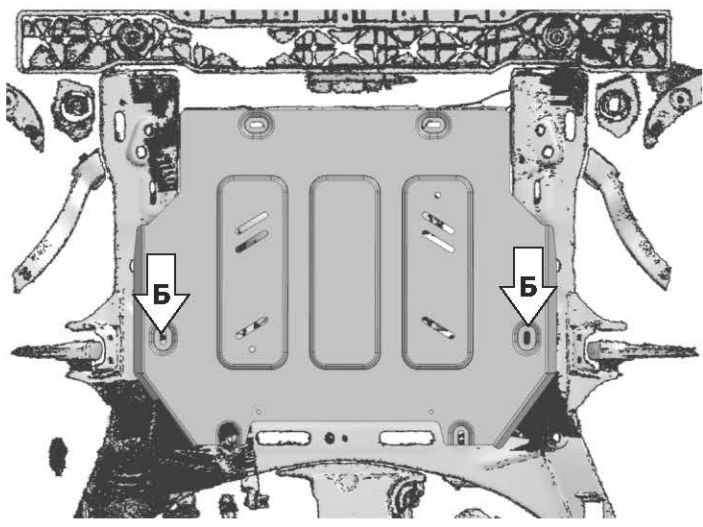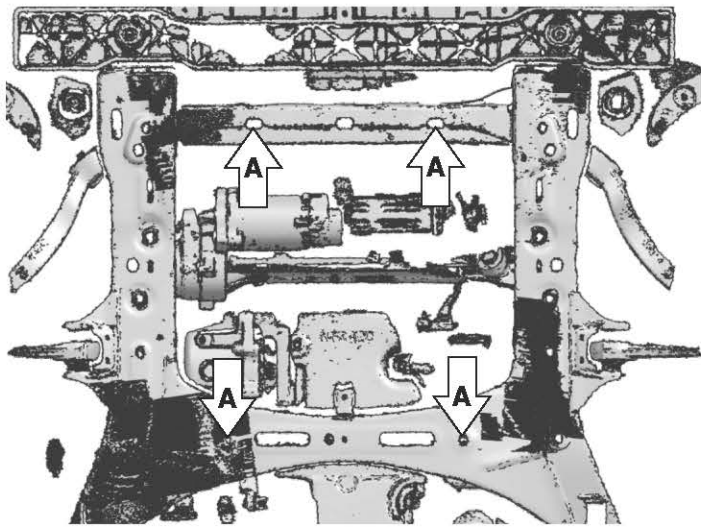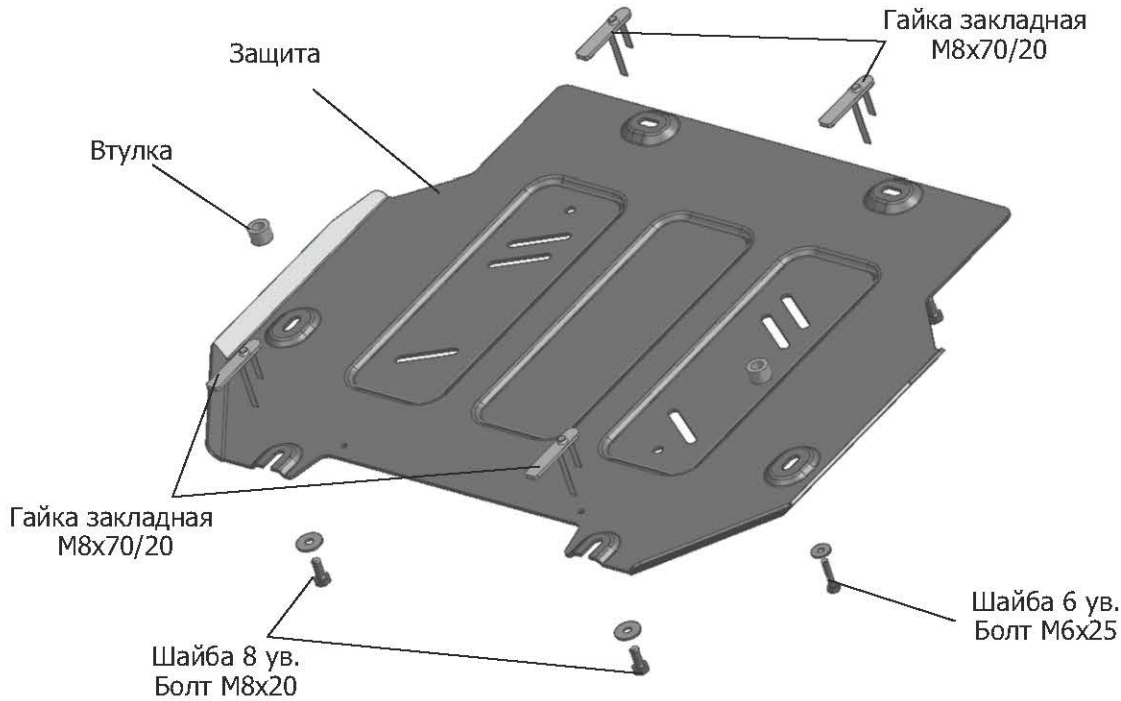

**Инструкция по установке:**




1. Снять штатный пыльник.
2. В отверстия подрамника (А) вложить гайки закладные М8х70/20.
3. Вкрутить болты М8х20 в закладные вложенные в отверстия «А» ,в задней части подрамника, на 2-3 оборота.
4. Завести заднюю часть защиты на установленные болты.
5. Подложив втулки под отверстия (Б) закрепить экран ботами М6х30 в штатные резьбовые отверстия
6. Болтами М8х20 закрепить переднюю часть защиты к установленным гайкам закладным М8х70/20
5. Отрегулировать положение защиты и затянуть все болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

| Наименование             | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------------|--------|----------------|
| Болт М6х25               | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт М8х20               | 4 шт.  | 23.0 Нм        |
| Шайба 6 ув.              | 2 шт.  |                |
| Шайба 8 ув.              | 4 шт.  |                |
| Гайка закладная М8х70/20 | 4 шт.  |                |
| Защита                   | 1 шт.  |                |



| МАРКА   | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|---------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Genesis | Gv 70  | 2021-          | 2.2d;              | АКПП;   | полный         |

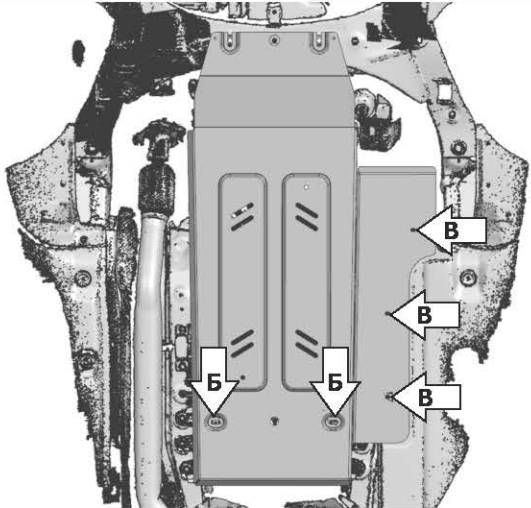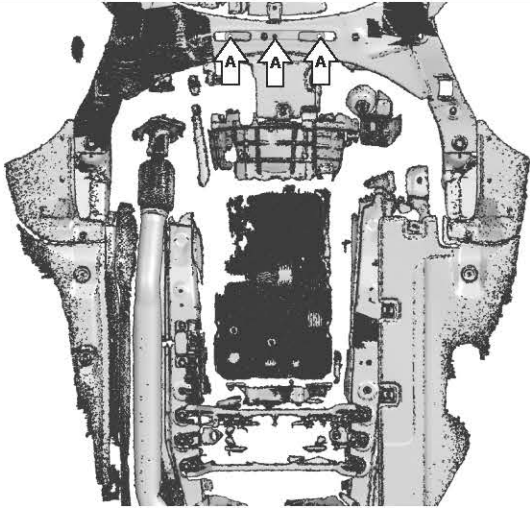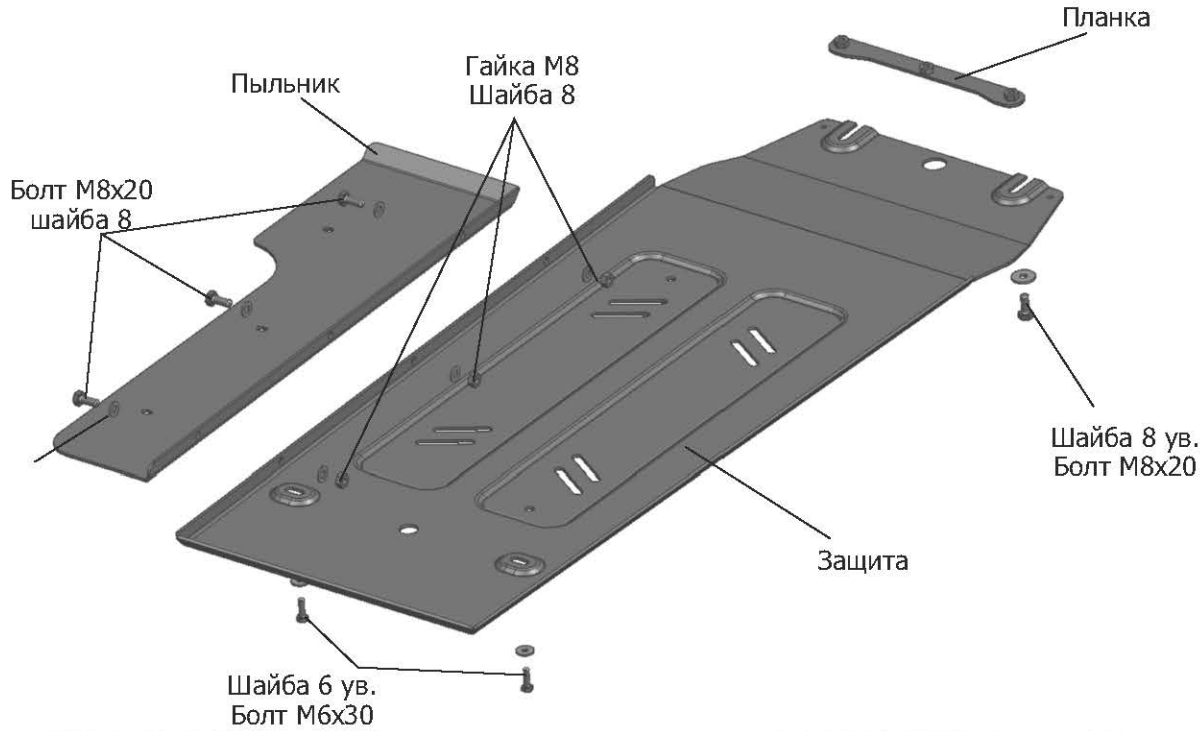

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. В полость подрамника (А) вложить планку и закрепить ее за центральное отверстие болтом М8х20. Затем, в крайние отверстия вкрутить на 2-3 оборота болты М8х20
- 3\*. Соединить пыльник с защитой мебельными болтами М8х20 с гайками М8.
4. Завести переднюю часть защиты на установленные болты и закрепить заднюю часть защиты болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия (Б) опоры КПП.
6. Закрепить штатный пыльник к комплекту пыльника используя штатные болты (поз. В).
7. Отрегулировать положение защиты и затянуть все болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М6х20   | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт М8х20   | 6 шт.  | 23.0 Нм        |
| Гайка М8     | 3 шт.  |                |
| Шайба 6 ув.  | 2 шт.  |                |
| Шайба 8      | 6 шт.  |                |
| Шайба 8 ув.  | 3 шт.  |                |
| Планка       | 1 шт.  |                |
| Защита       | 1 шт.  |                |
| Пыльник      | 1 шт.  |                |