

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| JAC   | T9     | 2024-          | 2.0                | АКПП    | Полный         |

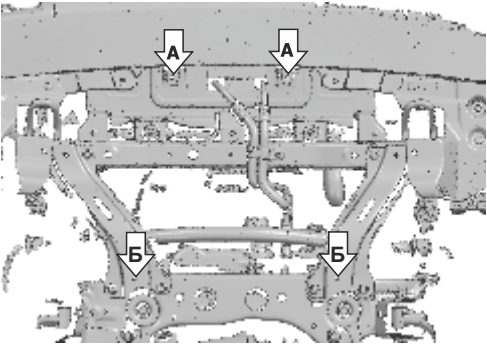
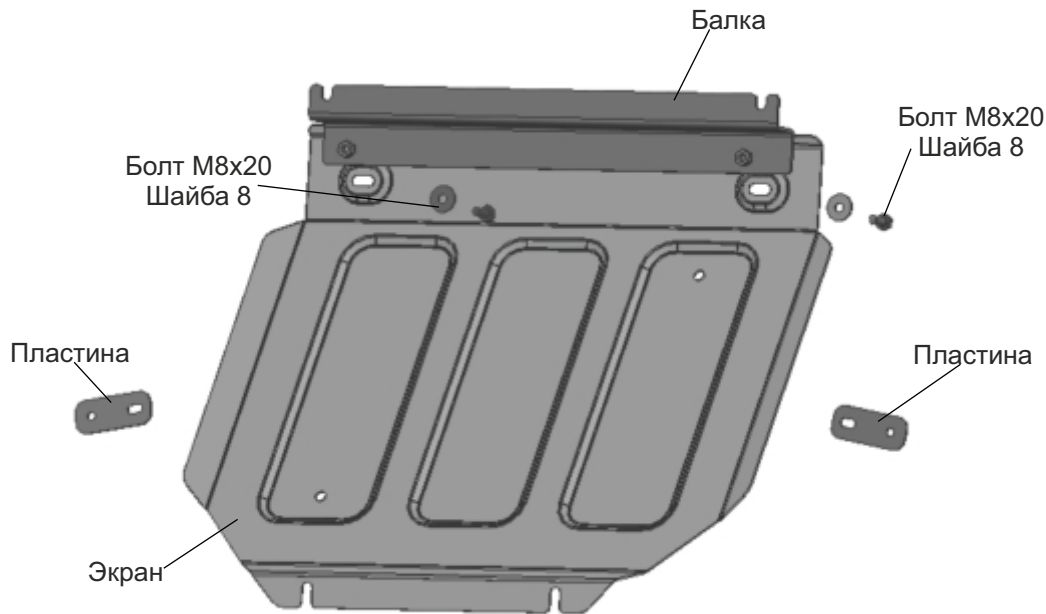


Рис .1

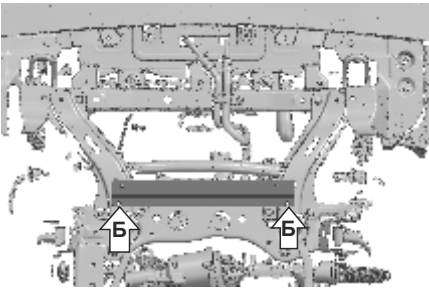


Рис .2

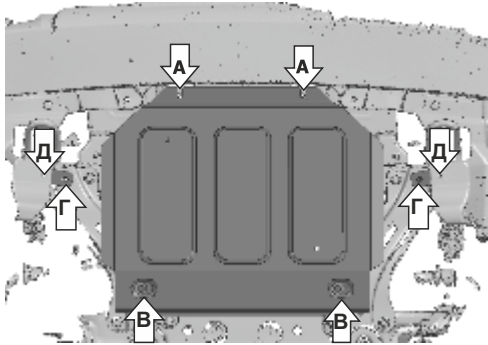


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить штатные болты на 2-3 оборота в позициях (А) и (Б). (Рис.1)
3. Завести открытыми пазами балку на установленные болты в позициях (Б). Закрепить балку. (Рис.2).
4. Установить защиту: переднюю часть завести открытыми пазами на вкрученные болты в позициях (А), заднюю часть закрепить в точках (В) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.3).
5. Пластины закрепить штатным крепежом в позициях (Г). В позиции (Д) закрепить пыльник к пластине с помощью штатной клипсы.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8х20   | 2 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8      | 2 шт.  |                |
| Пластина     | 2 шт.  |                |
| Балка        | 1 шт.  |                |
| Экран        | 1 шт.  |                |

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| JAC   | T9     | 2024-          | 2.0                | АКПП    | Полный         |

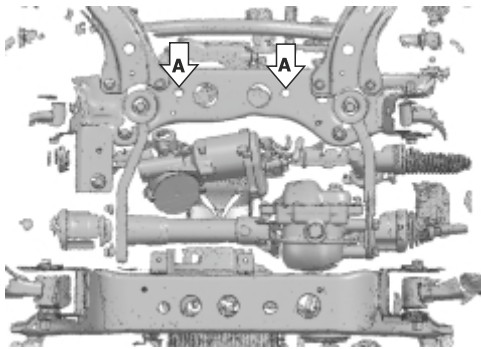
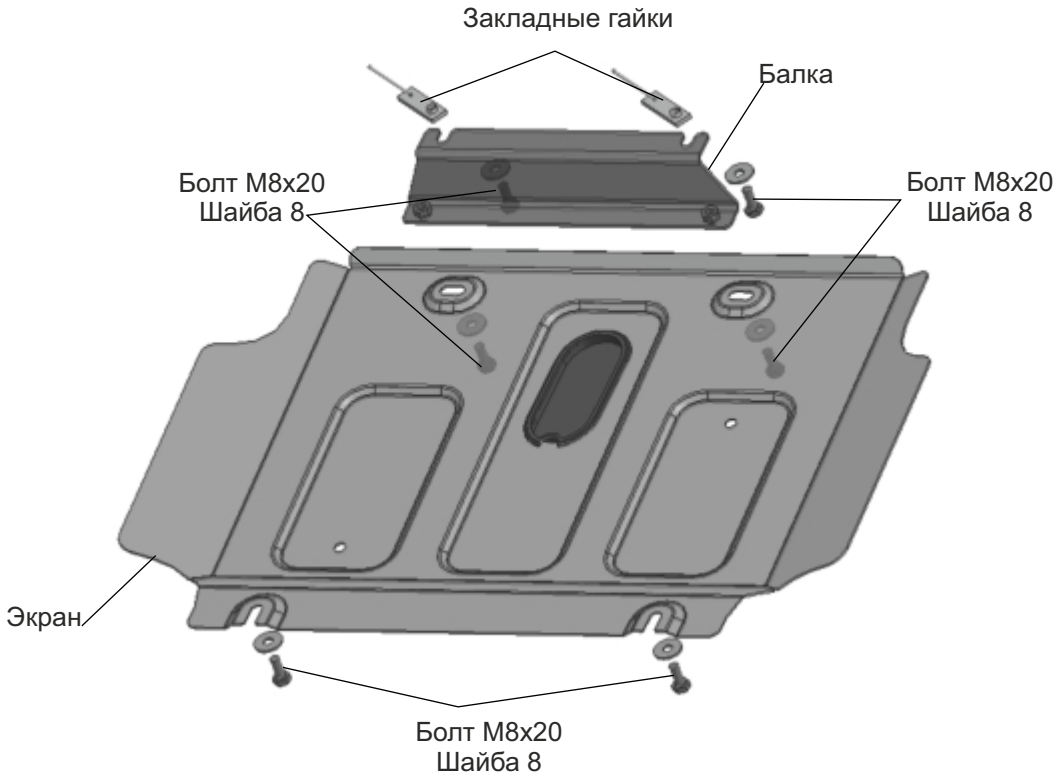


Рис .1

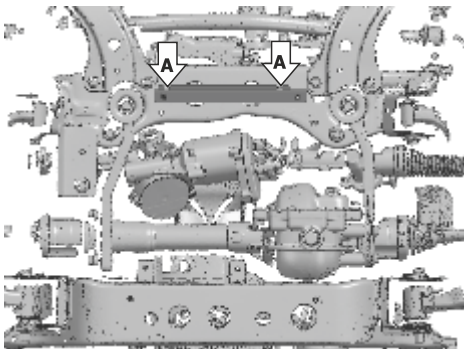


Рис .2

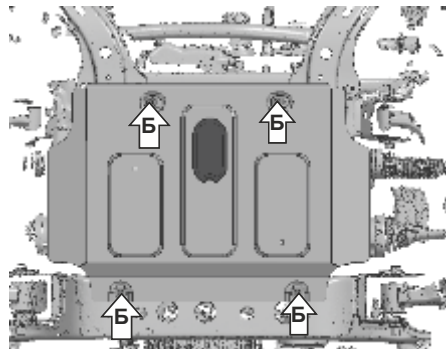


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные гайки в позициях (А). Вкрутить в них болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота. (Рис.1)
3. Завести открытыми пазами балку на установленные болты в позициях (А). Закрепить балку. (Рис.2).
4. Установить защиту: зафиксировать защиту болтами М8 с шайбами 8 в позициях (Б). (Рис.3).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование    | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------|--------|----------------|
| Болт М8х20      | 6 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8         | 6 шт.  |                |
| Гайка закладная | 2 шт.  |                |
| Балка           | 1 шт.  |                |
| Экран           | 1 шт.  |                |

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| JAC   | T9     | 2024-          | 2.0                | АКПП    | Полный         |

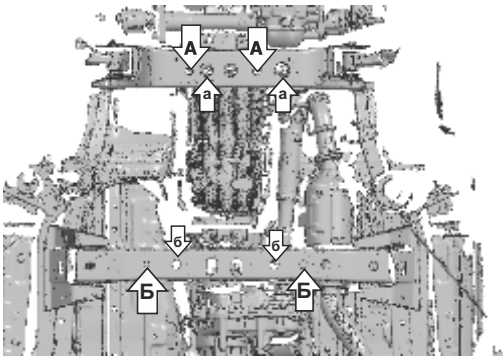
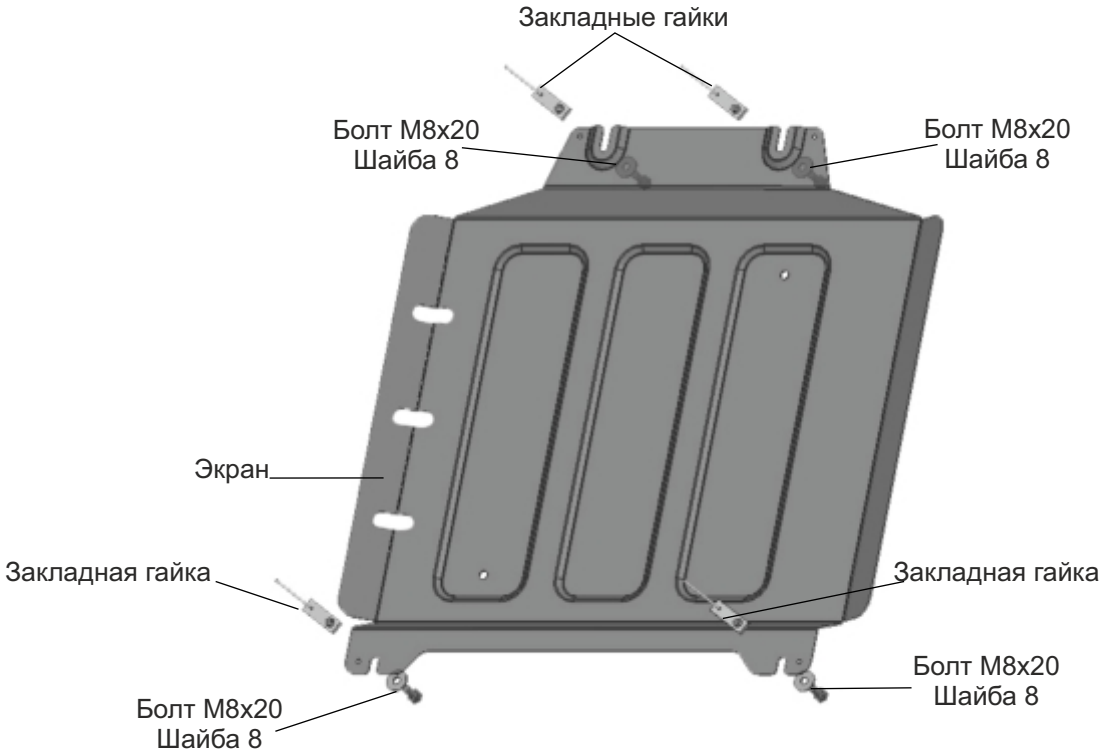


Рис .1

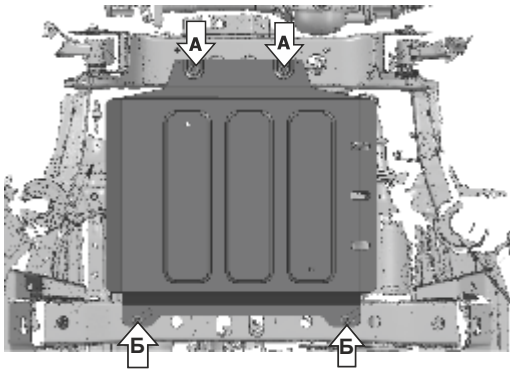


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Установить закладные гайки в позициях (А) через отверстия (а). Вкрутить в них болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота. (Рис.1)
2. Установить защиту: завести переднюю часть защиты на вкрученные болты в позициях (А). Установить закладные в позициях (Б) через отверстия (б). (Рис.1). Закрепить защиту болтами М8 с шайбой 8 в позициях (Б). (Рис.2).
3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование    | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------|--------|----------------|
| Болт М8х20      | 4 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8         | 4 шт.  |                |
| Гайка закладная | 4 шт.  |                |
| Экран           | 1 шт.  |                |

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| JAC   | T9     | 2024-          | 2.0                | АКПП    | Полный         |

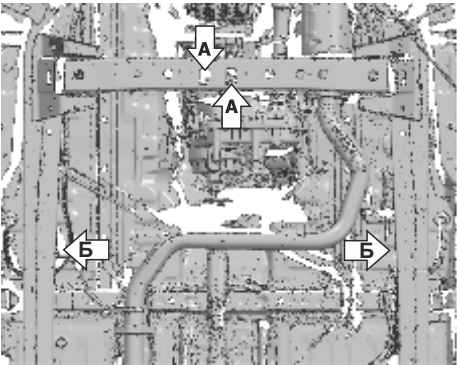
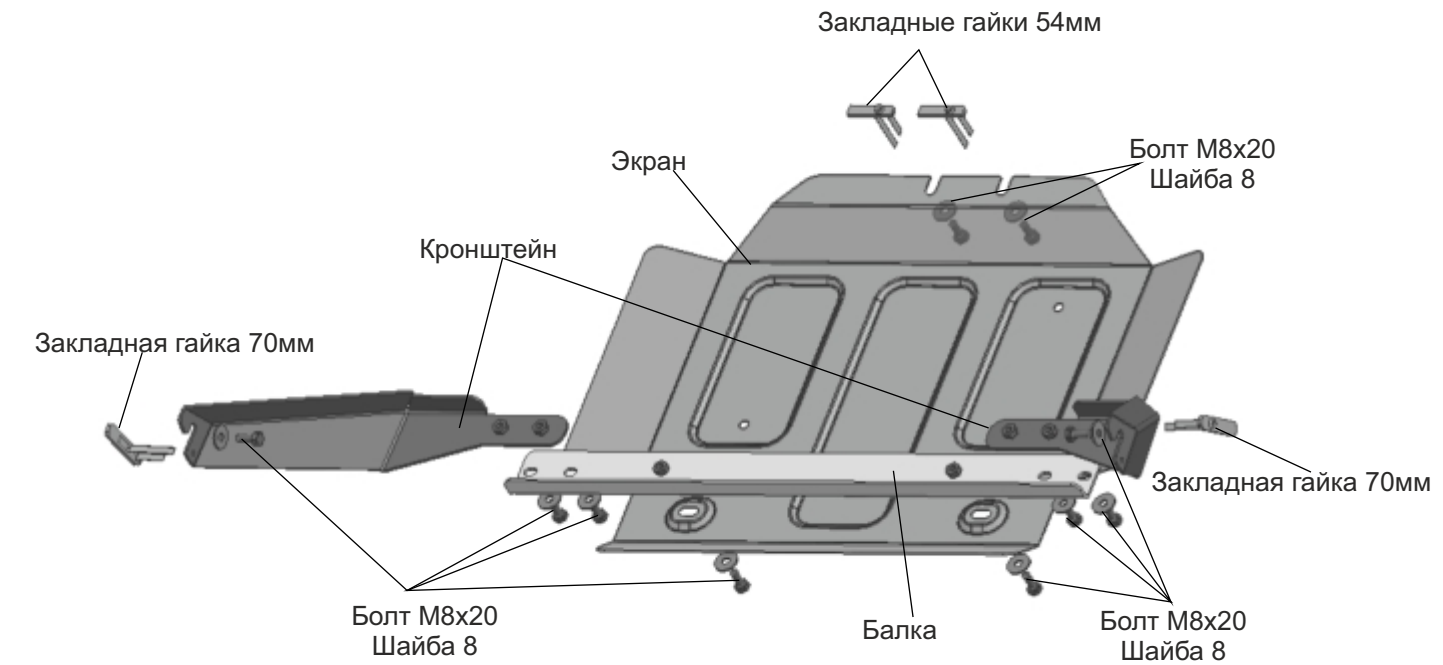


Рис .1

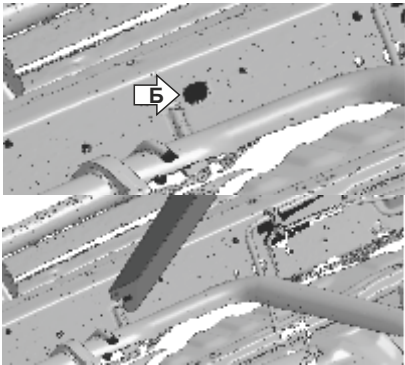


Рис .2

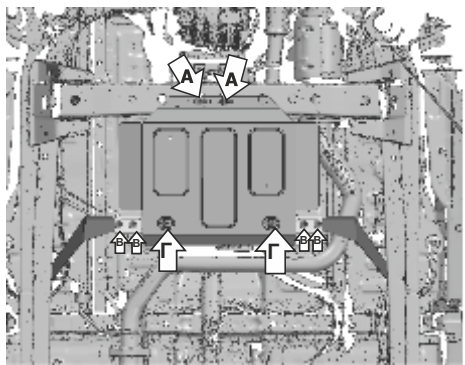


Рис .3

**Инструкция по установке:**

1. Установить закладные гайки 54мм в позициях (А). Вкрутить в них болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота. (Рис.1)
2. Установить закладные гайки 70 мм в позициях (Б). Вкрутить в них болты М8 с шайбами 8 на 2-3 оборота. Завести открытыми пазами кронштейны на установленные болты. Закрепить кронштейны. (Рис.1, Рис.2).
3. Закрепить балку болтами М8 с шайбами 8 в позициях (В). (Рис.3).
4. Установить защиту: завести переднюю часть защиты на вкрученные болты в позициях (А). Закрепить защиту болтами М8 с шайбой 8 в позициях (Г). (Рис.3).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование          | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20<br>Шайба 8 | 10 шт. | 24 Нм          |
| Гайка закладная 70 мм | 10 шт. |                |
| Гайка закладная 54 мм | 2 шт.  |                |
| Кронштейн             | 2 шт.  |                |
| Балка                 | 1 шт.  |                |
| Экран                 | 1 шт.  |                |



| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| JAC   | T9     | 2024-          | 2.0                | АКПП    | Полный         |

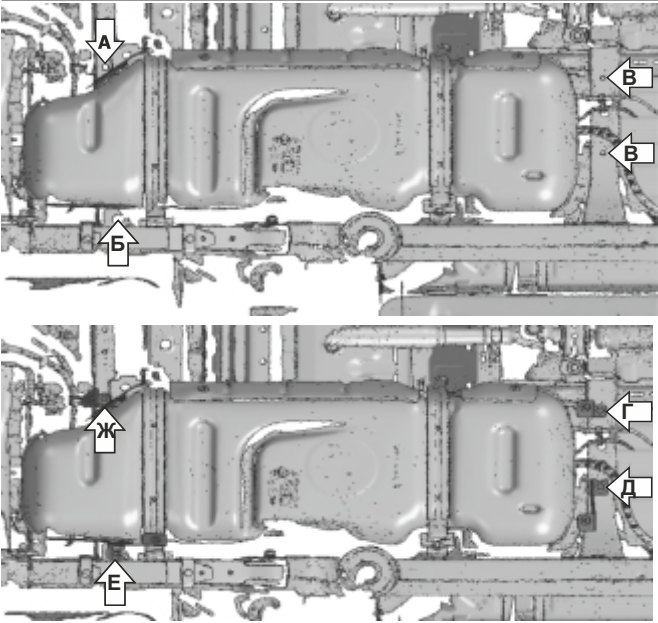
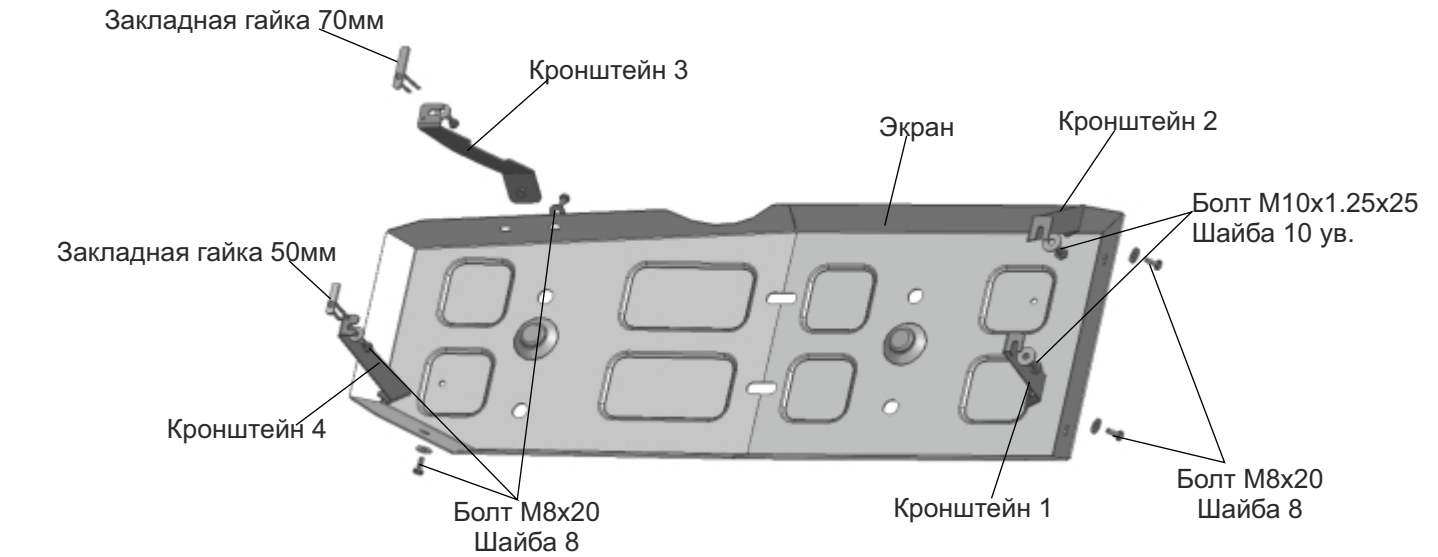


Рис .1

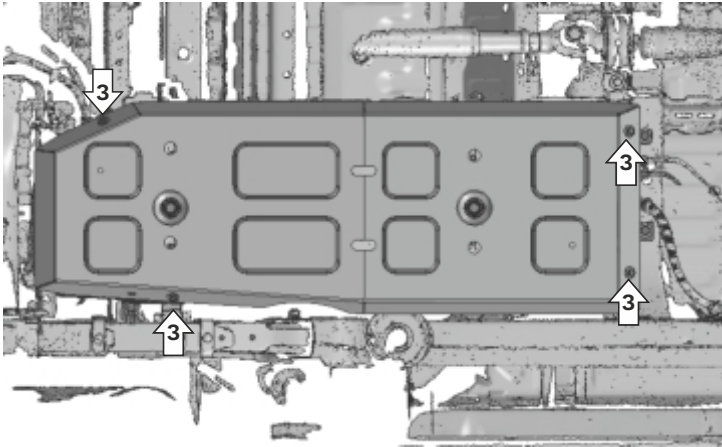


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Установить закладную гайку 50мм в позиции (А). Вкрутить в нее болт М8 с шайбой 8 на 2-3 оборота. (Рис.1).
2. Установить закладную гайку 70мм в позиции (Б). Вкрутить в нее болт М8 с шайбой 8 на 2-3 оборота. (Рис.1).
3. Вкрутить болт М10 с шайбой 10 на 2-3 оборота в позициях (В). (Рис.1).
4. Завести открытым пазом кронштейн 1 на установленный болт в позиции (Г).
5. Завести открытым пазом кронштейн 2 на установленный болт в позиции (Д).
6. Завести открытым пазом кронштейн 3 на установленный болт в позиции (Е).
7. Завести открытым пазом кронштейн 4 на установленный болт в позиции (Ж).
8. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (3) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.2).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование         | Кол-во | Момент затяжки |
|----------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20           | 6 шт.  | 24 Нм          |
| Болт М10х1.25х25     | 2 шт.  | 49 Нм          |
| Шайба 8              | 6 шт.  |                |
| Шайба 10             | 2 шт.  |                |
| Гайка закладная 50мм | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная 70мм | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 1          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 4          | 1 шт.  |                |
| Экран                | 1 шт.  |                |