


КА СW 71 101 010



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)

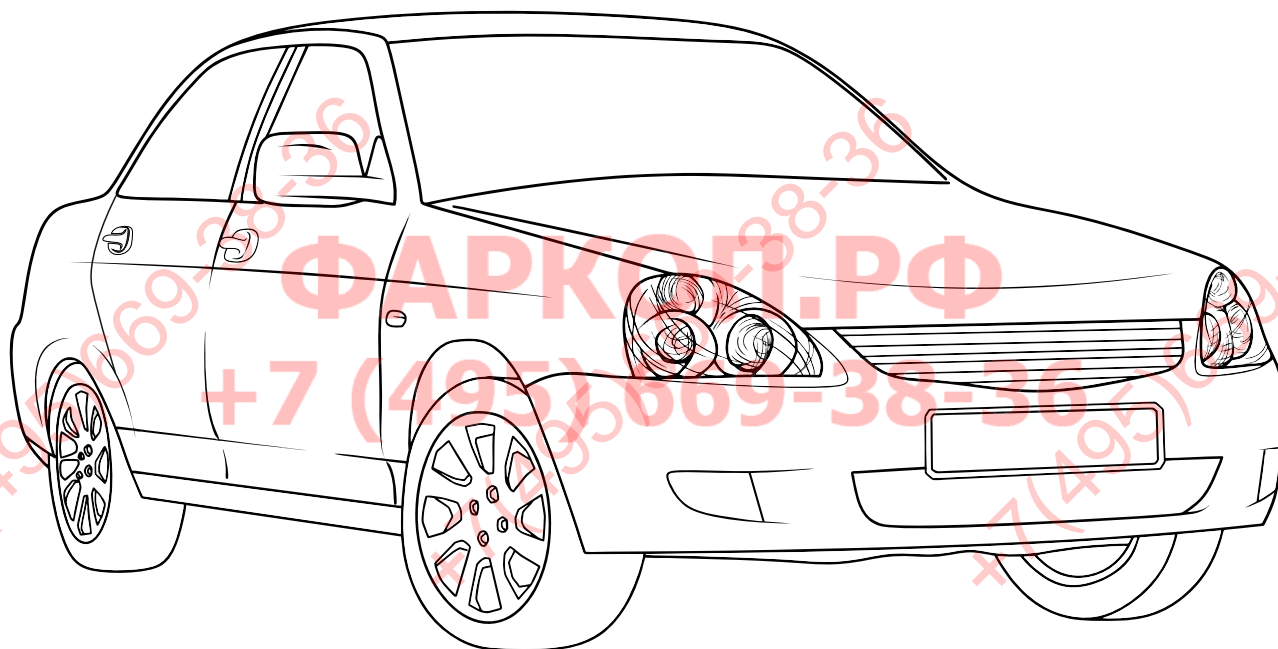





Для Lada Priora 2007-2018

1.
2.

3.





[Empty box]

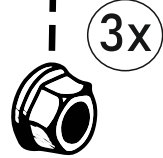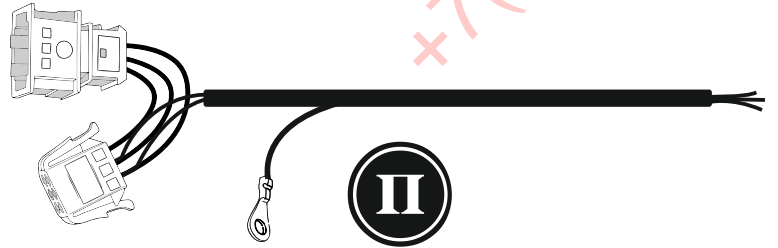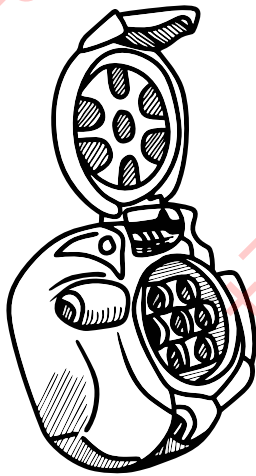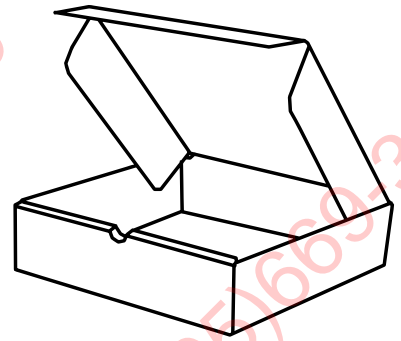






ФАРКОТ.РФ








+7 (495) 669-38-36

[Empty box]


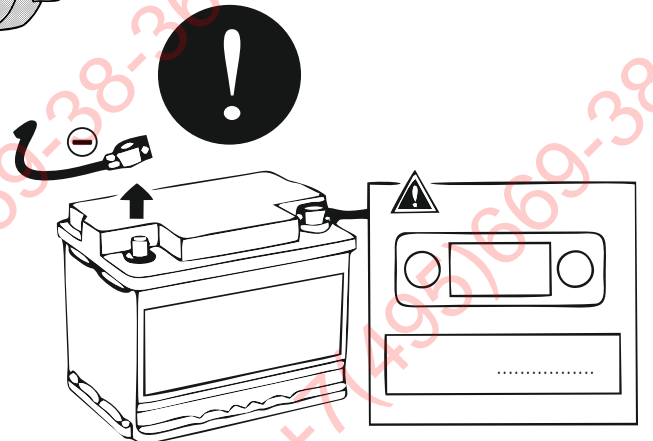
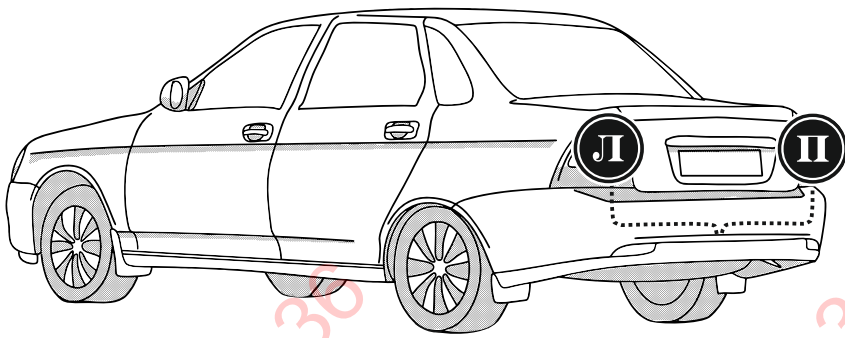


[Empty rectangular box]

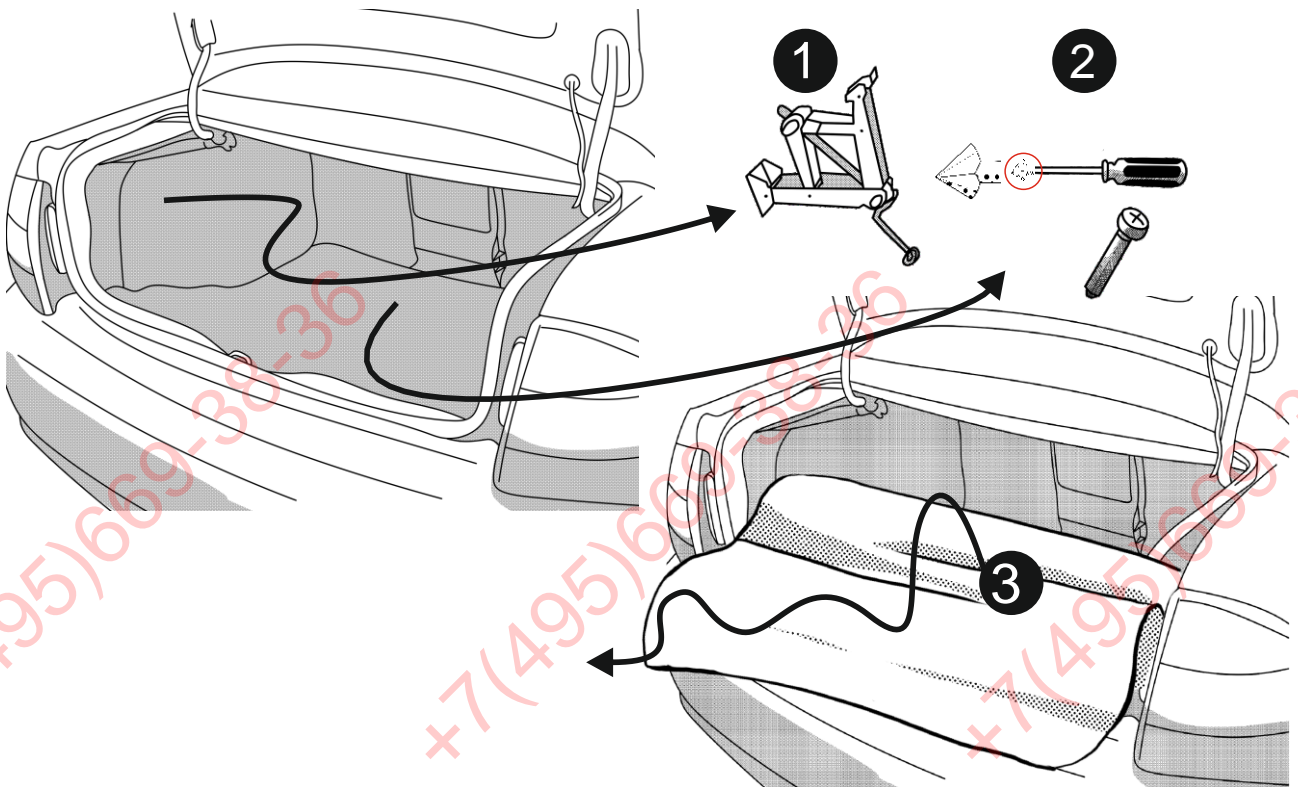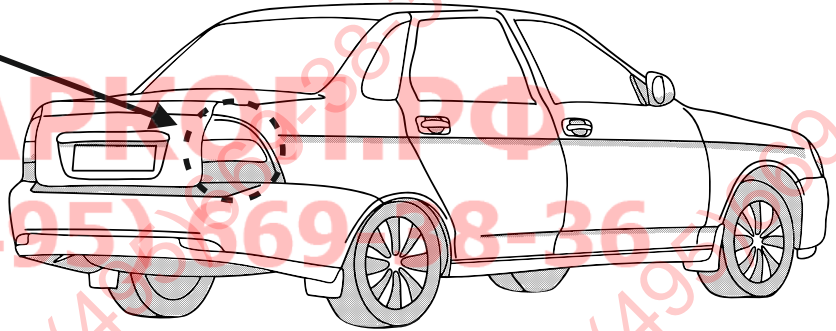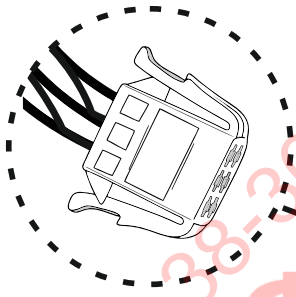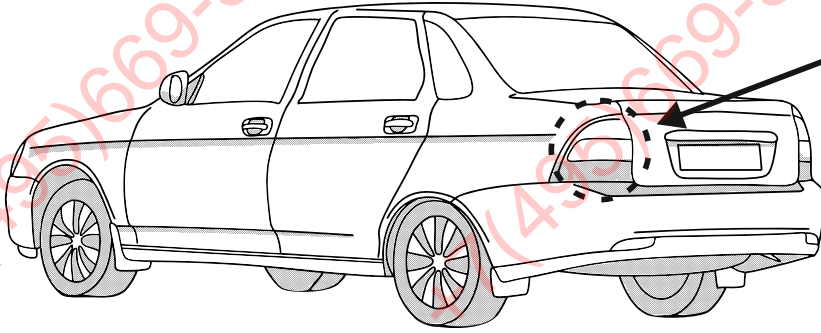
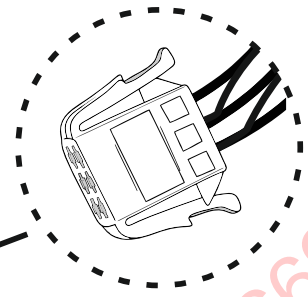


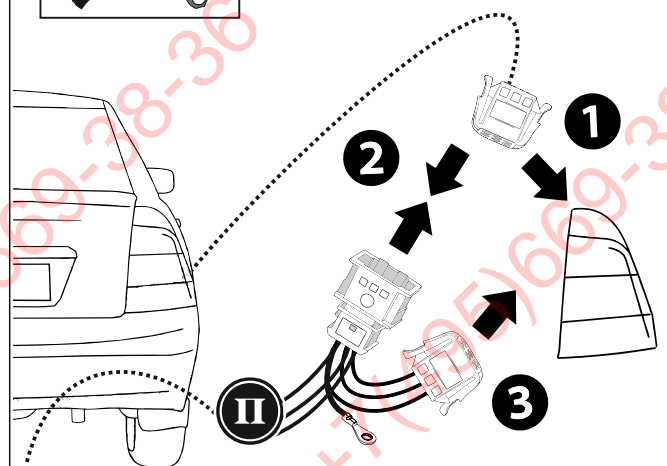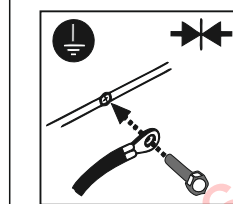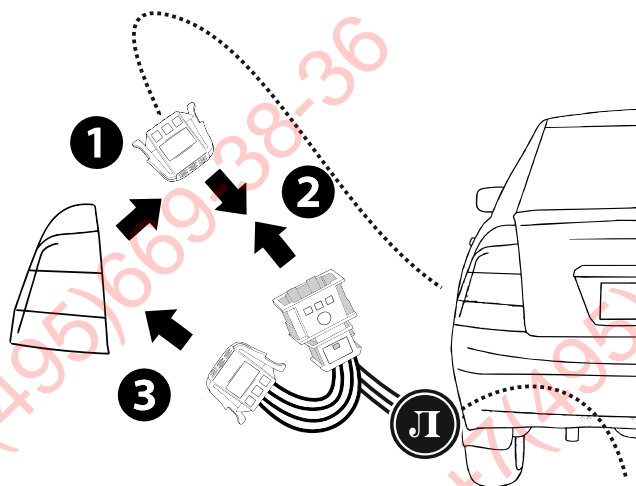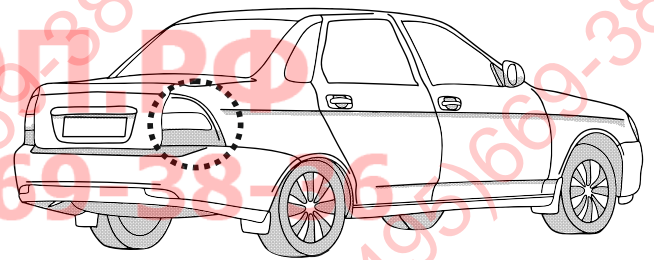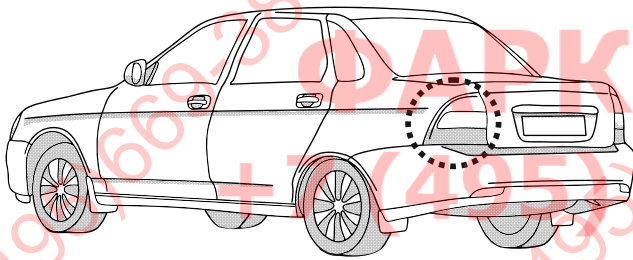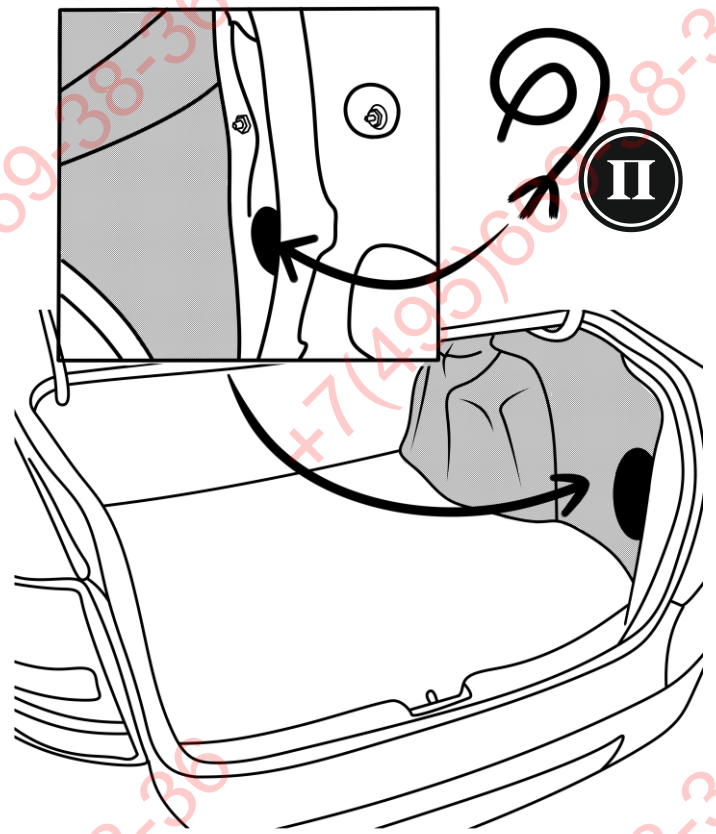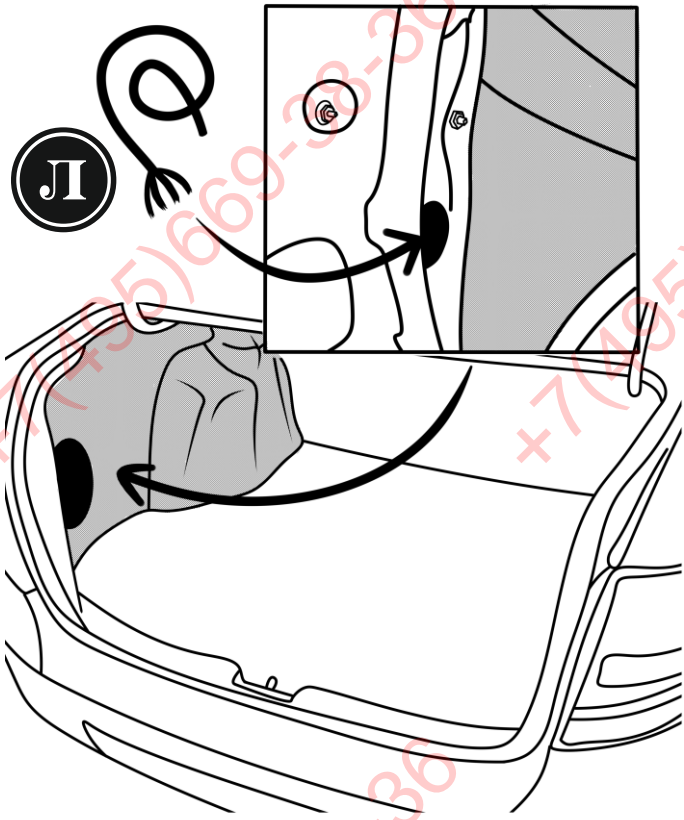

9200-76							
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
	21W	2x21W		21W	21W	2x21W	21W
					-		




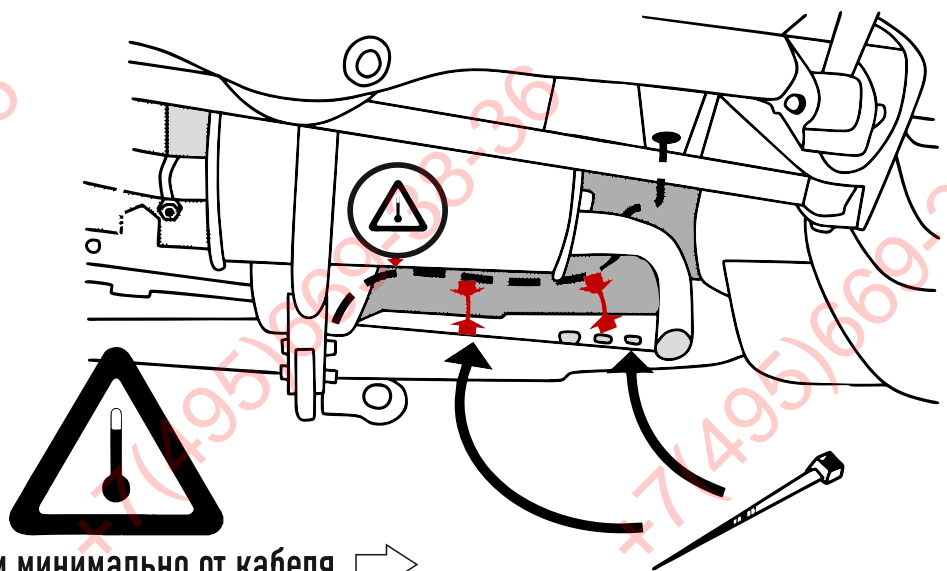
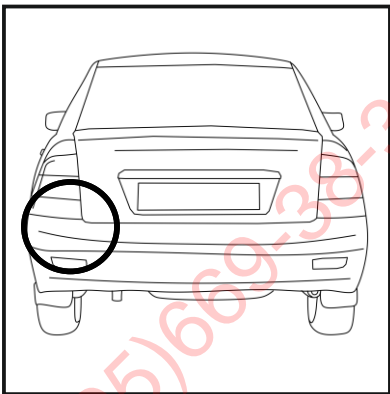
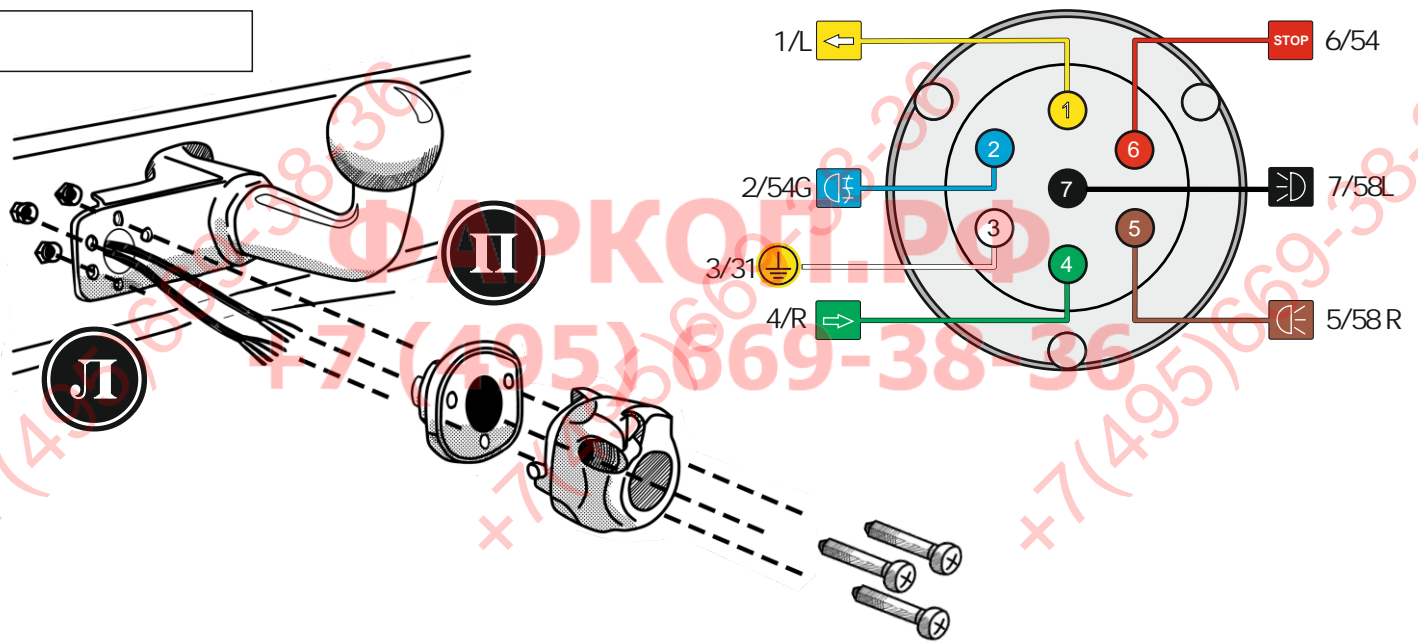


← 10 см минимально от кабеля →

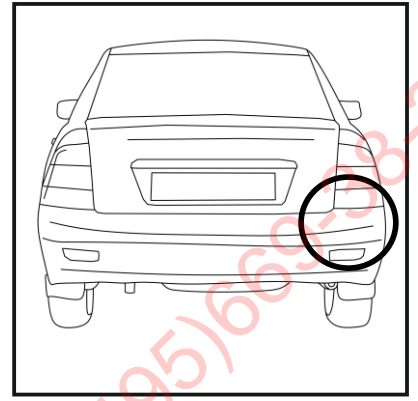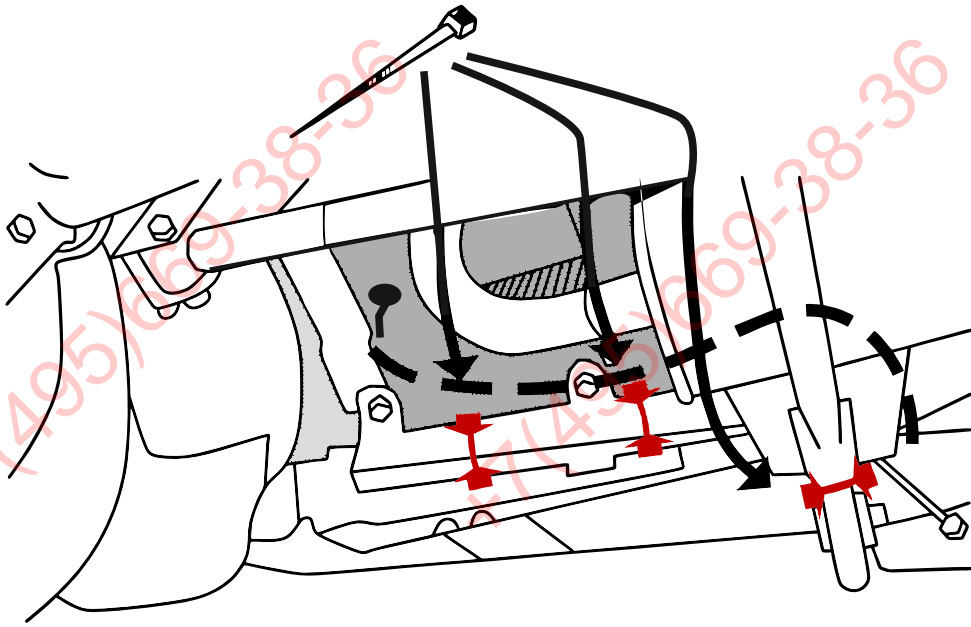

RUS

ФАРКОГ.РФ

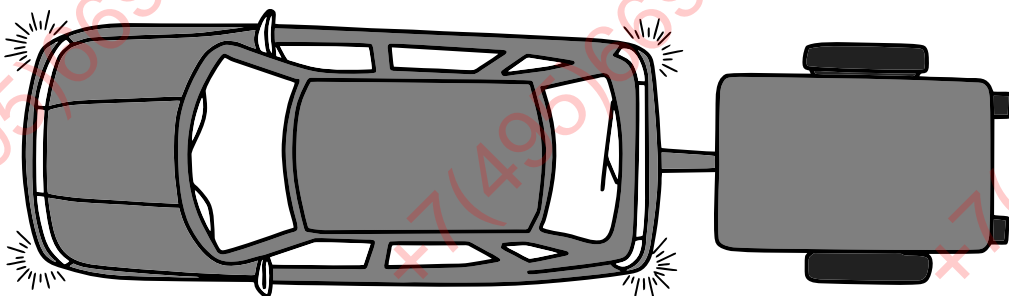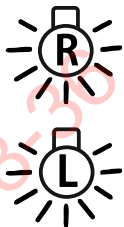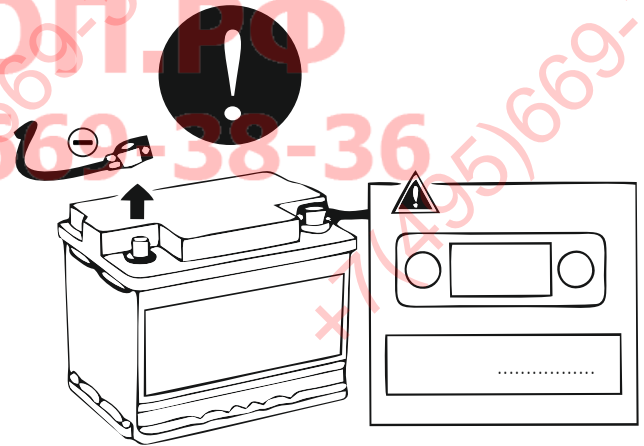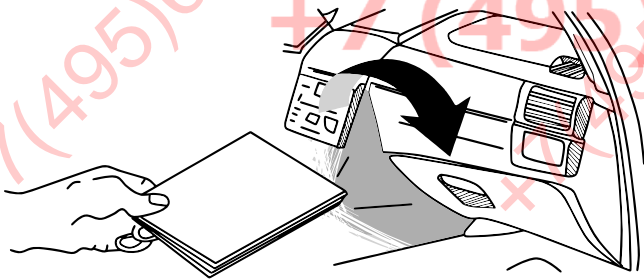

↓
OK