


КА SW 71 101 040



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой (ГОСТ 9200-76)

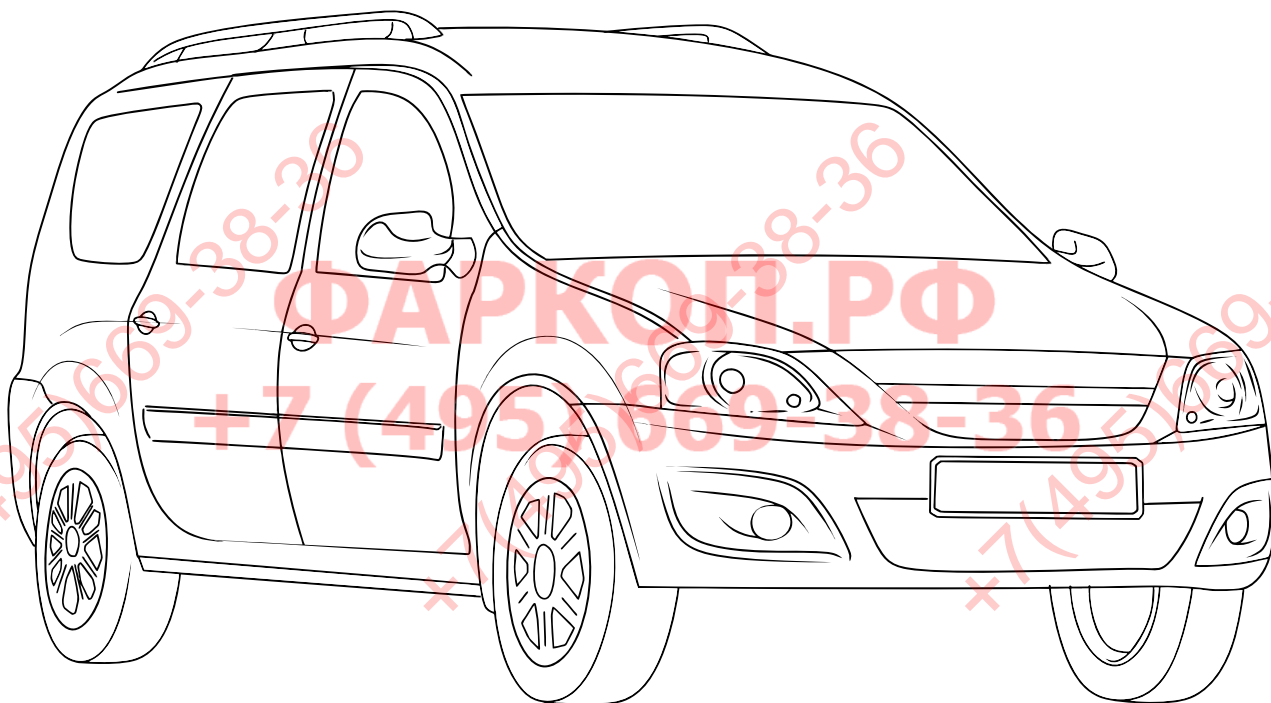






Для Lada Largus 2012- 2021

1.
2.

3.





[Empty rectangular box]

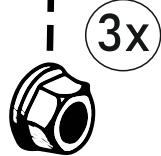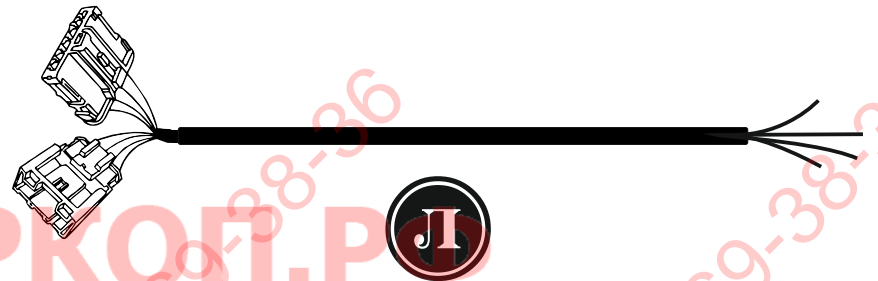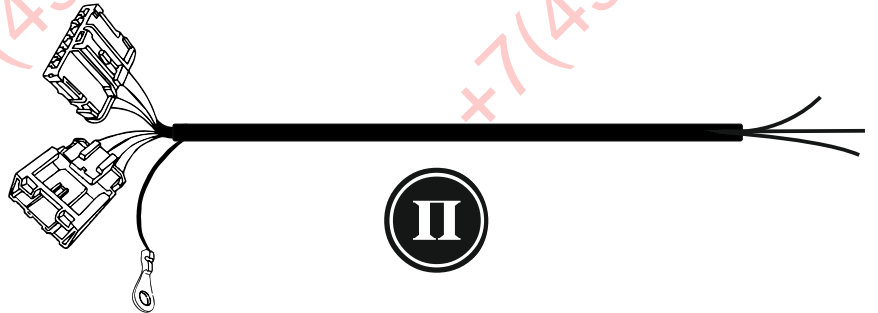
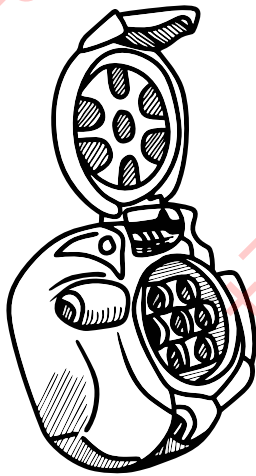
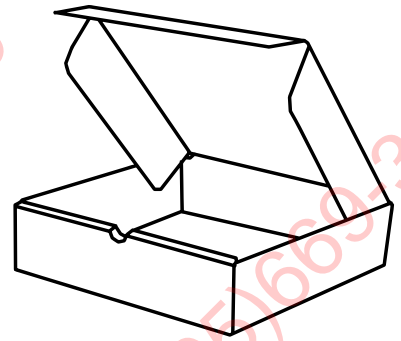





ФАРКОГ.Р




+7 (495) 669-38-36




[Empty rectangular box]

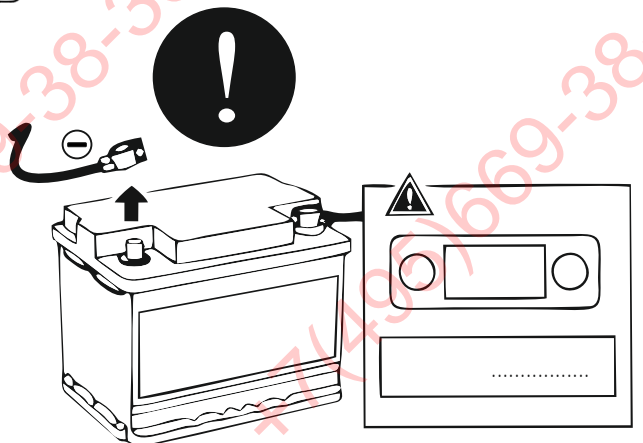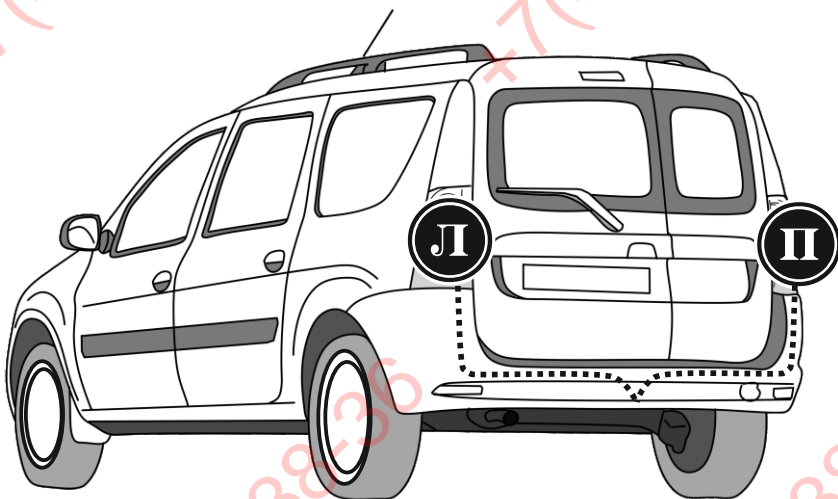

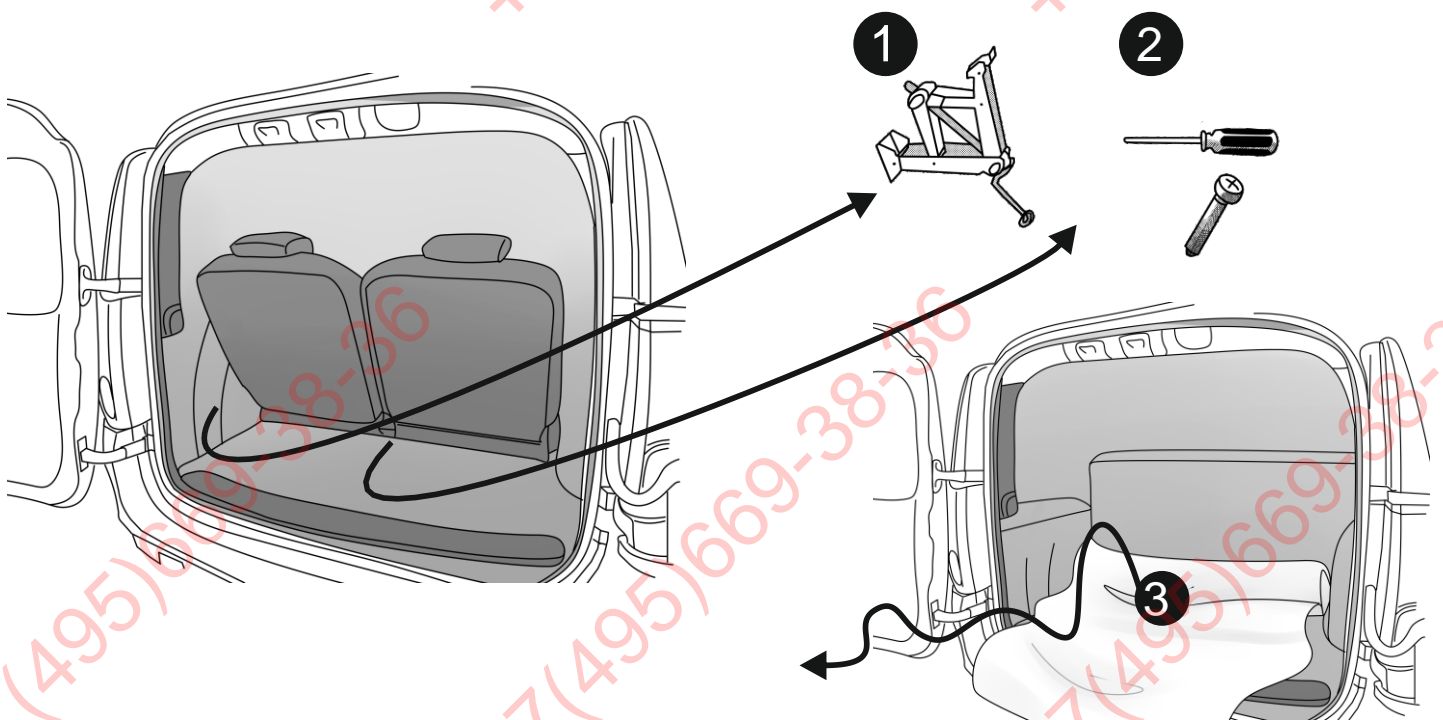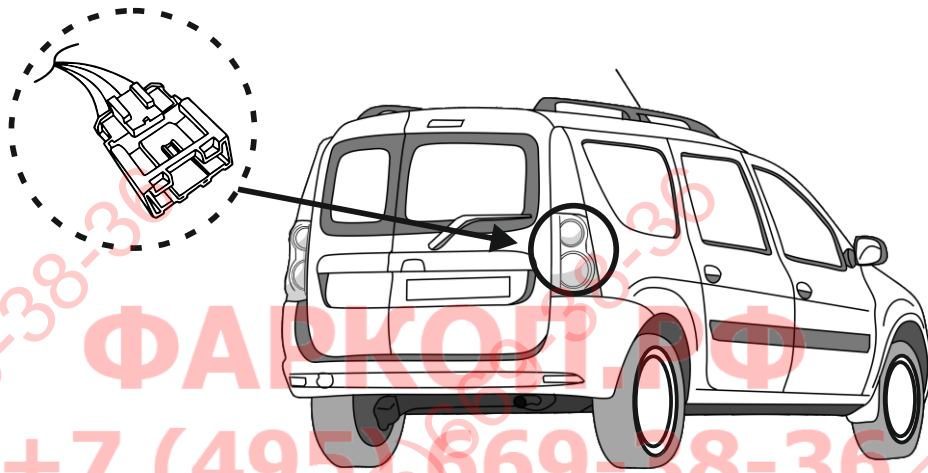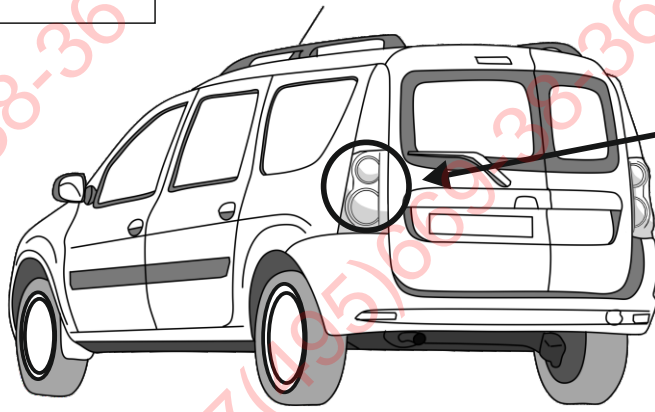


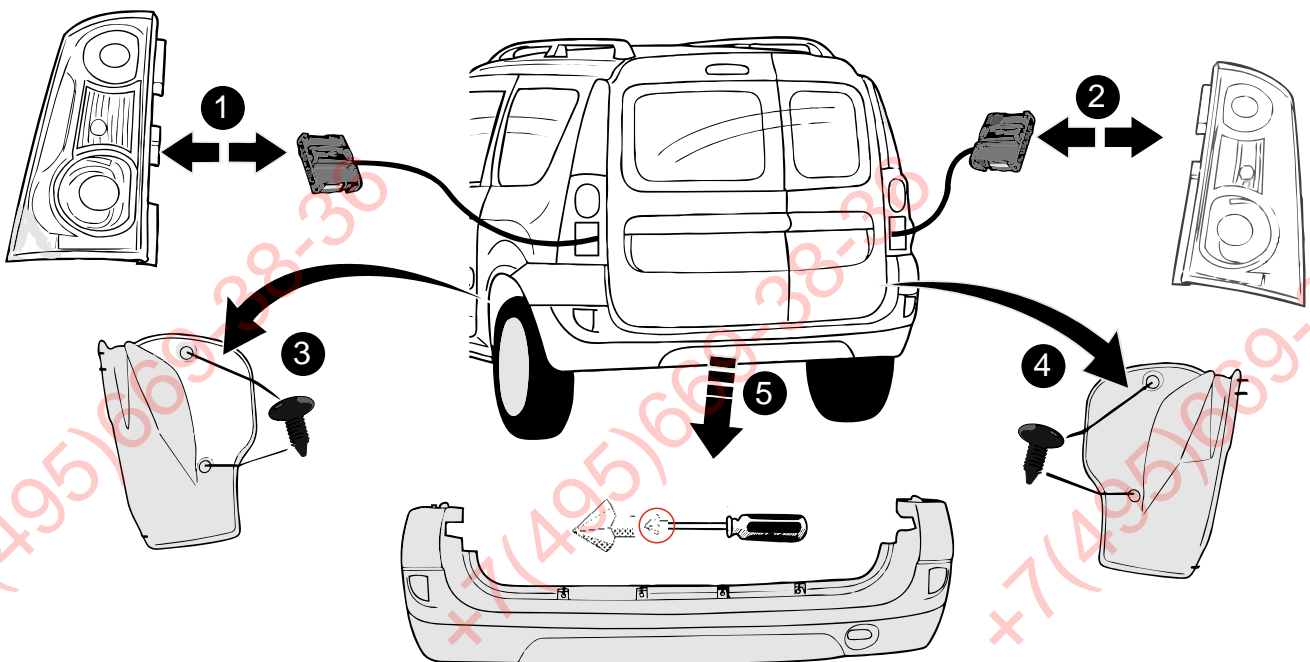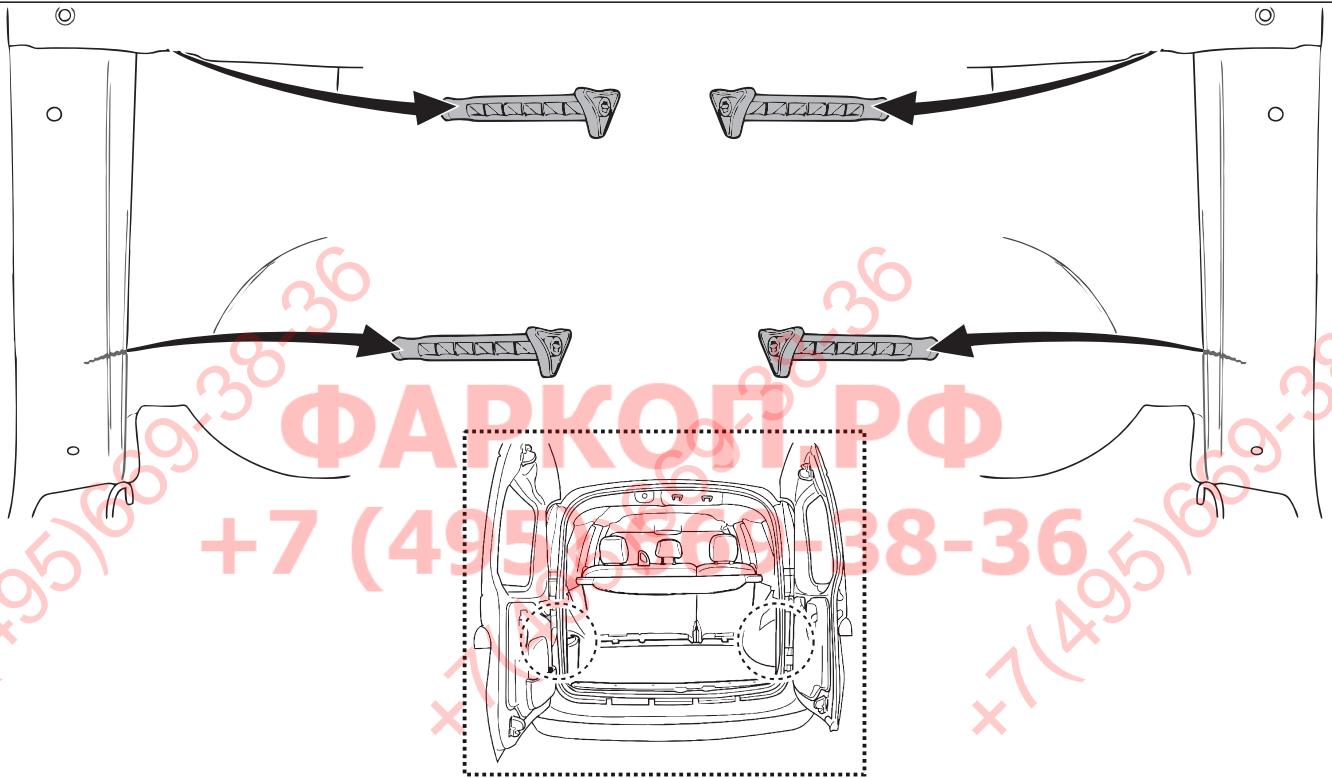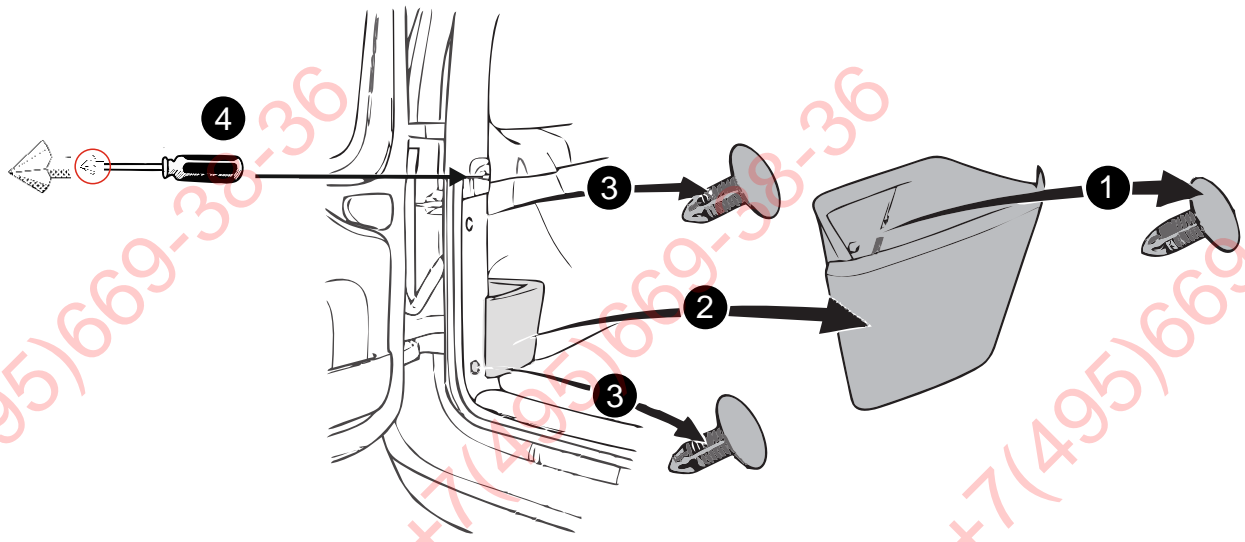

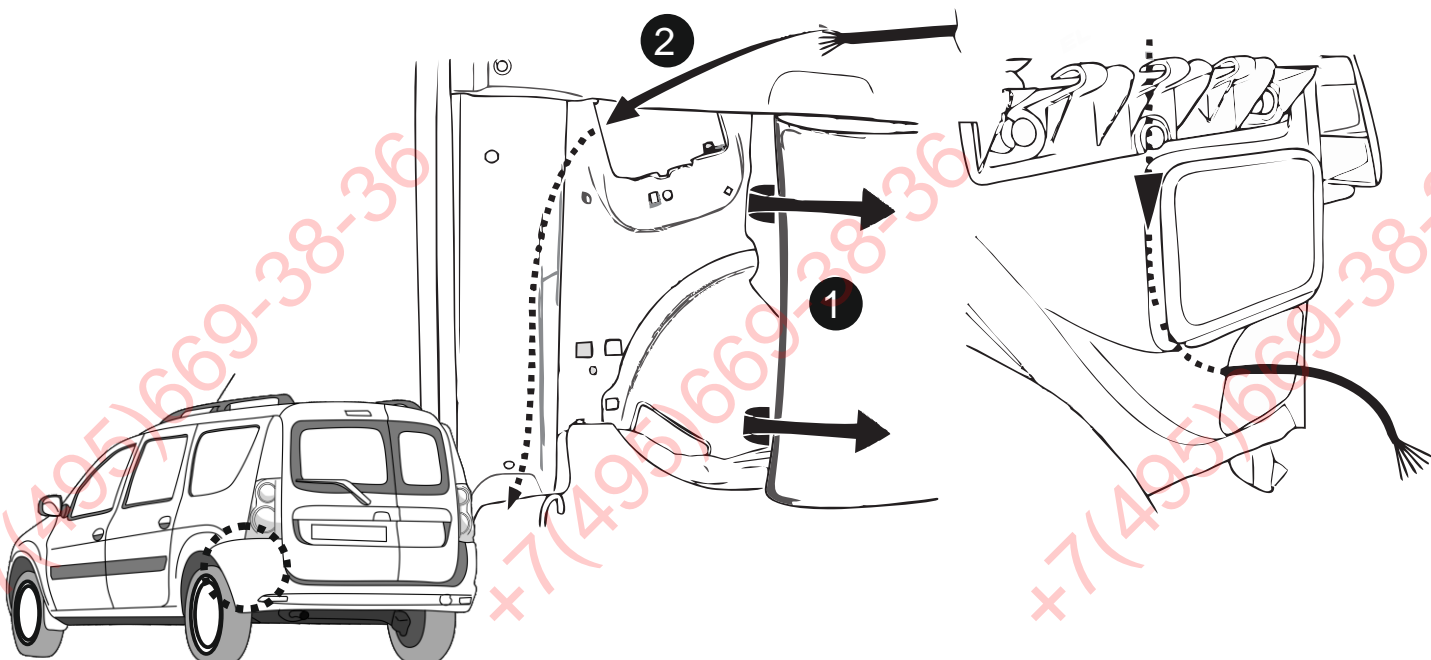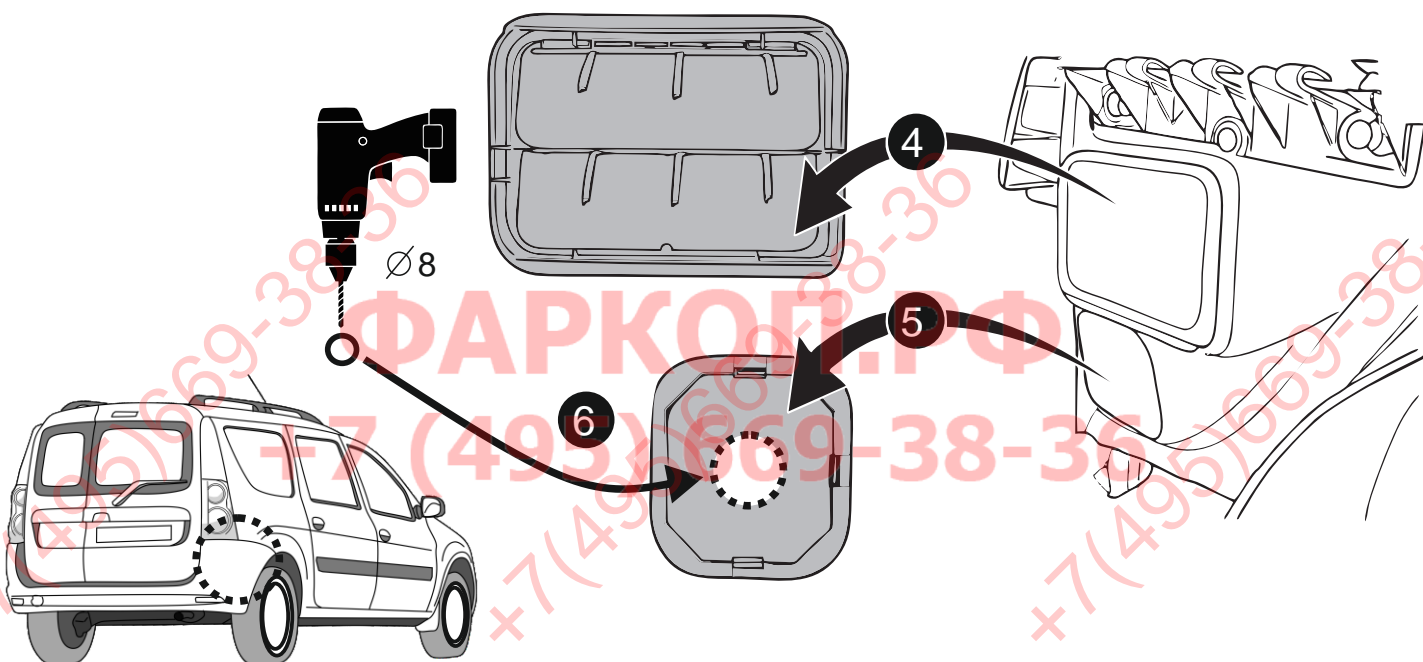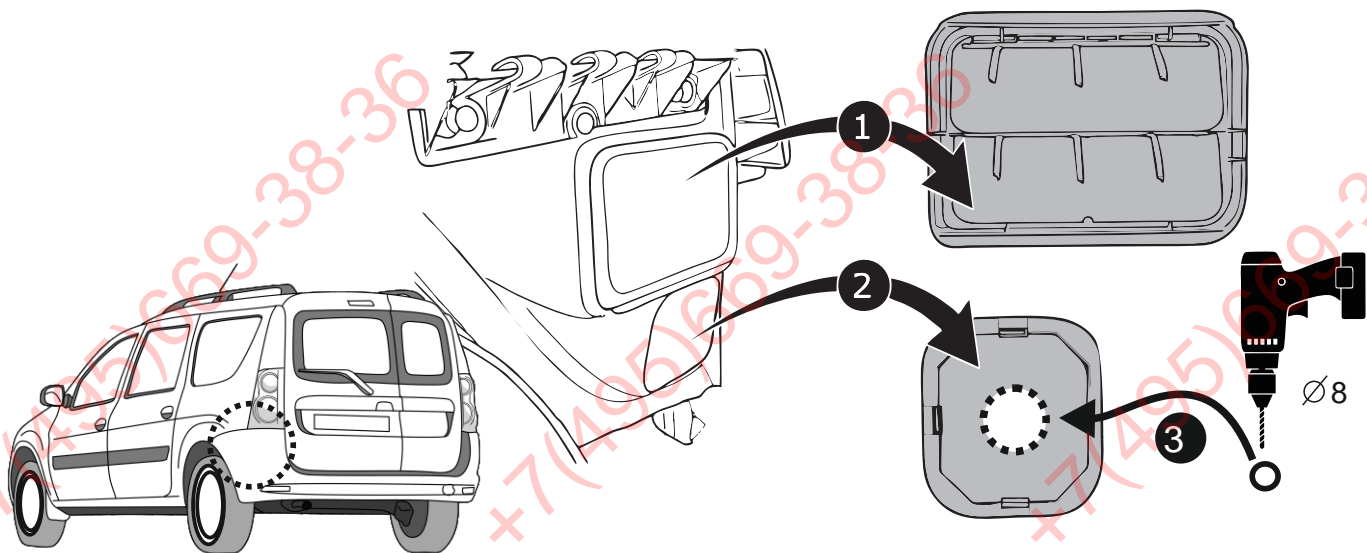

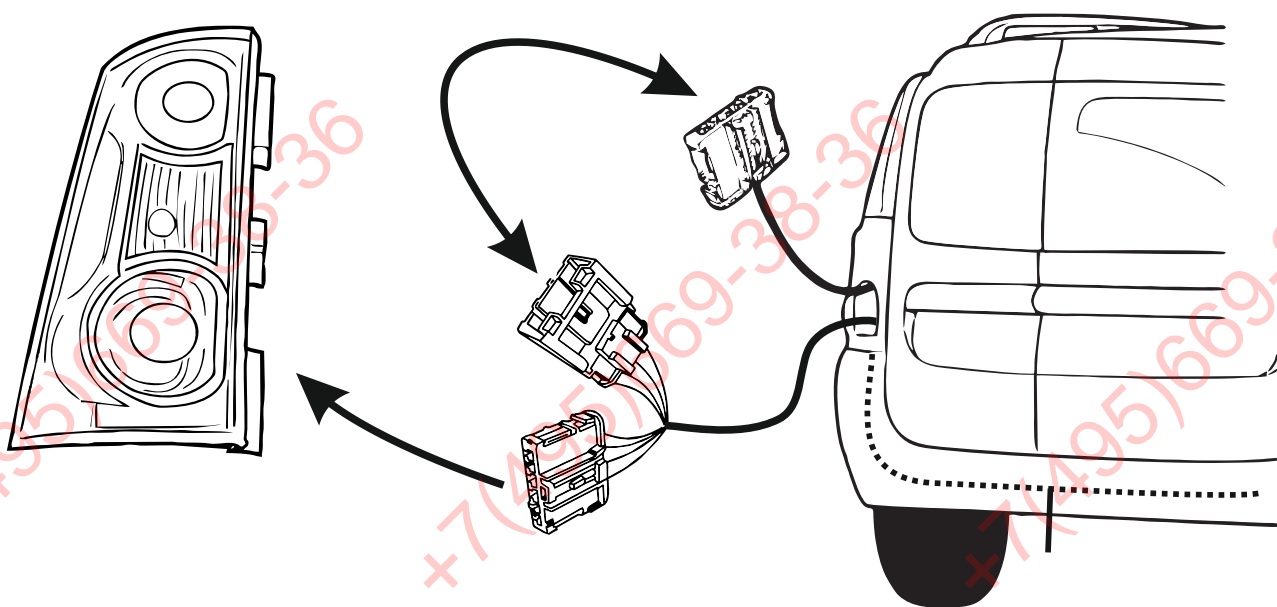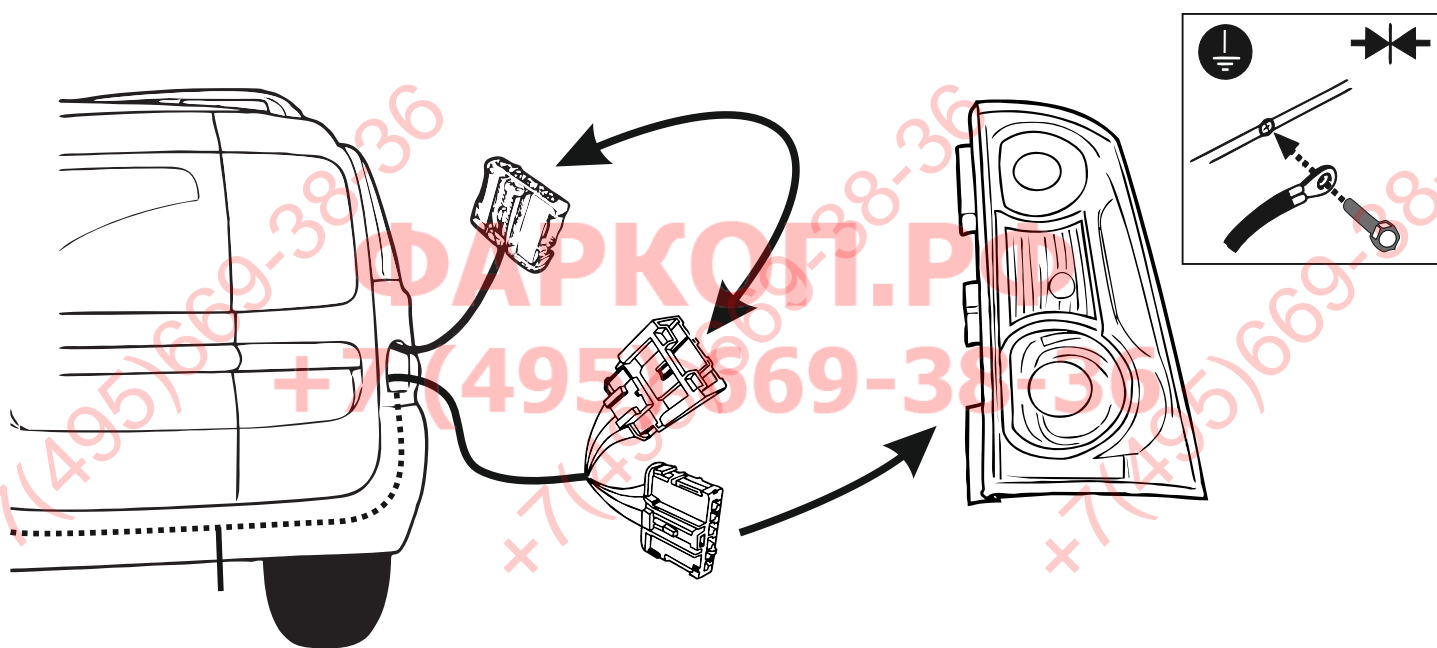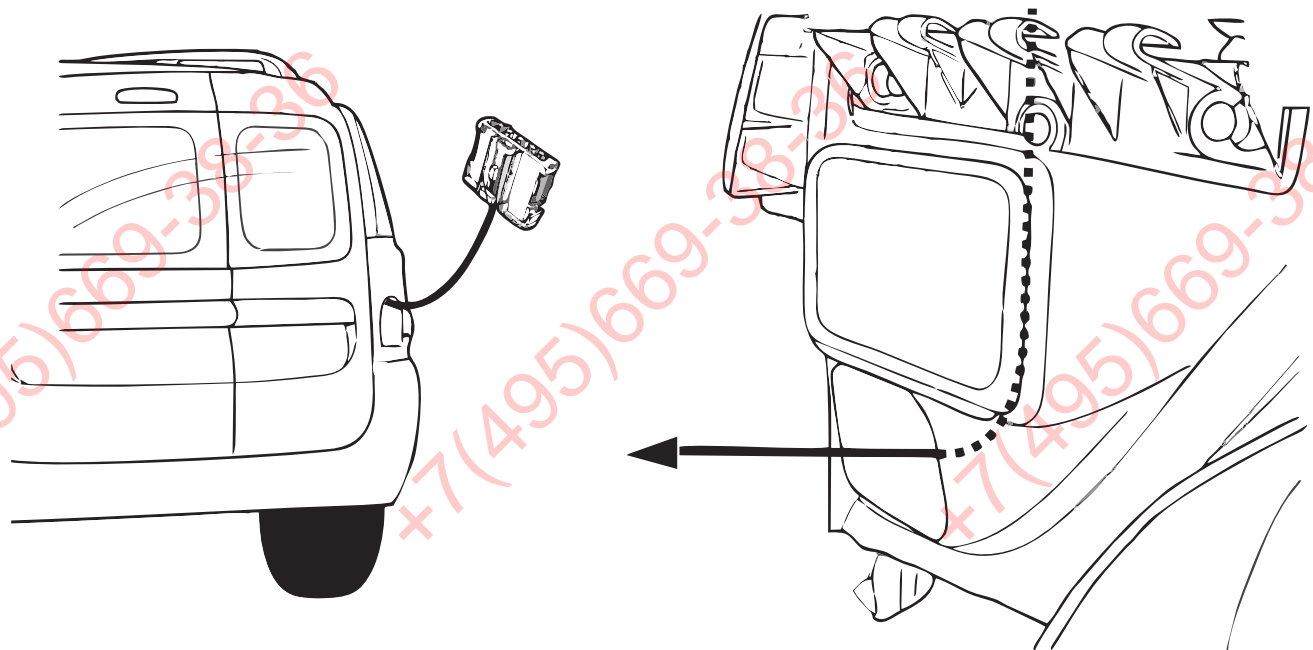

9200-76							
	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
	21W	2x21W		21W	21W	2x21W	21W
					-		

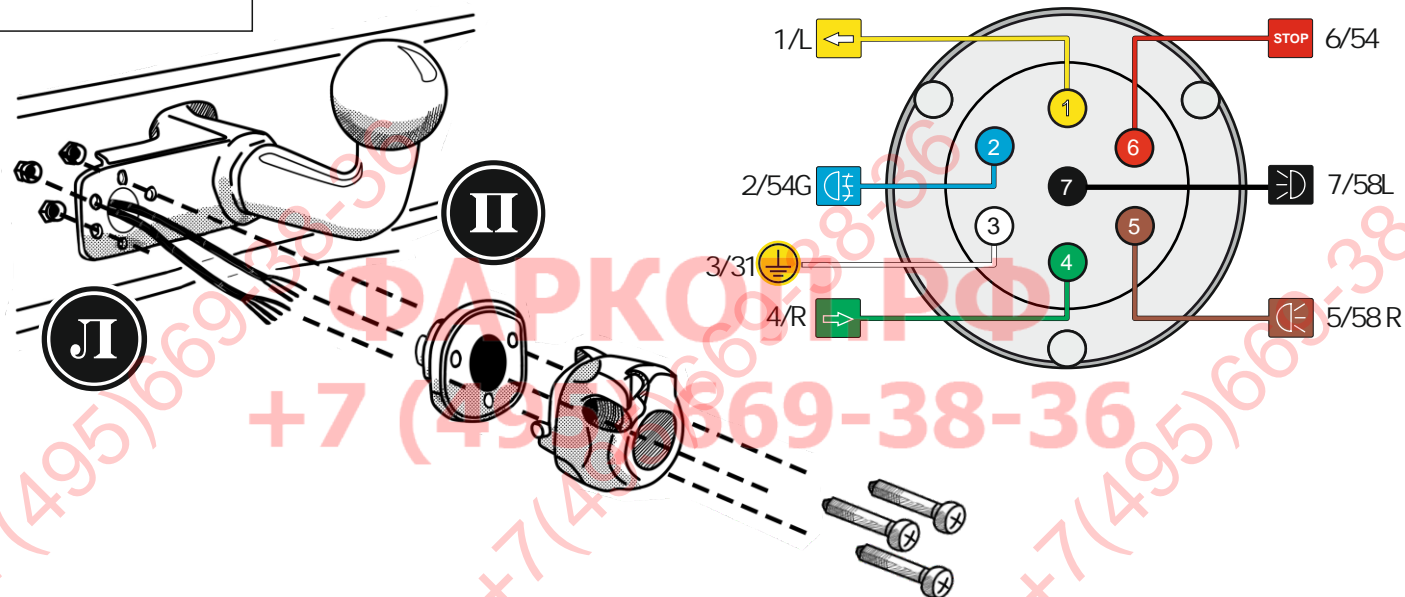

RUS

