



PT GROUP

## Паспорт изделия

LADA Vesta 2015 - 2022\*/  
LADA Vesta SW 2016 - 2022\*

## Накладка на задний бампер (ABS пластик)

\* Подходит на комплектации для указанных годов выпуска


Артикул: LVE111301

### Комплектация:

- A) Активатор адгезии 3М - 1 шт.
- B) Накладка в проём багажника - 1 шт.

### Требуемые инструменты:

- A) Скотч.

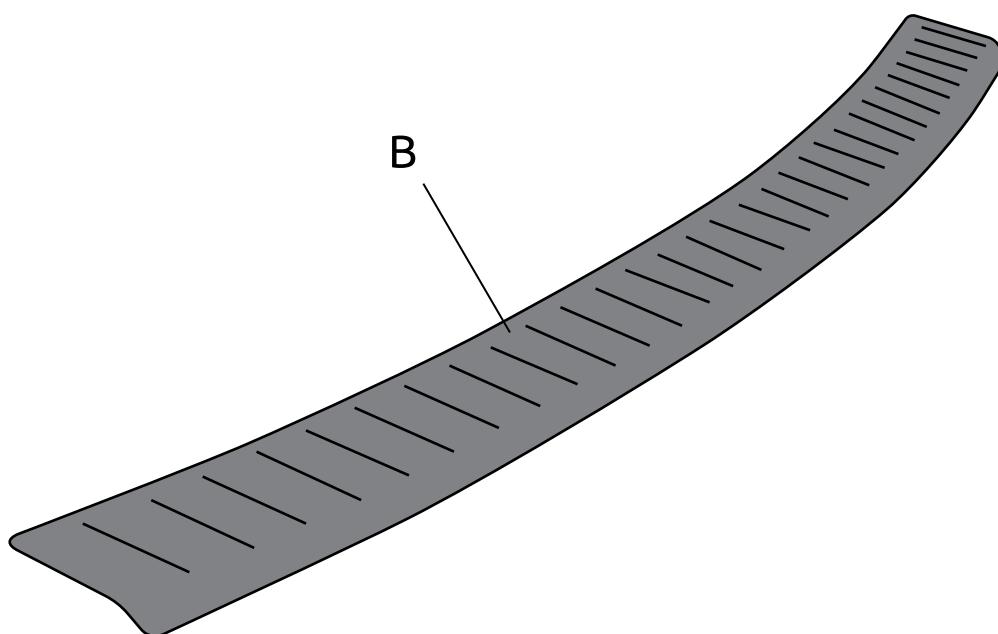

### Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.
- не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- не использовать клеи, смазки, активаторы, адгезии и другие вещества, не оговоренные в данной инструкции и видеоИнструкциях к данному изделию;


### Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- не вставать на изделие.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.
- избегать попадания на деталь влаги в течение 12 часов после установки.
- в процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника (капотом) и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

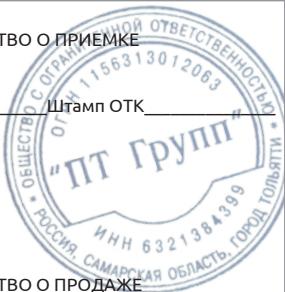

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двухстороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1.

Установите накладку, убедитесь в отсутствии щелей между накладкой и кузовом автомобиля.  
Зафиксируйте положение накладки малярным скотчем.




### ШАГ 2.

Нанесите разметку маленькими кусочками скотча вокруг накладки.  
Удалите накладку.  
Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру прилегания накладки.



### ШАГ 3.

Оторвите защитную пленку двухсторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно.

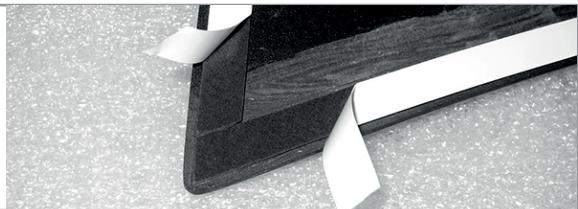

### ШАГ 4.

Установите деталь согласно разметке.  
Удалите защитную пленку двухсторонней ленты.  
Кратковременно прижмите деталь к бамперу автомобиля.  
Монтаж завершен.



Перед началом эксплуатации накладки необходимо убедиться, что накладка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки багажника добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)