

RENAULT SANDERO 2009-...	D (H)	S ()	T ()	C ()
R107-A	6,8	75	2300	1000
D = g* TC/T+C ()				
S -				
T -				
C -				


(R107-A) RENAULT SANDERO
1000
28248-89 «
37.001.096-93»

80

1.		(R107-A)	1
	50		1
	20		1
			1

Схема сборки R107-A

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка шара	2
5	Подрозетник тип А	1
6	Шар	1
7	Втулка дистанционная	4
8	Болт М8х40	2
9	Болт М10х90	4
10	Болт М12х30	2
11	Болт М12х35	2
12	Болт М12х90	2
13	Болт М10(с.контр.)	4
14	Гайка М12(с.контр.)	4
15	Гровер d 12	2
16	Шайба d 12	2
17	Шайба d 8	7
18	Шайба d 10	2
19	Шайба квадратная d 10	4

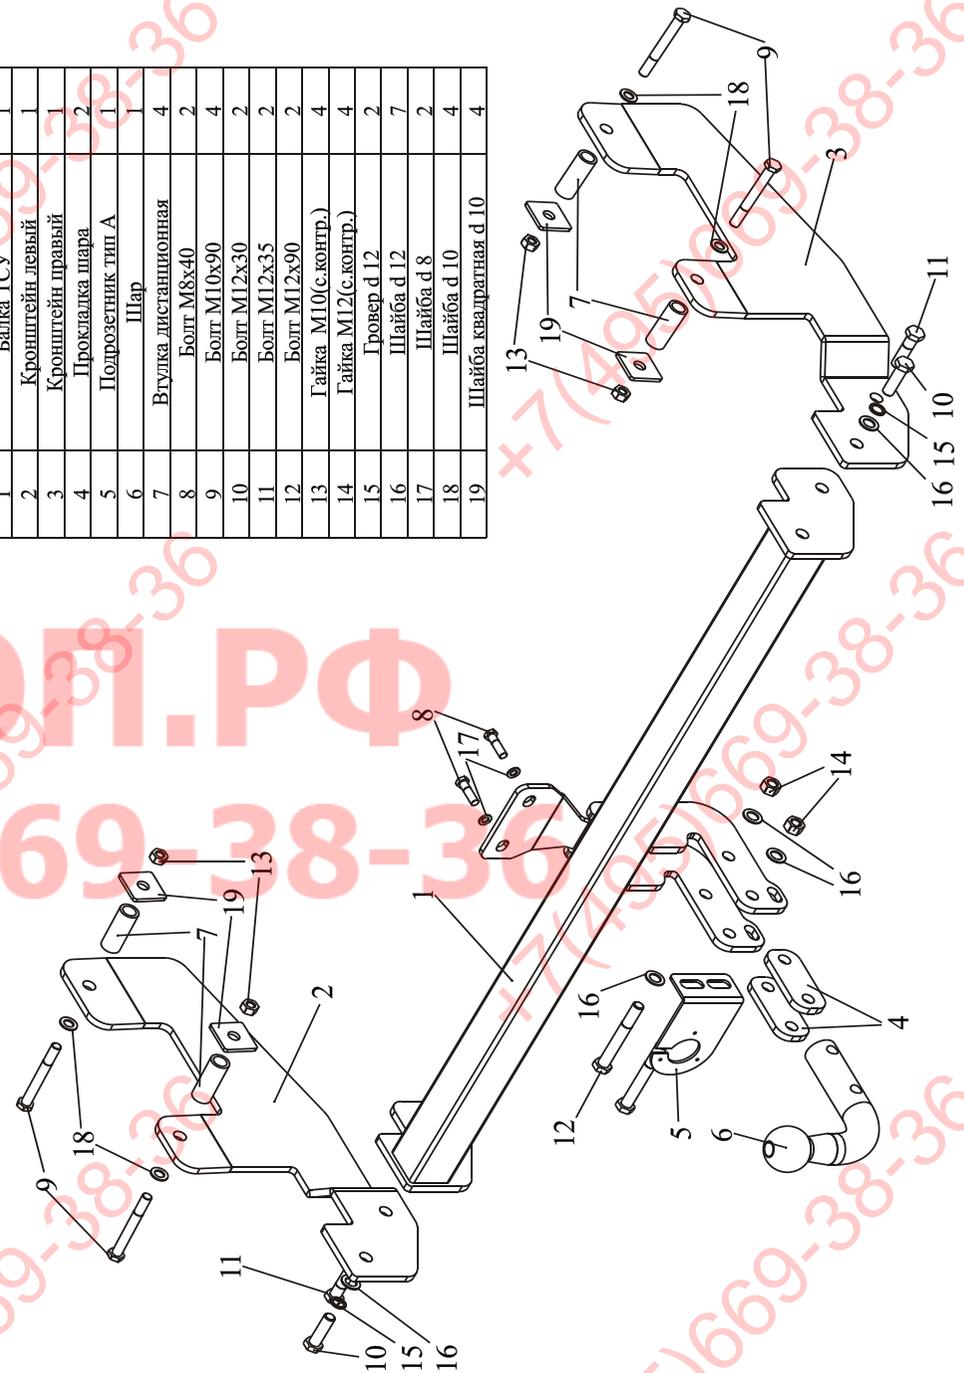

ФАРКОП.РФ

1 (L/1)			
2 (54/2G)			
3 (31/3)			
4 (R/4)			
5 (58R/5)			
6 (54/6)			
7 (58L/7)			