




# Hyundai Grand Santa Fe 2016



арт. TCU00002  
TCU00055 (не оцинкованный)

Hyundai Grand Santa Fe  
2016  
фаркоп

Схема установки

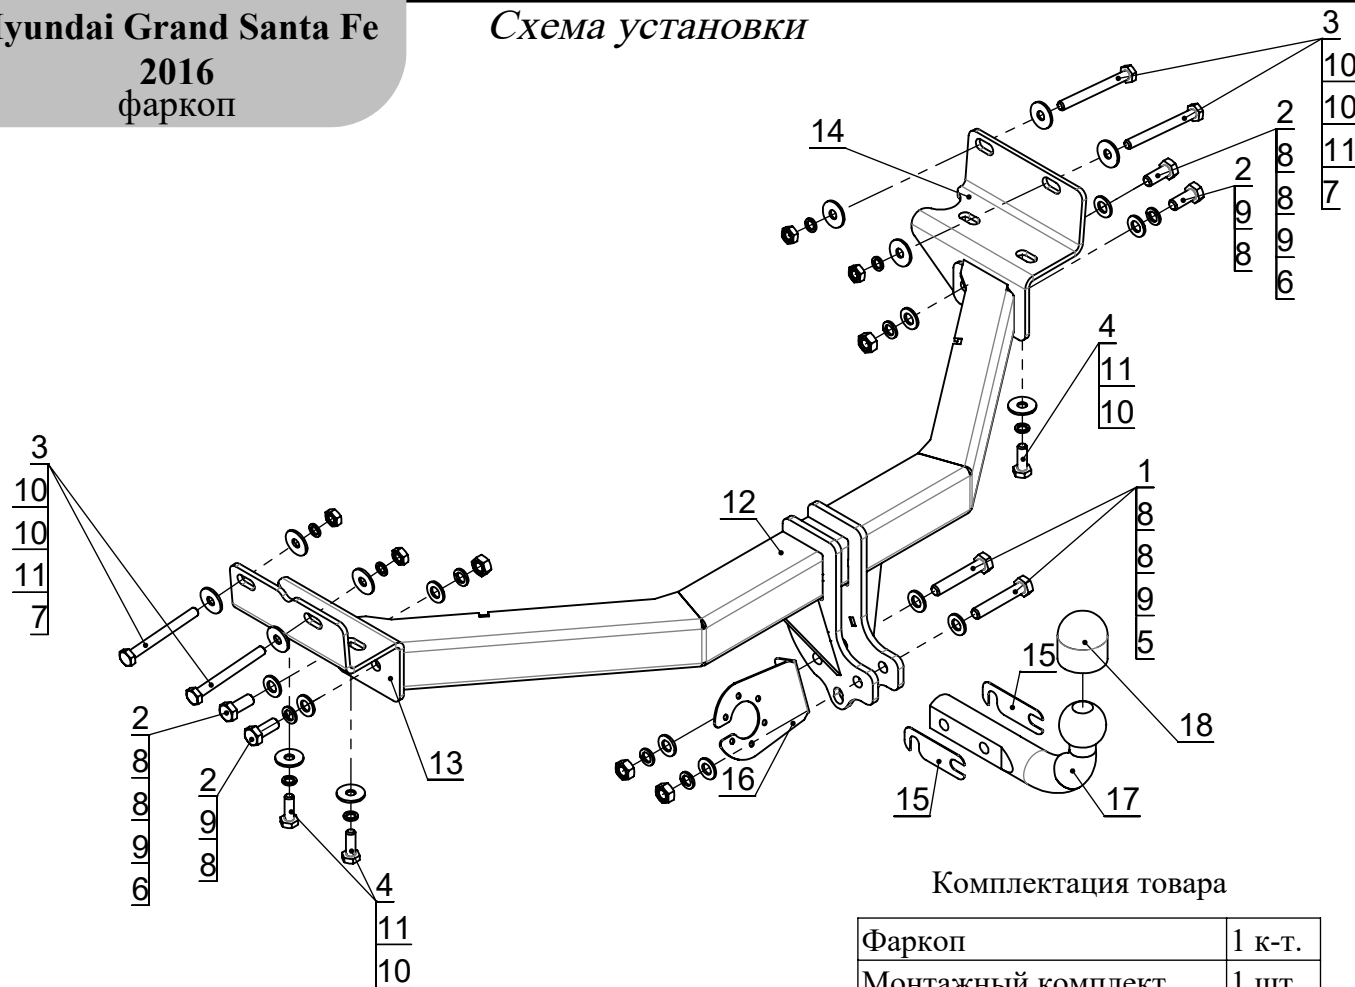

арт. TCU00002/TCU00055



Спецификация  
(МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x70	2
2	Болт M12x30	4
3	Болт M10x100	4
4	Болт M10x1,25x30	4
5	Гайка M12x1,25	2
6	Гайка M12	2
7	Гайка M10	4
8	Шайба $\Phi$ 12	10
9	Шайба гровер $\Phi$ 12	6
10	Шайба увелич. $\Phi$ 10	12
11	Шайба гровер $\Phi$ 10	8
12	Балка (1595СБ)	1
13	Кронштейн левый (1599)	1
14	Кронштейн правый (1600)	1
15	Доборная пластина (1571)	2
16	Подрозетник (14.4.9)	1
17	Крюк (тип А)	1
18	Колпачок на шар	1
19		1

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Инструкция по установке

1. Установите левый и правый кронштейны (поз.13 и поз.14) на лонжероны при помощи болтов (поз.3 и поз.4) в штатные отверстия в лонжеронах.
2. Установите основание (поз.12) предварительно подрезав бампер согласно выступающим частям фаркопа, и закрепите его при помощи болтов (поз.2) на левом и правом кронштейне (поз.13 и поз.14).
3. Установите крюк (поз.17) совместно с подрозетником (поз.16) и закрепите при помощи болтов (поз.1), при необходимости для компенсации зазора вложите доборную пластину (поз.15).
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

**Назначение:**

Тягово-цепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.