




Nissan Terrano 2014 / 2016



арт. **TCU00015**
TCU00016
TCU00231 (не оцинкованный)
TCU00232 (не оцинкованный)

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

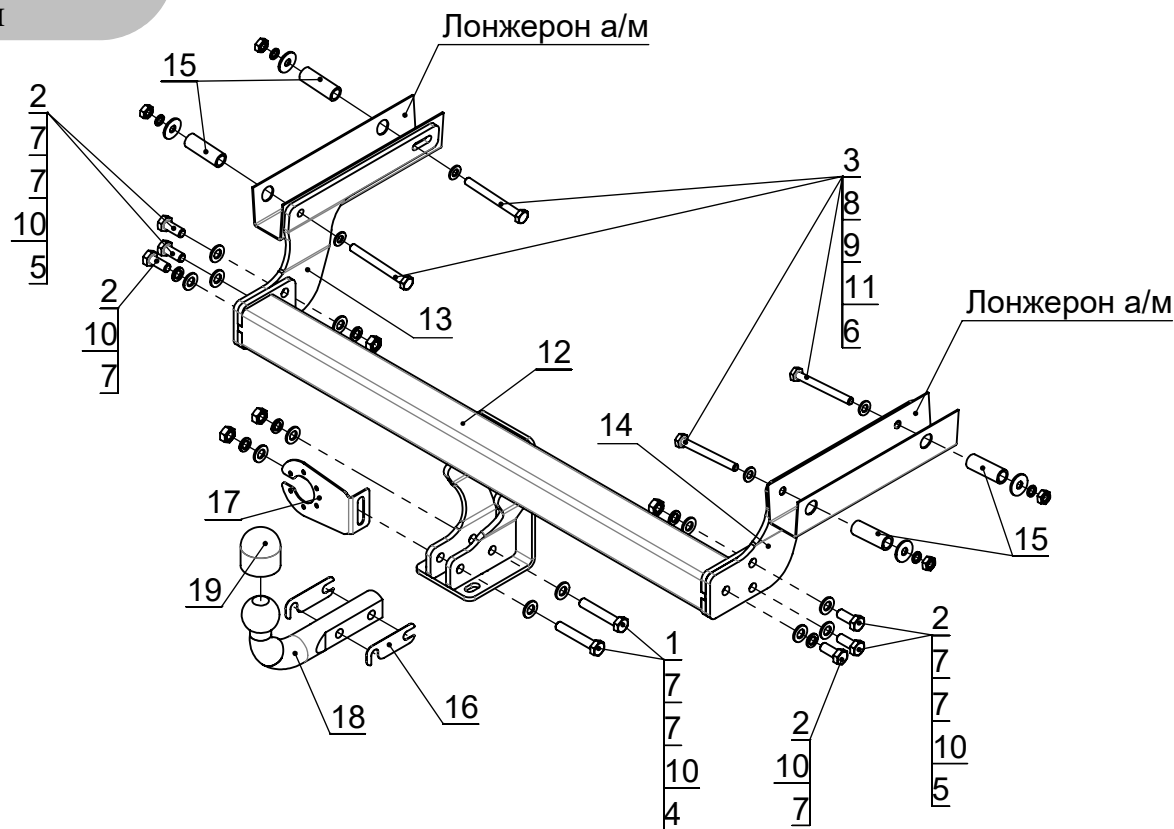

Комплектация товара


Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)


Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M12x1,25x70	2
2	Болт M12x30	6
3	Болт M10x100	4
4	Гайка M12x1,25	2
5	Гайка M12	4
6	Гайка M10	4
7	Шайба ϕ 12	14
8	Шайба ϕ 10	4
9	Шайба увелич. ϕ 10	4
10	Шайба гровер ϕ 12	8
11	Шайба гровер ϕ 10	4
12	Балка (1563СБ)	1
13	Кронштейн левый (1567)	1
14	Кронштейн правый (1568)	1
15	Распорная втулка ϕ 20x58мм	4
16	Доборная пластина (1571)	2
17	Подрозетник (1449)	1
18	Крюк (тип А)	1
19	Колпачок на шар	1
20		1

Инструкция по установке

- Удалите антикоррозийное покрытие с левого и правого лонжерона в месте где предполагается установка кронштейнов фаркопа.
- После удаления антикоррозийного покрытия станут видны штатные отверстия в лонжеронах.
- Закрепите левый и правый кронштейны (поз.13 и поз.14) к лонжеронам через штатные отверстия и распорные втулки (поз.15), заранее вложенные в лонжероны через багажный отсек, при помощи болтов (поз.3).
- Подрежьте бампер согласно всем выпирающим частям фаркопа.
- Прикрутите балку в сборе (поз.12) к левому и правому кронштейну (поз.13 и поз.14).
- Установите крюк (поз.18) совместно с доборной пластиной (поз.16) и подрозетником (поз.17) и прикрутите их при помощи болтов (поз.1).
- Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
- Подключите электрику.

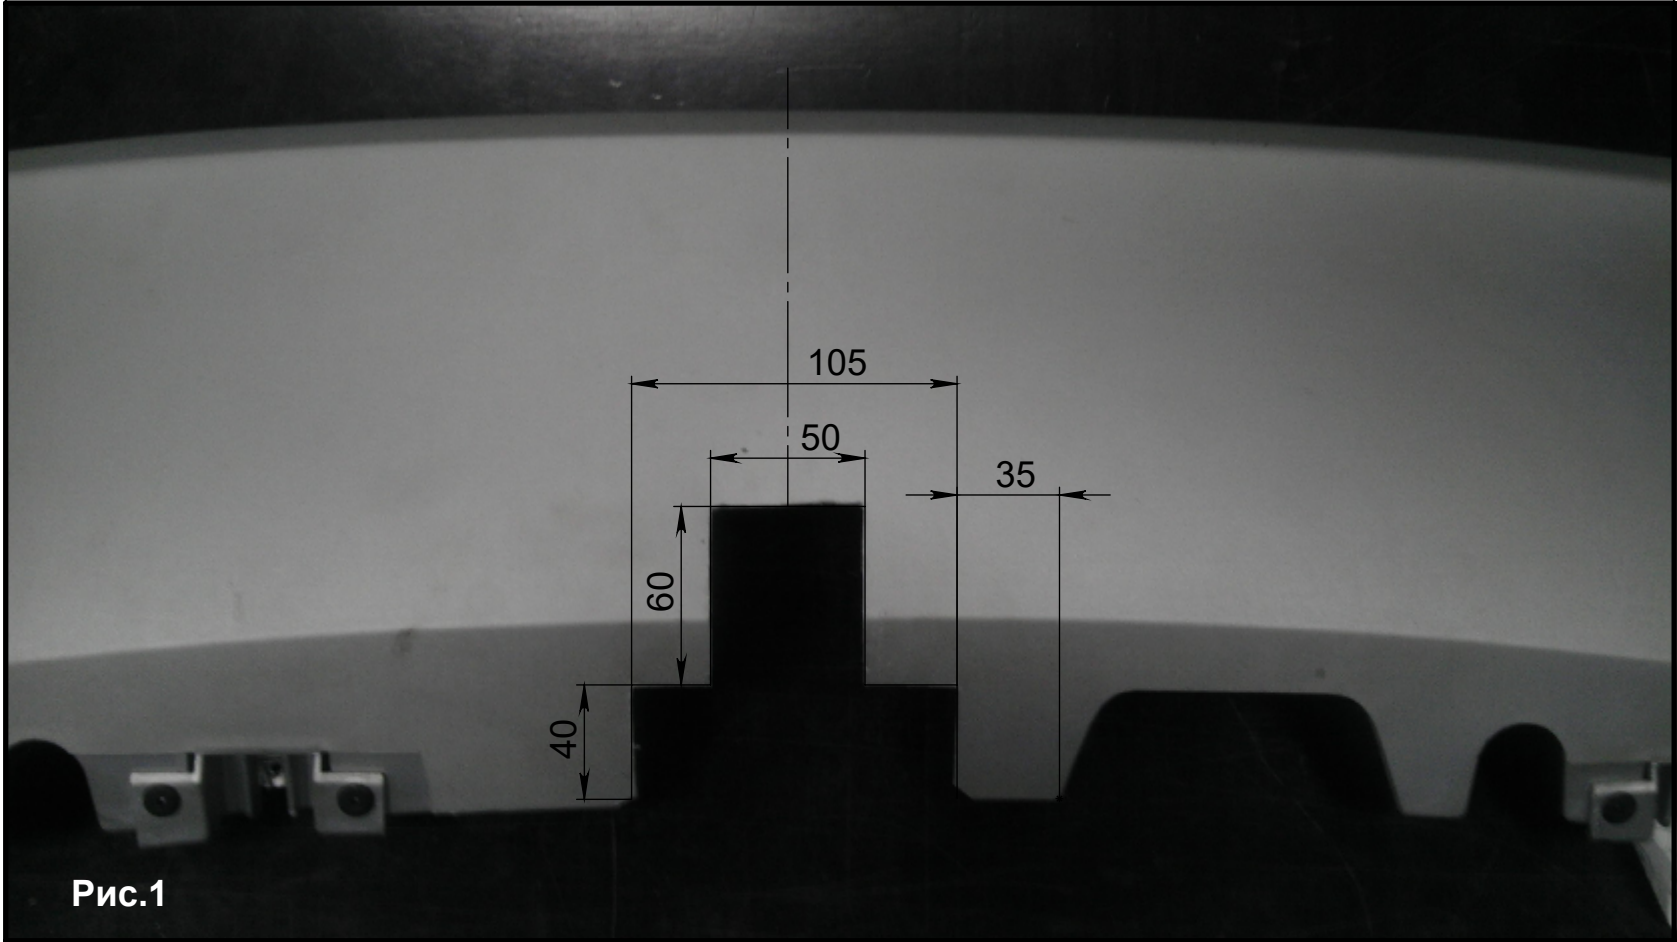

Шаблон для подрезки накладки бампера

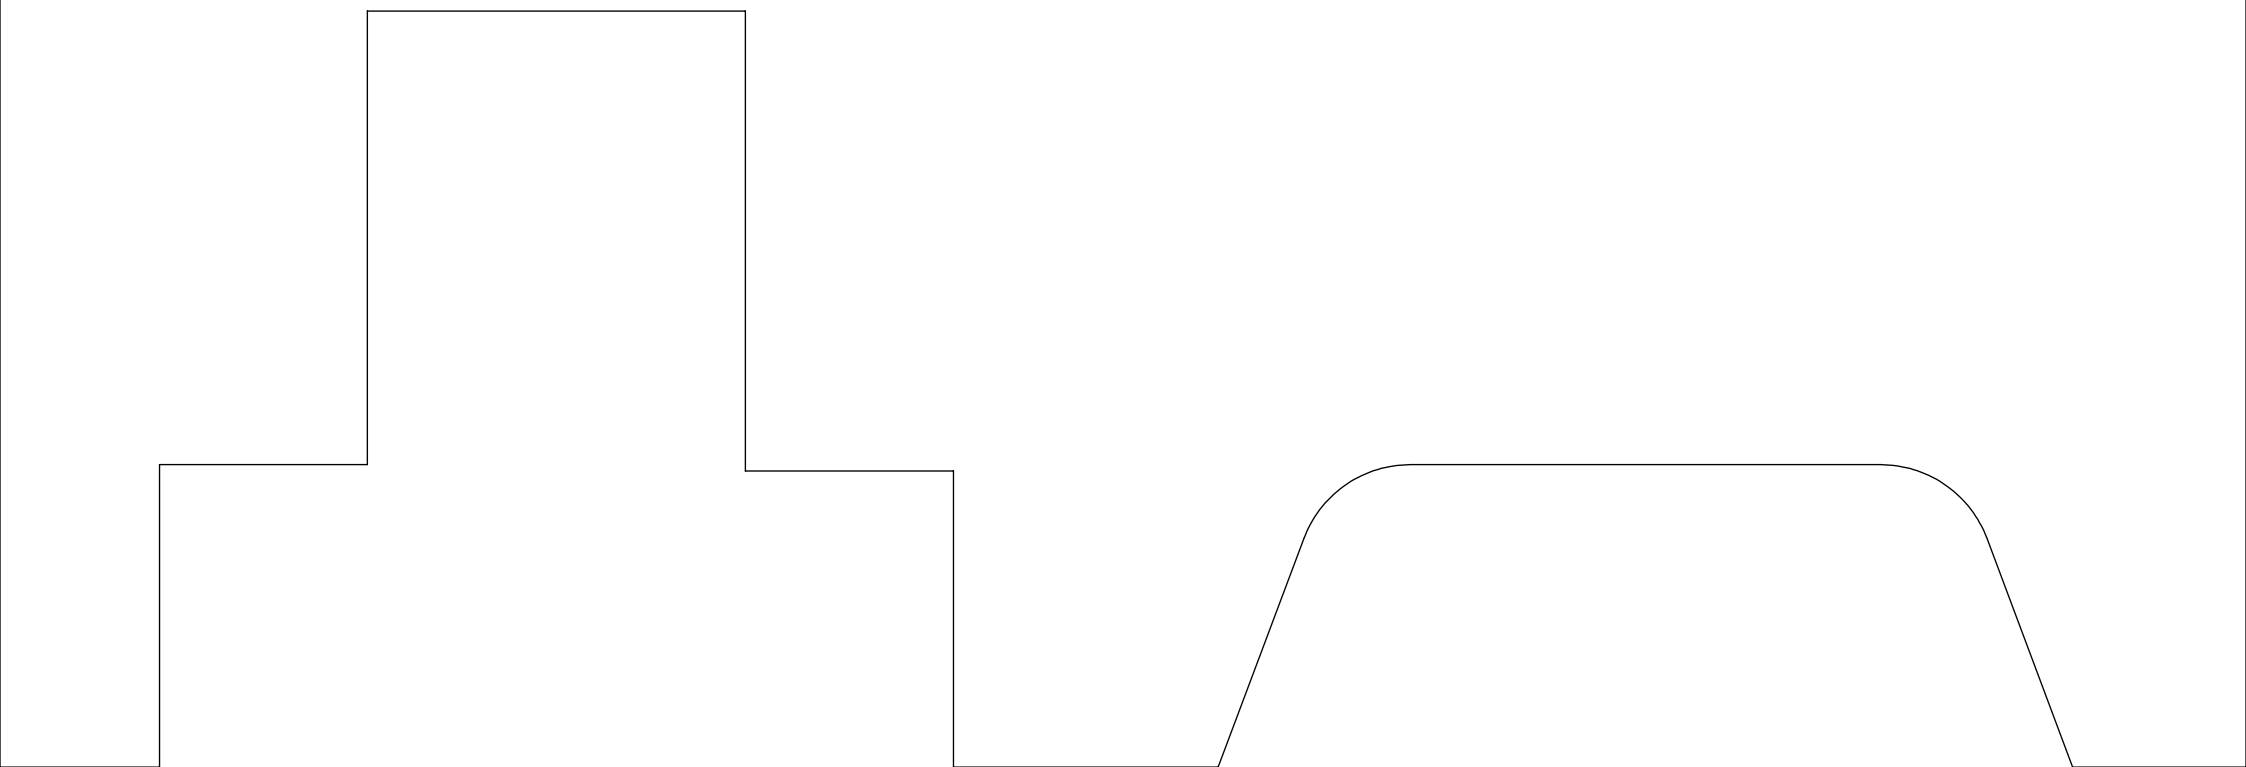

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.