



TOYOTA Land Cruiser Prado 2013



арт. TCU00025
TCU00025N*
TCU00254 (не оцинкованный)



TCU00025N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

TOYOTA
Land Cruiser Prado 2013
фаркоп

Схема установки

арт. TCU00025, 254

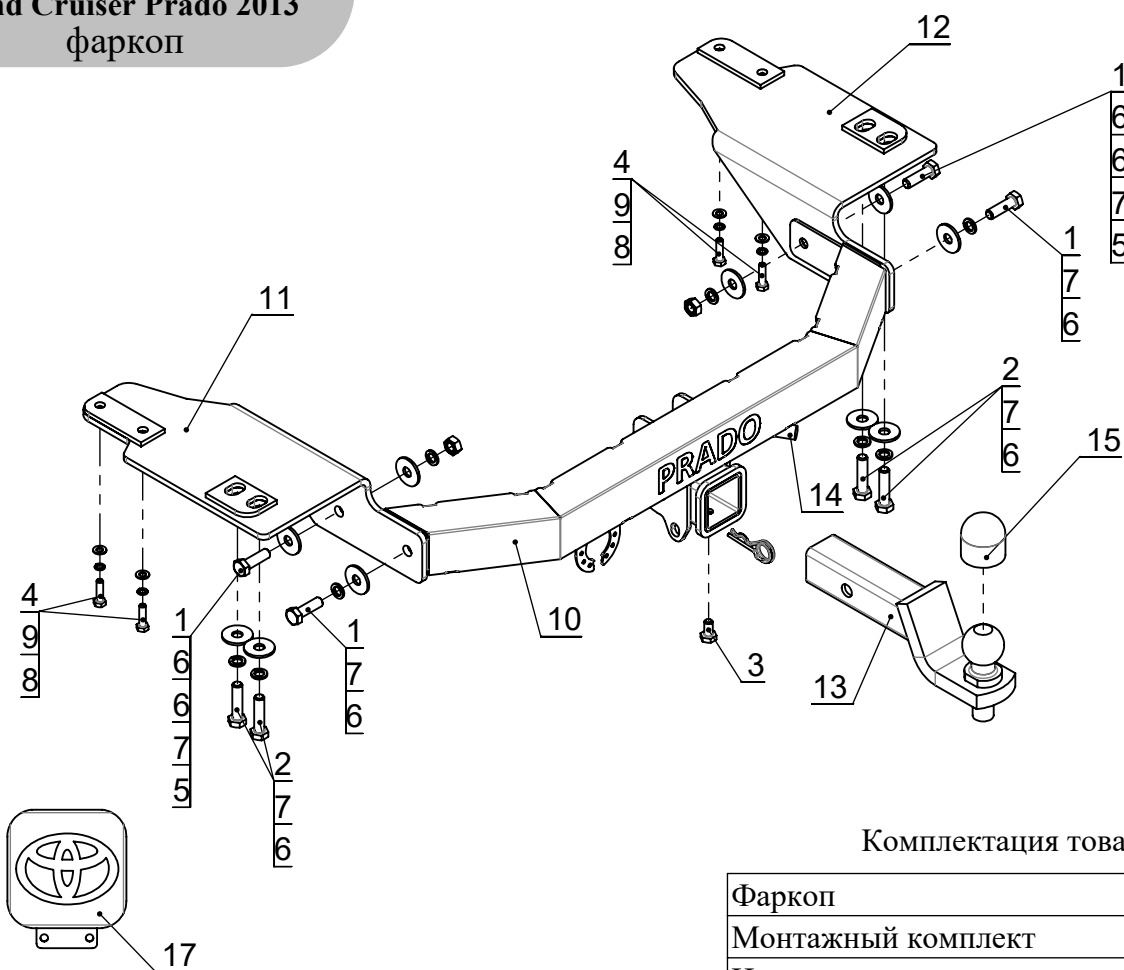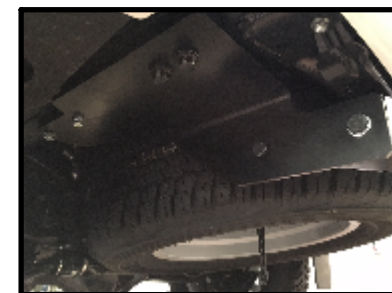

Спецификация
(МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x40	4
2	Болт M12x1,25x50	4
3	Болт M10x20	1
4	Болт M8x30	4
5	Гайка M12x1,25	2
6	Шайба увелич. ϕ 12	10
7	Шайба гровер ϕ 12	8
8	Шайба ϕ 8	4
9	Шайба гровер ϕ 8	4
10	Балка (1569СБ)	1
11	Кронштейн левый (1536СБ)	1
12	Кронштейн правый (1537СБ)	1
13	Крюк в сборе	1
14	ТСУ16F - Штифт ϕ 16мм шплинтованный	1
15	Колпачок на шар	1
16		1
17	Заглушка фаркопа	1

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Инструкция по установке

1. Прикрутите левый (поз.11) и правый (поз.12) кронштейны крепления к лонжеронам с помощью болтов (поз.2 и поз.4) в штатные отверстия в лонжероне.
2. Закрепите балку (поз.10) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
3. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
4. Подключите электрику.

Дата упаковки:

Назначение:

Тягово-цепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом. Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1800 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 120 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.