




**Фаркоп шар тип А арт. TCU00086**

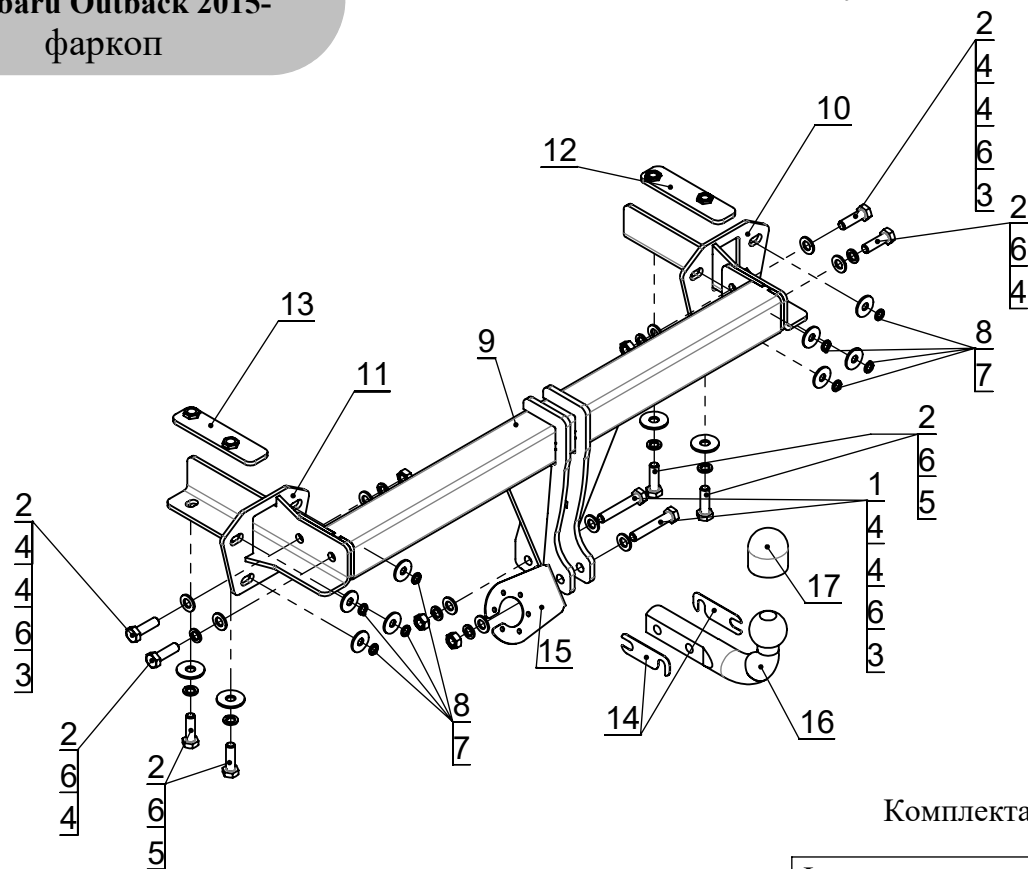

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер и усилитель бампера.
2. Вложите внутрь правого и левого лонжерона кронштейны (поз.10 и поз.11) и прикрутите их к лонжеронам при помощи закладных (поз.12 и поз.13), болтов (поз.2), шайб (поз.7 и поз.8) и штатных гаек.
3. Закрепите балку (поз.9) на установленных кронштейнах при помощи болтов (поз.2).
4. Установите крюк (поз.16) совместно с подрозетником (поз.15) и закрепите при помощи болтов (поз.1).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Установите бампер, предварительно подрезав его согласно выпирающим частям фаркопа.
7. Подключите электрику.

Спецификация  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x70	2
2	Болт M12x1,25x40	8
3	Гайка M12x1,25	4
4	Шайба $\Phi$ 12	10
5	Шайба увелич. $\Phi$ 12	4
6	Шайба гровер $\Phi$ 12	10
7	Шайба увелич. $\Phi$ 10	8
8	Шайба гровер $\Phi$ 10	8
9	Балка (2035СБ)	1
10	Кронштейн правый (2036СБ)	1
11	Кронштейн левый (2037СБ)	1
12	Закладной правый (2039СБ)	1
13	Закладной левый (2039СБ-01)	1
14	Доборная пластина (1571)	2
15	Подрозетник (1449)	1
16	Крюк (тип А)	1
17	Колпачок на шар	1
18		1

**Назначение:**

Тягово-цепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1200 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.