



HAVAL H6 2014 - / HAVAL M6 2023 -



арт. TCU00135
TCU00135N*
TCU00197 (не оцинкованный)

TCU00135N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

HAVAL H6 2014 - / Haval M6 2023 -
фаркоп

Схема установки


арт. TCU00135, 197

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x40	4
2	Болт M10x1,25x30	6
3	Болт M10x20	1
4	Болт M8x25	1
5	Гайка M12x1,25	2
6	Гайка M8	1
7	Шайба Φ 12	6
8	Шайба Φ 10	6
9	Шайба увелич. Φ 8	2
10	Шайба гровер Φ 12	4
11	Шайба гровер Φ 10	6
12	Шайба гровер Φ 8	1
13	Балка (2609 СБ)	1
14	Кронштейн (2611)	1
15	Кронштейн (2612)	1
16	Закладной кронштейн (2615СБ)	2
17	Закладной кронштейн (2616СБ)	2
18	Подрозетник (2131)	1
19	Крюк в сборе	1
20	ТСU16F - Штифт Φ 16мм шплинтованный	1
21	Колпачок на шар	1
22	Заглушка фаркопа Haval	1
23	Розетка	1

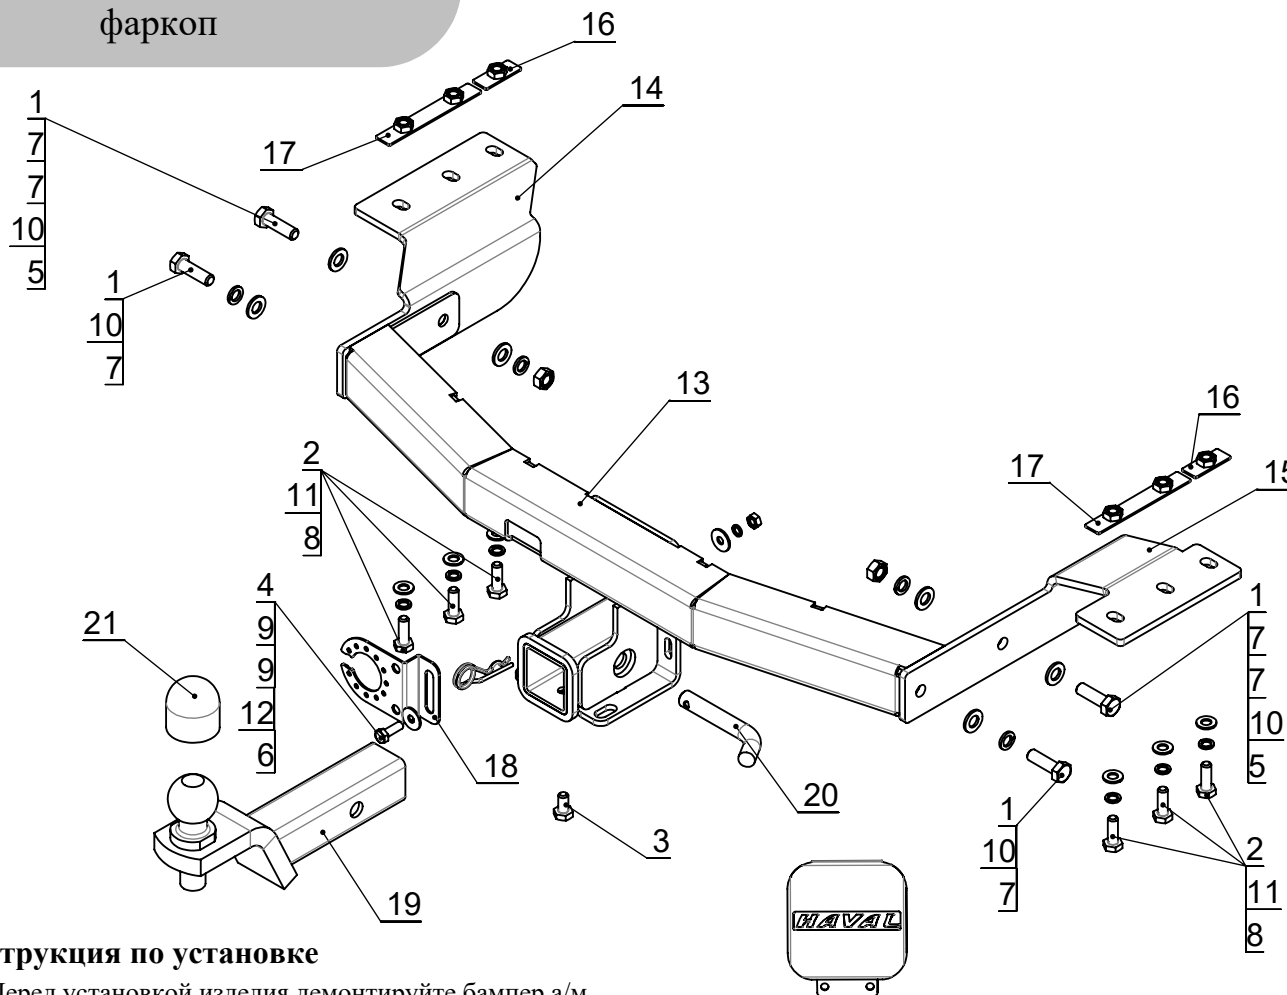

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделия демонтируйте бампер а/м.
2. Снимите глушитель с резиновых подвесов.
3. Установите левый и правый кронштейны (поз. 14, 15) к лонжеронам, используя закладные (поз. 17, затем поз. 16) при помощи болтов (поз. 2).
4. Закрепите балку (поз. 13) на ранее установленные кронштейны при помощи болтов (поз. 1).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Для Haval H6 2014 - перед установкой бампера, демонтируйте защитную накладку бампера, сделайте на бампере вырез по схеме №1, на накладке бампера сделайте вырез по схеме №2. Для Haval M6 2023 - сделайте вырез по схеме №3.
7. Установите бампер.
8. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

Момент затяжки резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей затяжки метрических болтов.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.

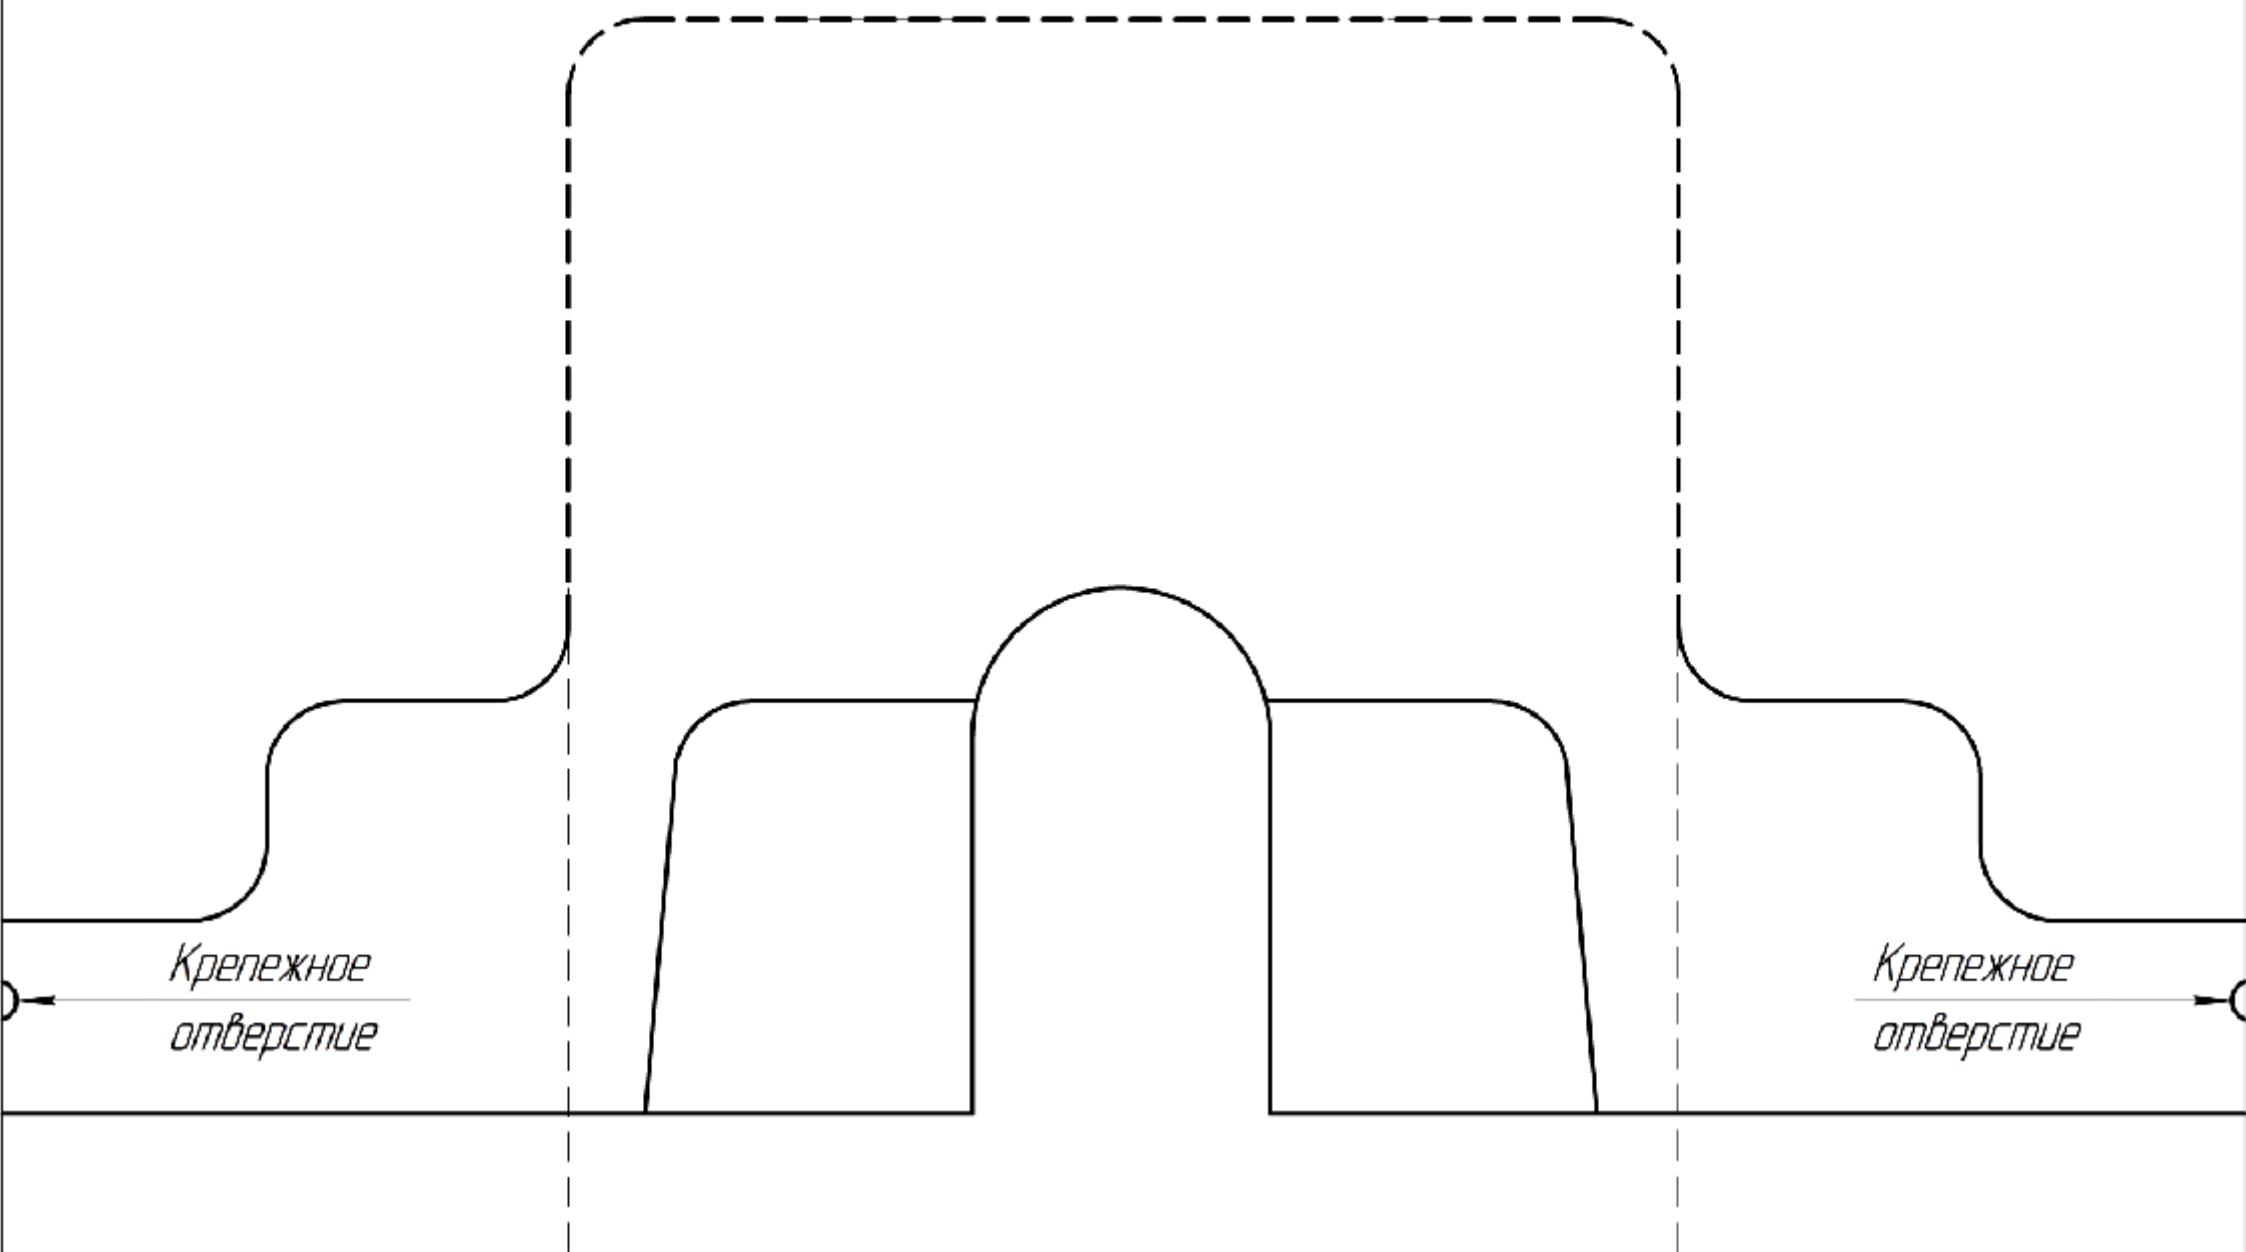


Схема №2

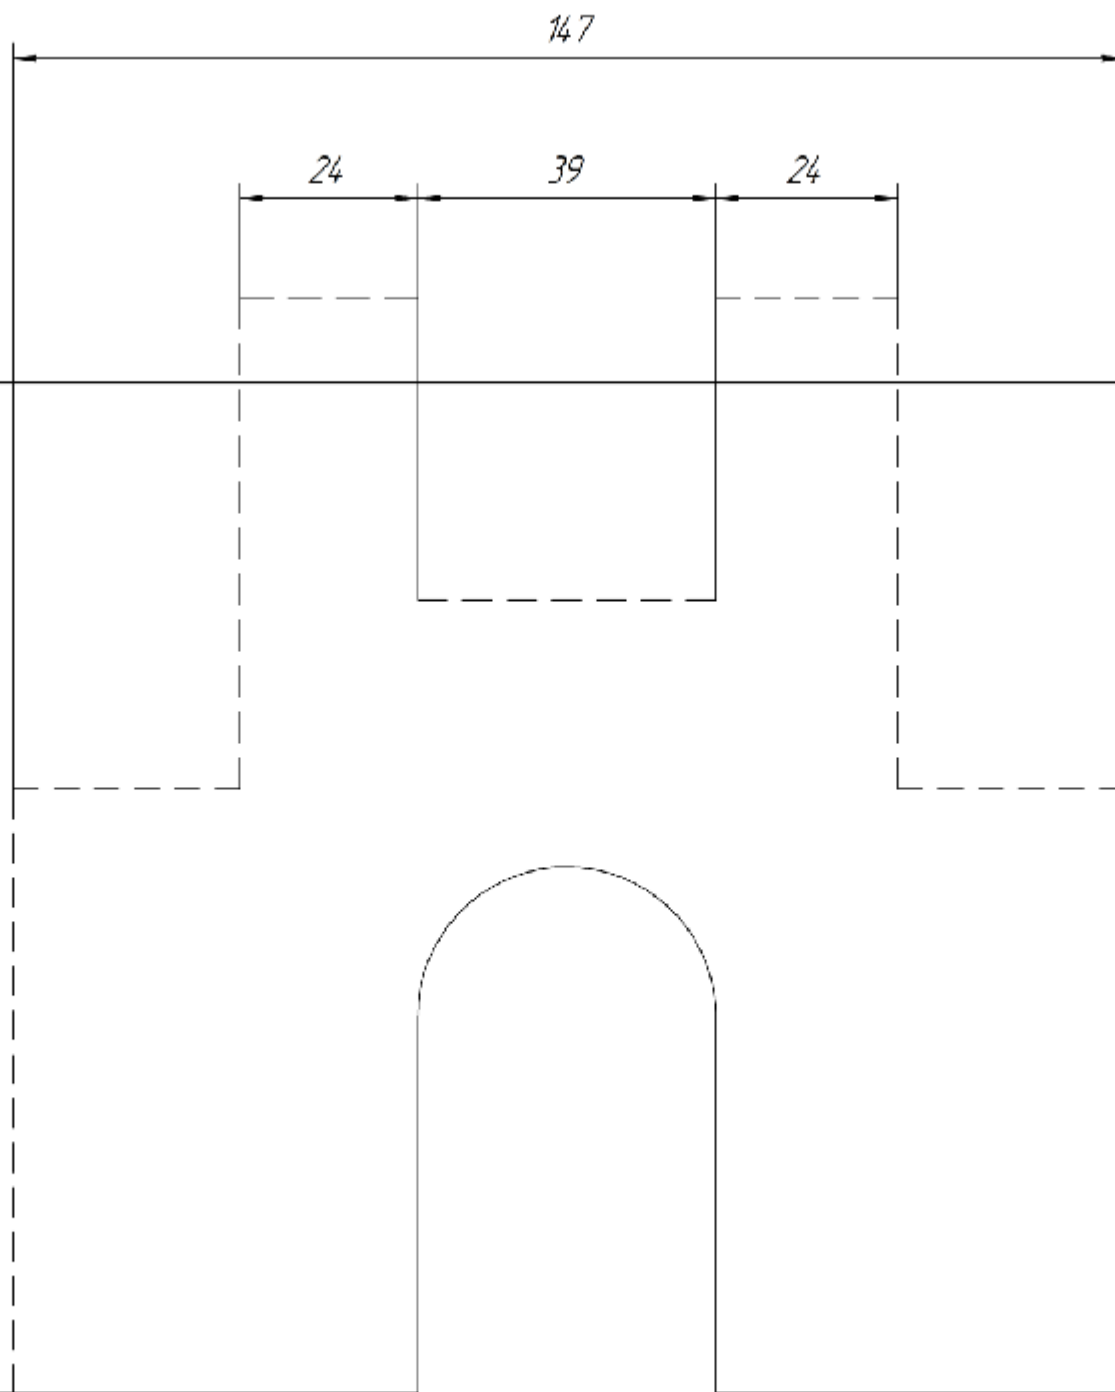


Схема №3 для Haval M6 2023-

