

Паспорт



арт. TCU00178N

Hyundai Santa Fe 2021-
фаркоп


Схема установки

арт. TCU00178N

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

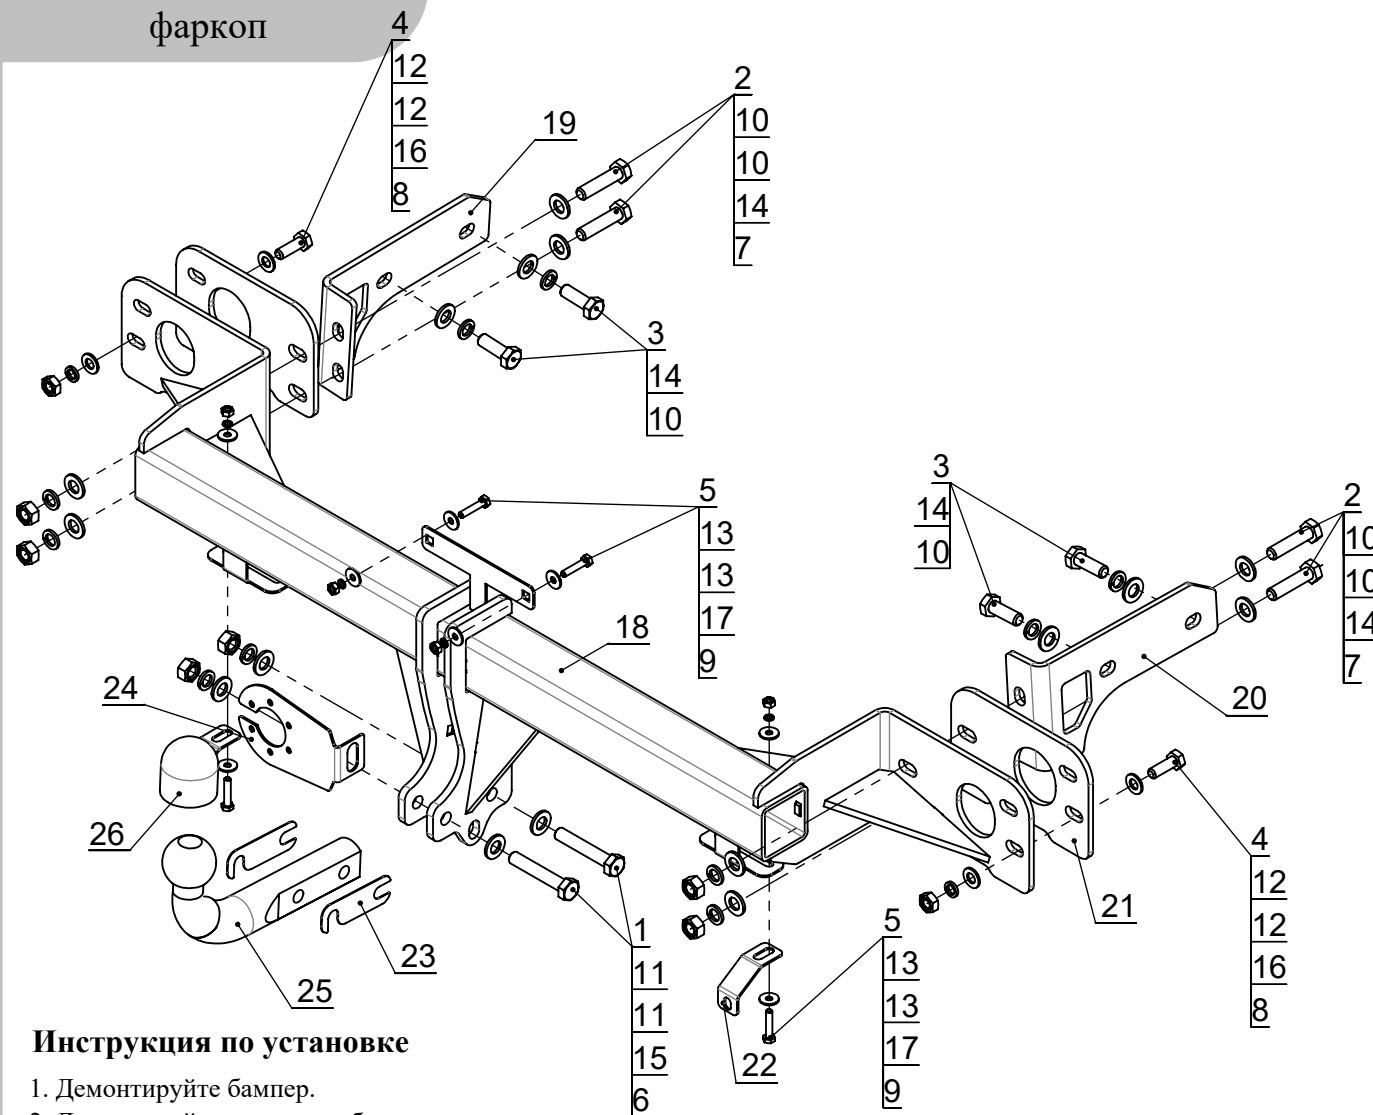

Поз.	Наименование	TCU0017 8N/K-BO
1	Болт M12x70 нерж.	2
2	Болт M12x1,25x50	4
3	Болт M12x1,25x35	4
4	Болт M10x30	2
5	Болт M6x30	4
6	Гайка M12 нерж.	2
7	Гайка M12x1,25	4
8	Гайка M10	2
9	Гайка M6	4
10	Шайба Φ 12	12
11	Шайба Φ 12 нерж.	4
12	Шайба Φ 10	4
13	Шайба увелич. Φ 6	8
14	Шайба гровер Φ 12	8
15	Шайба гровер Φ 12 нерж.	2
16	Шайба гровер Φ 10	2
17	Шайба гровер Φ 6	4
18	Балка (2958СБ)	1
19	Кронштейн левый (2955)	1
20	Кронштейн правый (2956)	1
21	Подкладная пластина (2954)	2
22	Кронштейн бампера (3108)	2
23	Доборная пластина (3103) нерж.	2
24	Подразетник (3104) нерж.	1
25	Крюк (тип А)	1
26	Колпачек на шар	1
27		1

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер.
2. Демонтируйте усилитель бампера.
3. Установите левый и правый кронштейны (поз.16 и поз.17) при помощи болтов (поз.3).
4. Закрепите балку (поз.15) совместно с подкладными пластинами (поз.18) при помощи болтов (поз.2, 4).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Установите бампер, предварительно подрезав его согласно выпирающим частям фаркопа. Закрепите его с помощью дополнительных кронштейнов (поз.19) и штатных пистонов.
7. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-цепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1250 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.