



Great Wall Wingle 7 2020 -

Паспорт



арт. TCU00166

TCU00166N*

TCU00193 (не оцинкованный)

TCU00166N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

www.tcc-tuning.ru

✉ info@tcc-tuning.ru

Great Wall Wingle 7 2020 -
фаркоп

Схема установки


арт. TCU00166, 193

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x40	12
2	Болт M10x30	2
3	Болт M10x20	1
4	Болт M8x30	4
5	Гайка M12x1,25	4
6	Гайка M8	4
7	Шайба Φ 12	16
8	Шайба гровер Φ 12	12
9	Шайба Φ 10	2
10	Шайба гровер Φ 10	2
11	Шайба Φ 8	8
12	Шайба гровер Φ 8	4
13	Балка в сборе (1572СБ)	1
14	Кронштейн левый (2968СБ)	1
15	Кронштейн правый (2969СБ)	1
16	Кронштейн-усилитель левый (2970)	1
17	Кронштейн-усилитель правый (2971)	1
18	Кронштейн дмпера (2972)	2
19	Закладной (2199 СБ)	2
20	Крюк в сборе	1
21	Колпачек на шар	1
22		1
23	TCU16F - Штифт Φ 16мм шплинтованный	1
24	Заглушка фаркопа Great Wall	1

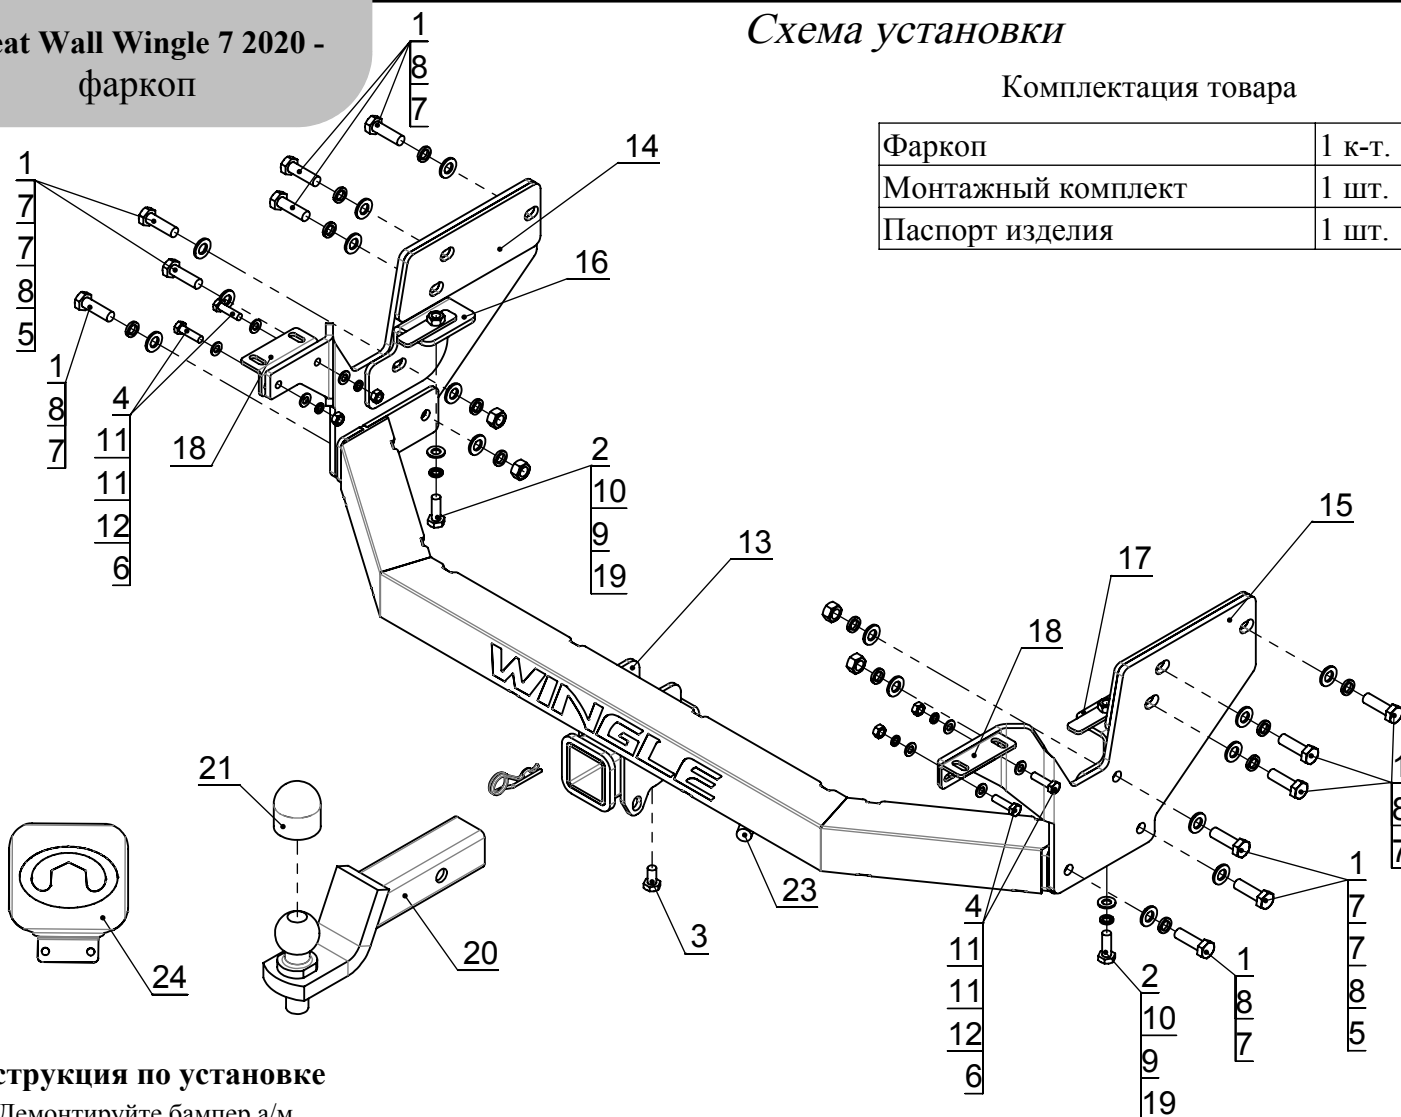

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер а/м.
2. Демонтируйте штатные кронштейны бампера.
3. Установите левый и правый кронштейны на раму а/м (поз. 14, 15). При помощи уголков (поз. 18) установите бампер на место.
4. Установите кронштейны-усилители (поз. 16, 17) на раму в штатные отверстия при помощи закладных (поз.19) и скрепите их с ранее установленными кронштейнами (поз.14, 15) при помощи болтов (поз.1).
5. Установите балку (поз.13) на ранее установленные кронштейны (поз.14, 15) при помощи болтов (поз.1).
6. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
7. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-цепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2100 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.