



арт. TCU00313
TCU00314 (не оцинкованный)

ЯС Т6 2021 - / Т8 pro 2023 -
фаркоп


Схема установки арт. ТСУ00313, 314

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт М16х75	2
2	Болт М12х1,25х50	6
3	Болт М12х1,25х40	8
4	Болт М6х30	4
5	Гайка М16	2
6	Гайка М12х1,25	4
7	Шайба ϕ 16	4
8	Шайба гровер ϕ 16	2
9	Шайба ϕ 12	18
10	Шайба гровер ϕ 12	14
11	Шайба ϕ 6	4
12	Шайба гровер ϕ 6	4
13	Колпачок М16	2
14	Балка (1508СБ)	1
15	Монтажная пластина (3319)	2
16	Доборная пластина 2мм (1516)	4
17	Доборная пластина 1мм (1517)	2
18	Пластина 26х75 (1515)	2
19	Пластина 52х140 (1514)	1
20	Закладной кронштейн 2645 СБ	4
21	Крюк F	1
22	Колпачок на шар	1
23	Розетка	1

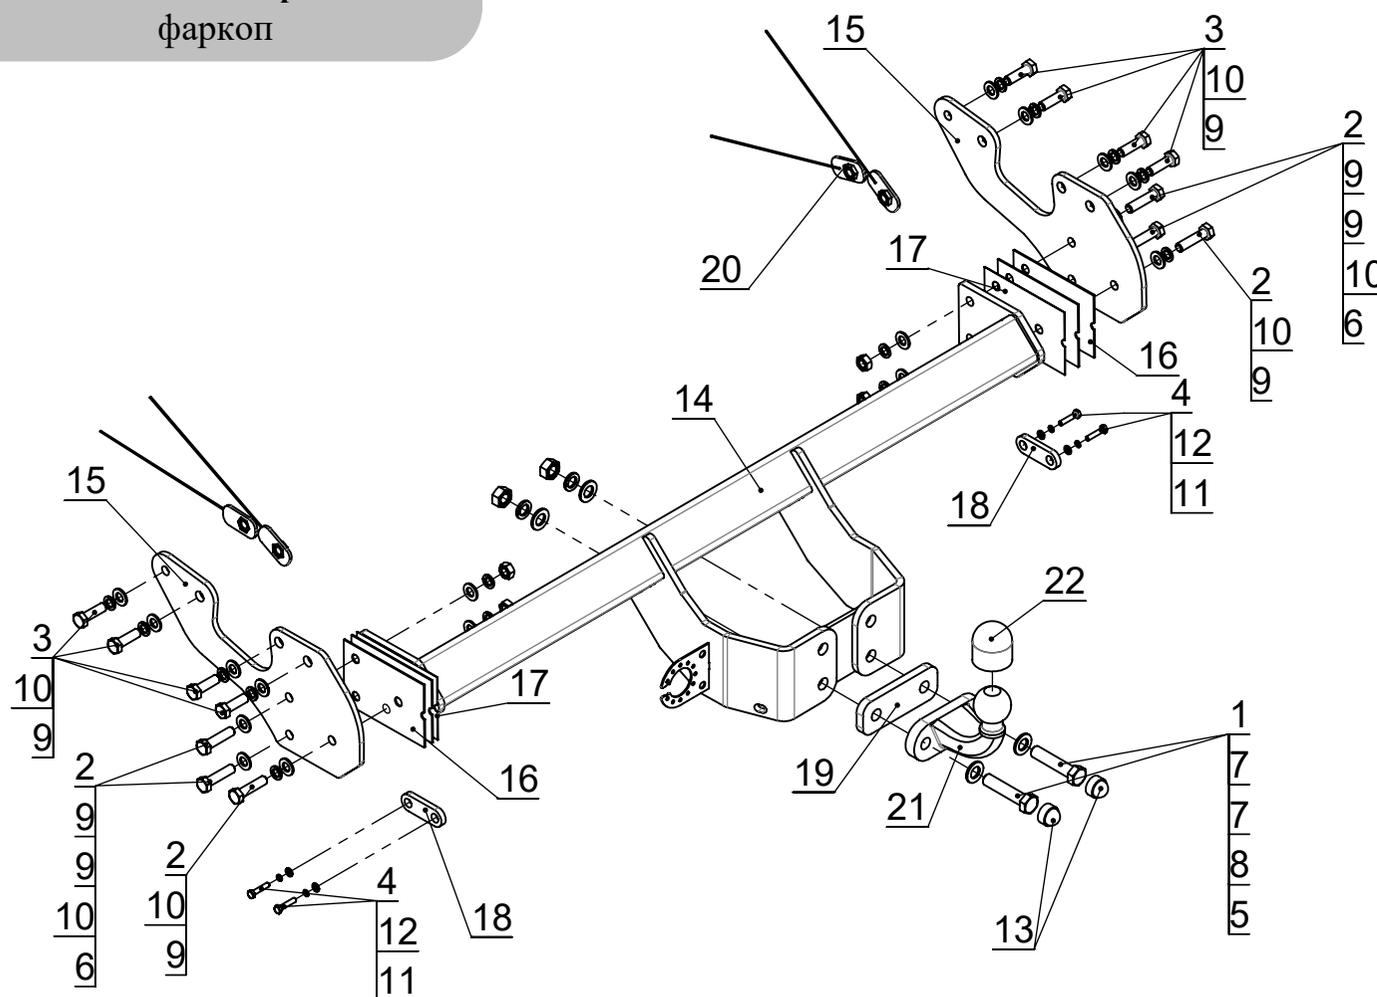

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять бампер а/м.
2. Для установки изделия установите монтажные пластины поз.15 с помощью болтов поз.3 в штатные отверстия.
3. Установите балку поз.14, подложив, при необходимости, между кронштейнами поз.15 и балкой поз.14 доборные пластины поз.16 и 17 .
4. Установите крюк поз.21 на балку поз.14 подложив под него пластину поз.19.
5. Установите пластины поз.18 под кронштейны крепления бампера для выравнивания плоскости, заменив штатные болты на болты поз.4.
6. Установите обратно бампер.
7. Подключить электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 2500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.