


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016	2 шт.	Болт-шарнир.....	2 шт.
Кронштейн	2 шт.	Шайба.....	2 шт.
Инструкция по установке..	1 шт.	Гайка закладная	2 шт.

Схема установки

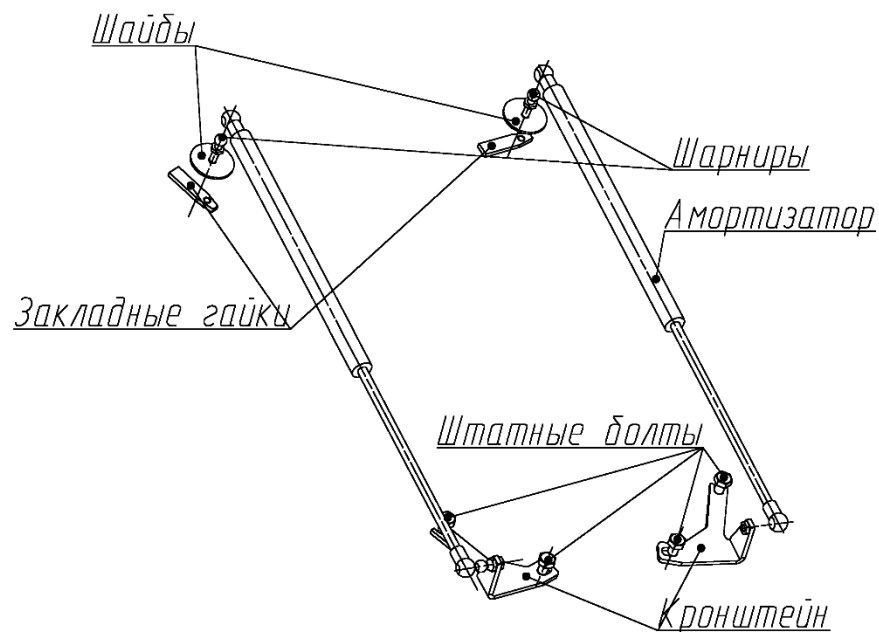

Руководство по установке


Амортизаторы капота

Ford Focus II (2005-2008)

Артикул: UFDFOC012



УСТАНОВКА

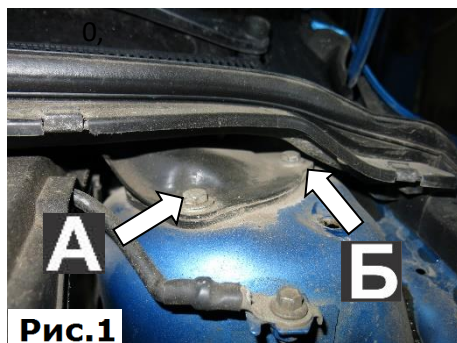

1. Открутить болт крепления чашки **А** и ослабить **Б**, (Рис.1).



2. Установить кронштейн, затянуть болты ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



3. Установить болт-шарнир с шайбой и закладной в указанное отверстие, (Рис.3).



4. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4.)



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!