


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 097293.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

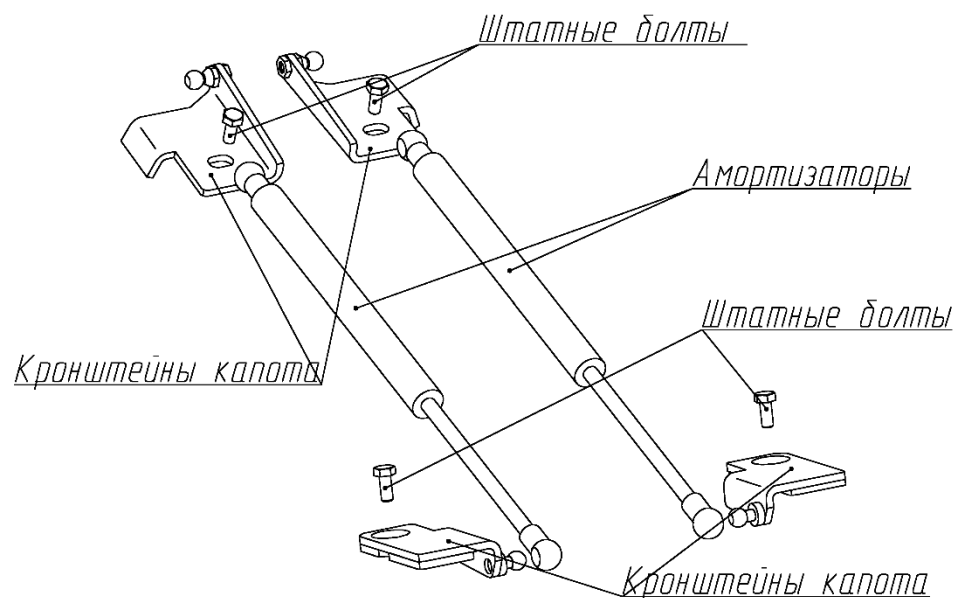

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Great Wall Hover H3 I рестайлинг (2014-2016)

Артикул: UGWHH3011



УСТАНОВКА

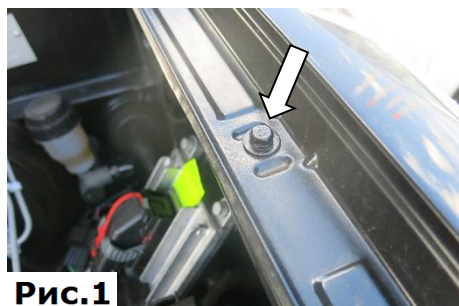


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12, (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, прижав подгиб к капоту. Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).



Рис.5

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!