


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647..... 2 шт.
Кронштейн 2 шт.
Шайба 6..... 2 шт.

Планка закладная М6..... 2 шт.
Шарнир..... 2 шт.
Руководство по установке... 1 шт.

Схема установки

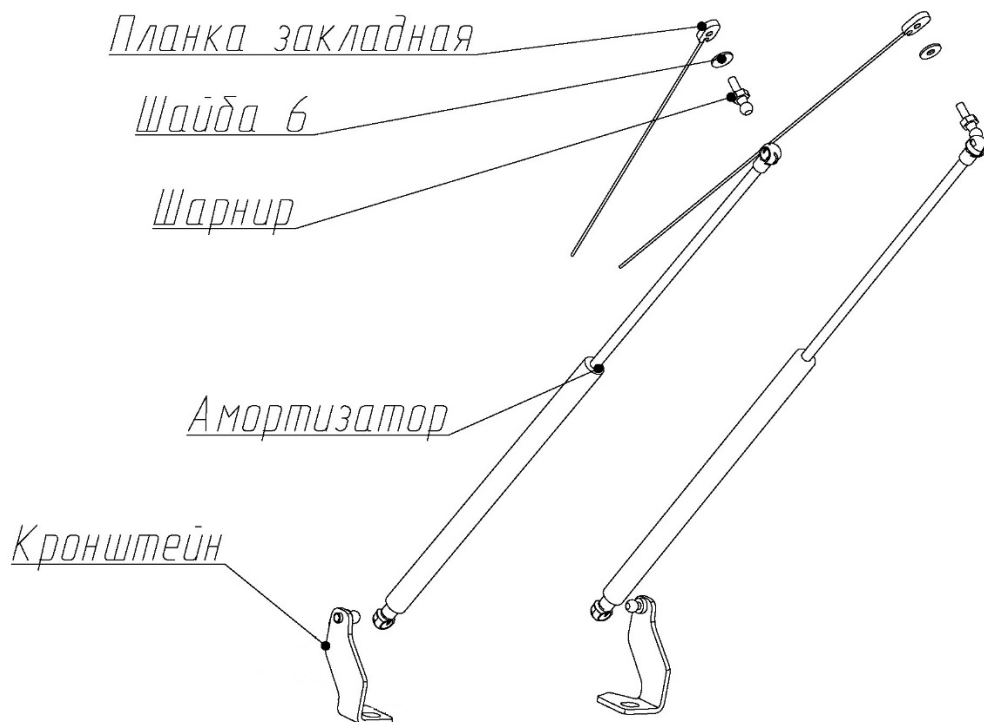

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Haval Jolion (2021-)

Артикул: UHAJOL011



УСТАНОВКА



Рис.1

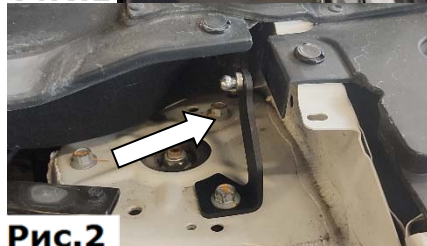


Рис.2

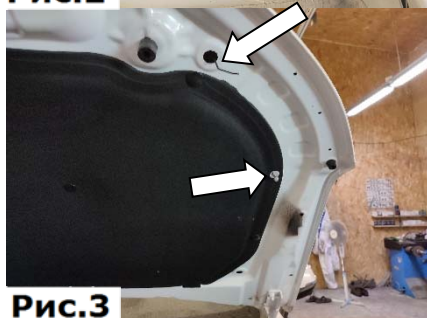


Рис.3

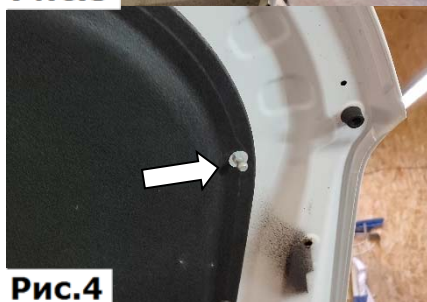


Рис.4

1. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления стойки, показанный на рисунке (Рис.1).

2. Установить кронштейн, сдвинув к центру стойки. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).

3. Демонтировать пистон крепления обшивки капота, завести закладную в технологическое отверстие к отверстию для пистона (Рис.3).

4. В Закладную вкрутить шарнир с шайбой 6 и затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. (Рис.4).

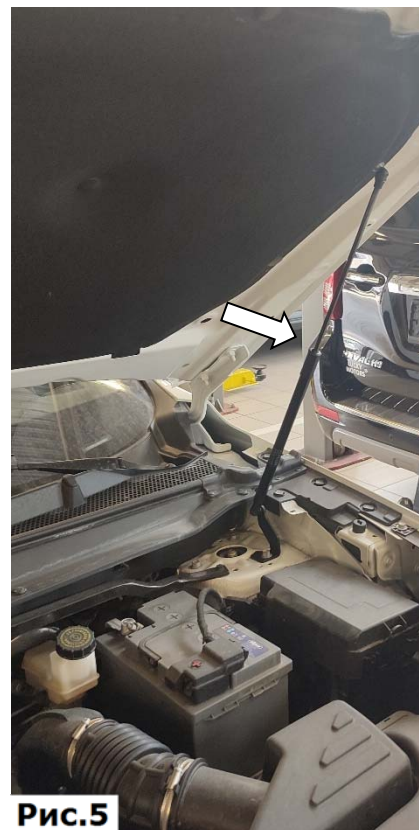


Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.5).

8. Закрыть капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!