


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Втулка.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Болт М6х20	4 шт.	Руководство по установке....	1 шт.
Болт М8х20.....	2 шт.		

Схема установки

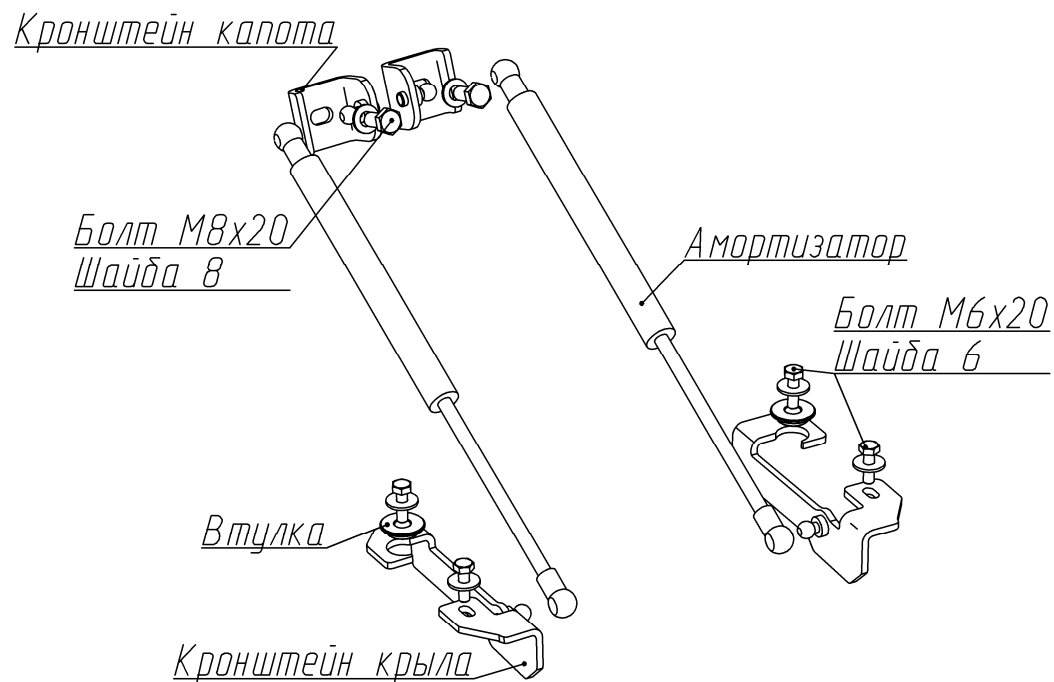

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Hyundai Solaris II (2017-2020);

II рестайлинг (2020-)

Артикул: UHYSOL021



УСТАНОВКА



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла (ближний к фаре), (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла. Зафиксировать его болтом М6х20 с шайбой 6. Вырез в задней части кронштейна центровать относительно штатного болта крепления крыла. Затянуть болт М6х20 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Торцевой головкой №10 выкрутить второй болт крепления крыла, (Рис.3).

4. Установить втулку. Зафиксировать заднюю часть кронштейна болтом М6х20 с шайбой 6. Затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



Рис. 5



Рис. 6

5. Торцевой головкой №12 выкрутить нижний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, зафиксировав его болтом М8х20 с шайбой 8. Прижать подгиб кронштейна к ребру петли. Затянуть болт М8х20 накидным ключом №13, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!