


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                               |       |
|-------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Амортизатор 725866..... | 2 шт. | Болт М6х20.....               | 6 шт. |
| Кронштейн крыла.....    | 2 шт. | Винт М6х20.....               | 4 шт. |
| Кронштейн капота.....   | 2 шт. | Шайба 6.....                  | 6 шт. |
| Планка закладная 1..... | 2 шт. | Шайба 6 ув.....               | 4 шт. |
| Планка закладная 2..... | 2 шт. | Руководство по установке..... | 1 шт. |

## Схема установки

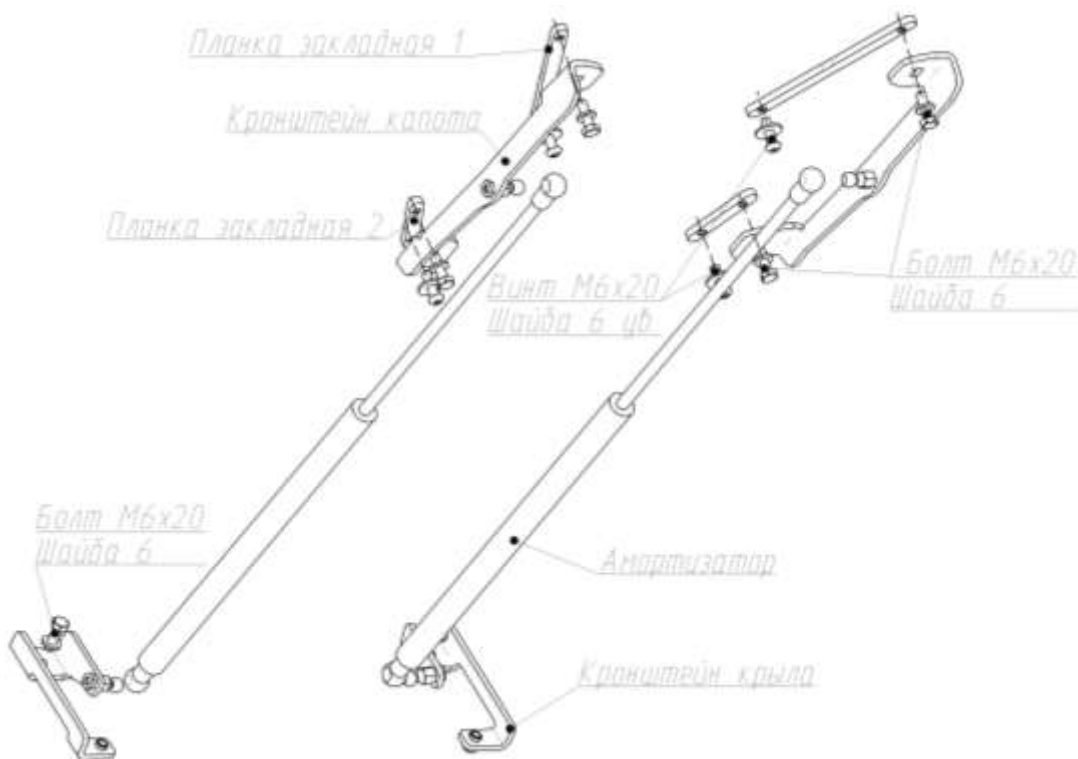

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Ceed III (2018-)

Артикул: UKICEE021



## УСТАНОВКА

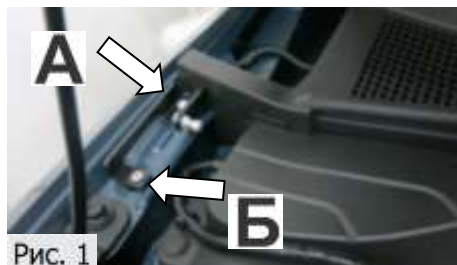


Рис. 1

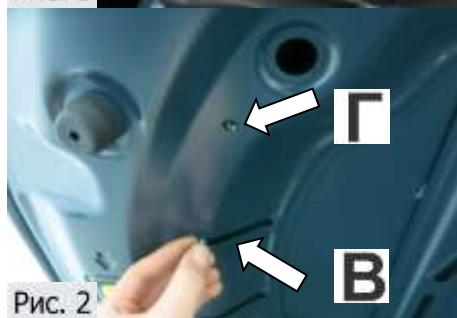


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт (А) крепления крыла. Установить кронштейн крыла, совместив штифт (Б) с отверстием в крыле. Зафиксировать кронштейн болтом М6х20 с шайбой 6. Торцевой головкой №10 затянуть болт с усилием 9 Нм, (Рис.1).

2. Извлечь клипсы фиксации обшивки капота и демонтировать ее.

3. В резьбовое отверстие планки закладной 1 вкрутить винт М6х20 с шайбой 6 ув. на 4-5 оборотов. Держась за винт, завести планку в отверстие (В). Совместить второе резьбовое отверстие в планке с отверстием (Г) в усилителе капота, (Рис.3).

4. Далее в отверстие (Г) временно вкрутить болт М6х20 на несколько оборотов. Вставкой-битой HEX 4мм затянуть винт М6х20 с усилием 9 Нм. Болт М6х20 выкрутить, (Рис.3).

5. Аналогичным способом установить планку закладную 2, (Рис.4).

6. Произвести установку планок закладных с другой стороны капота.



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

6. Монтировать обшивку капота. В указанных на рисунке отверстиях, имеется резьба от установленных закладных планок. Они будут использованы для крепления кронштейна капота, (Рис.5).

7. Установить кронштейн капота, зафиксировав его двумя болтами М6х20 с шайбами 6. Торцевой головкой №10 затянуть болты с усилием 9 Нм, (Рис.6).

8. Аналогично установить кронштейн крыла и кронштейн капота на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту, (Рис.7).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**