


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

### Схема установки

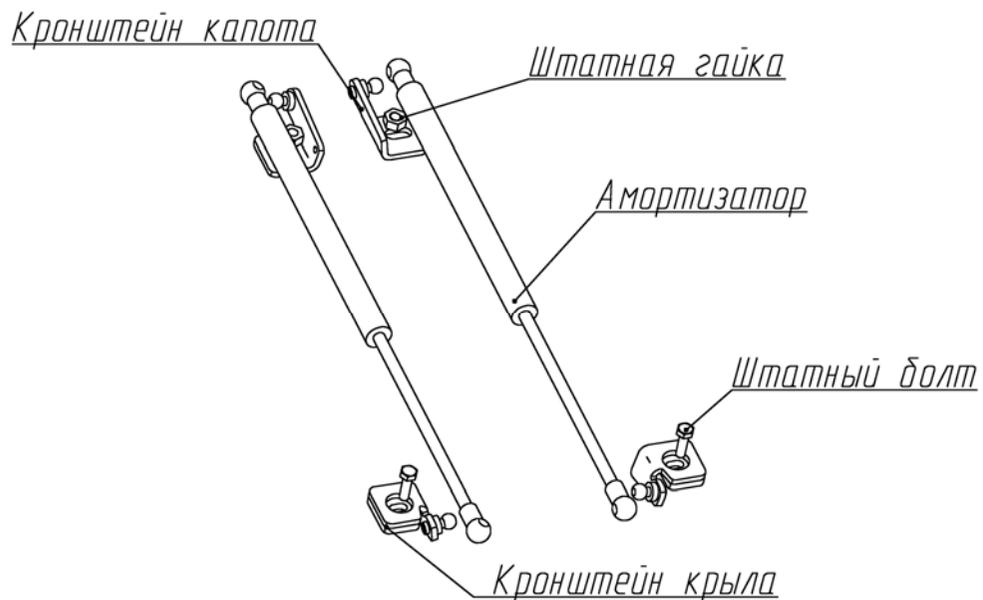

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Priora I (2007-2013);

I рестайлинг (2013-2018)

Артикул: ULAPRI012



**УСТАНОВКА**



**Рис.1**

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



**Рис.2**

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №8 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



**Рис.3**

3. Снять пластик с петли капота. Открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.3.)



**Рис.4**

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



**Рис.5**

5. Подрезать пластик по указанной линии, установить обратно, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



**Рис.6**

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**