


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8 увеличенная.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Гайка закладная М8.....	2 шт.
Амортизатор 880018.....	2 шт.	Болт специальный.....	4 шт.
Шайба 8.....	2 шт.	Инструкция по установке..	1 шт.

Схема установки

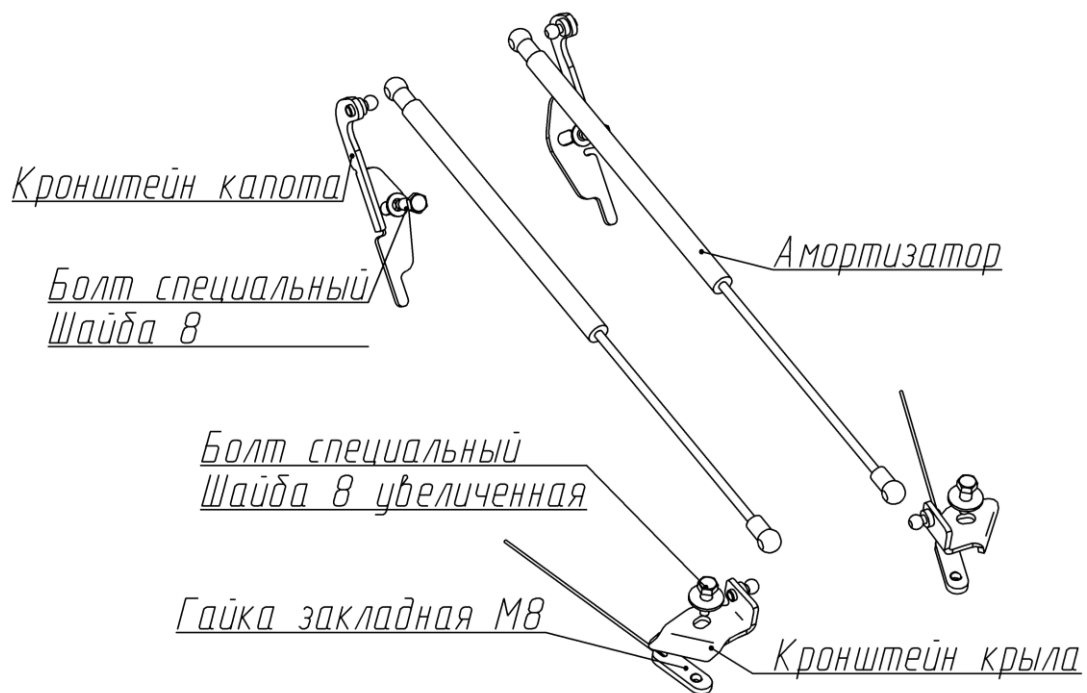

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota Corolla XI (2012-2016);

XI рестайлинг (2016-2018)

Артикул: UTOCOR013



УСТАНОВКА

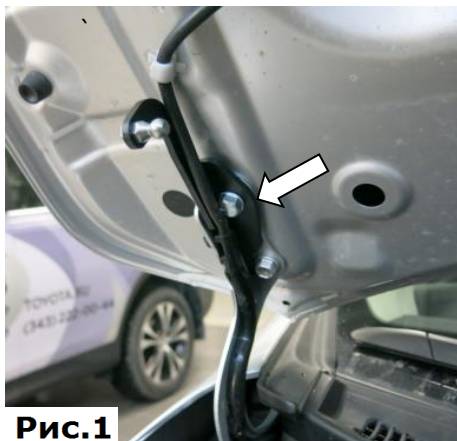


Рис.1

1. Открутит верхний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли. Затянуть болт специальный с шайбой 8 торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.1).



Рис.2

2. Завести гайку закладную М8 под указанное технологическое отверстие, (Рис.2)



Рис.3

3. Используя болт специальный и шайбу 8 увеличенную, закрепить кронштейн. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову автомобиля. Сдвинуть кронштейн до упора вперед (к фаре). Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!