


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....2 шт.	Гайка М6 специальная.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Гайка колпачковая.....2 шт.
Амортизатор 890063..... 2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Шпилька закладная2 шт.	Шайба 8..... 2 шт.
Болт специальный.....2 шт.	Инструкция по установке...1 шт.

Схема установки

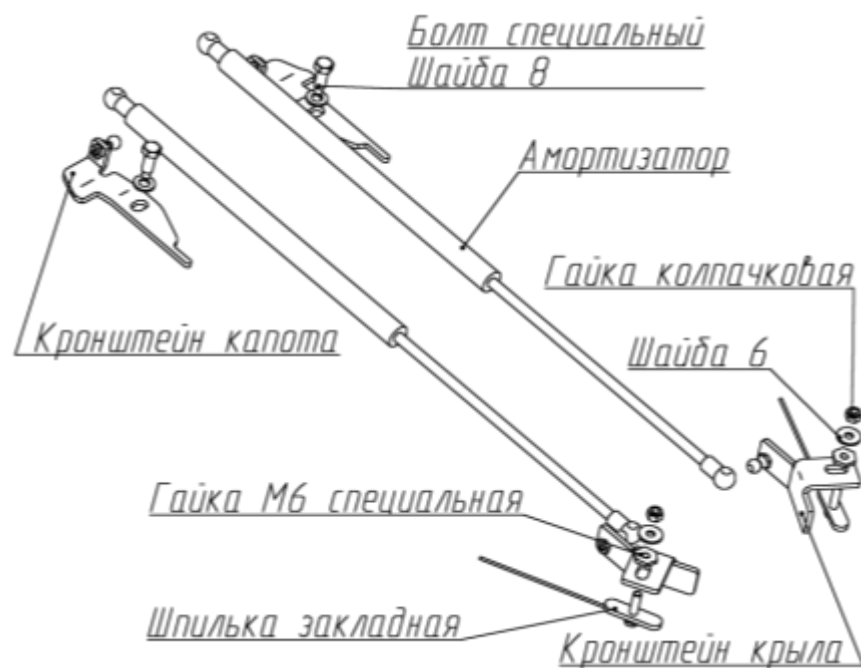

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota Highlander III (2013-2016);

III рестайлинг (2016-)

Артикул: УТОНИГ013



УСТАНОВКА

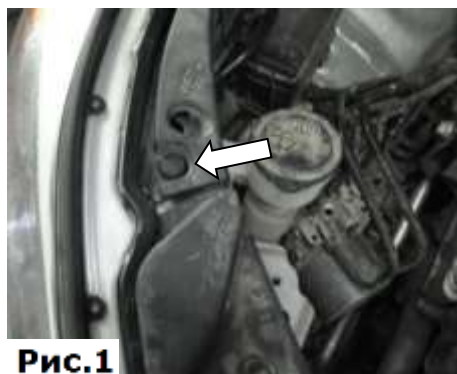


Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Демонтировать указанный пистон крепления пластика, (Рис.1).

2. Завести шпильку закладную под освободившееся отверстие, предварительно согнув проволоку ступенькой. Установить кронштейн крыла. Плотнo прижать кронштейн к кузову, сдвинуть максимально к фаре и зафиксировать его гайкой М6 специальной. Затянуть гайку торцевой головкой №16 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Установить пластик на место. Зафиксировать пластик гайкой колпачковой с шайбой 6. Затянуть гайку колпачковую торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Открутить торцевой головкой №12 верхний болт крепления капота. Установить кронштейн, уперев его в ребро жесткости петли и сдвинув до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть болт специальный с шайбой 8 торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!