




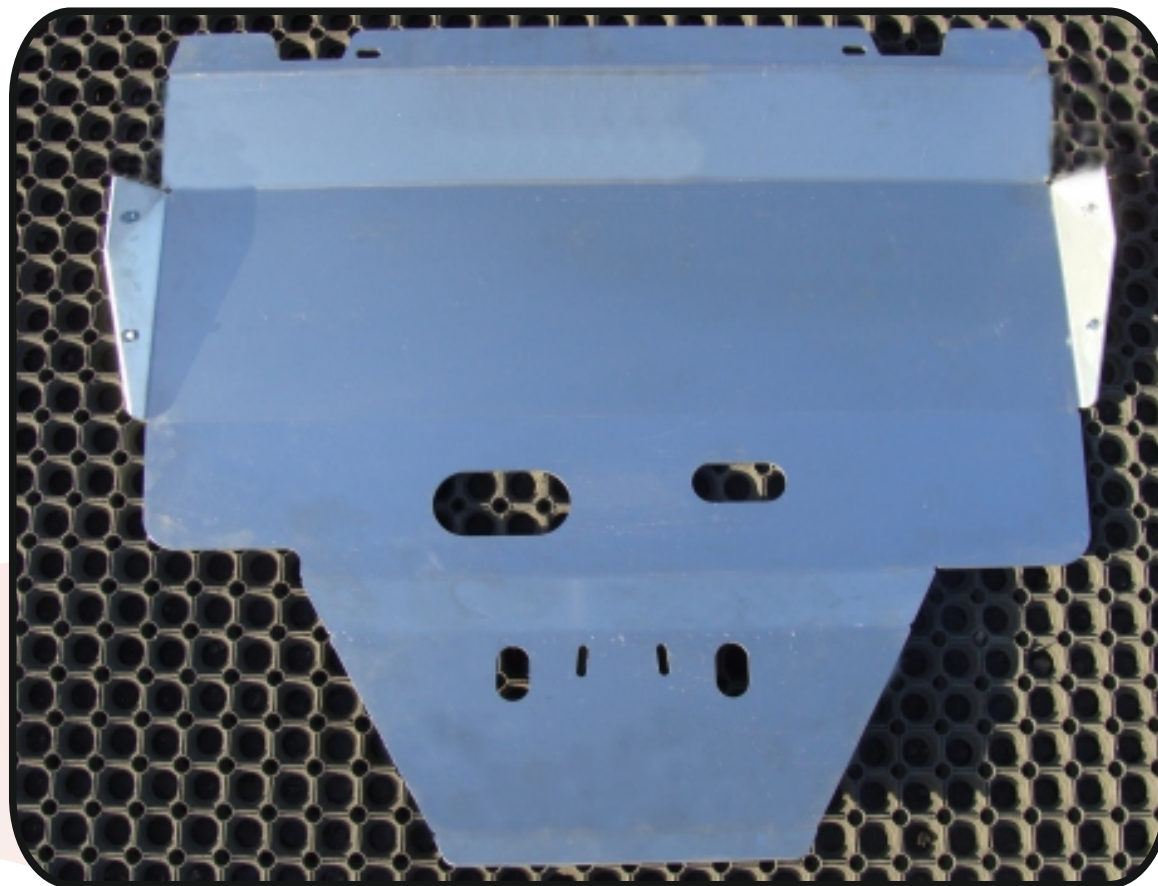

Защита картера (алюминий)
арт. ZKTCC00020

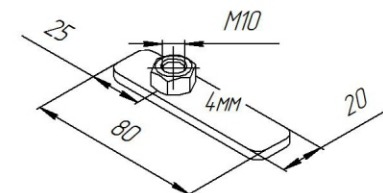

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

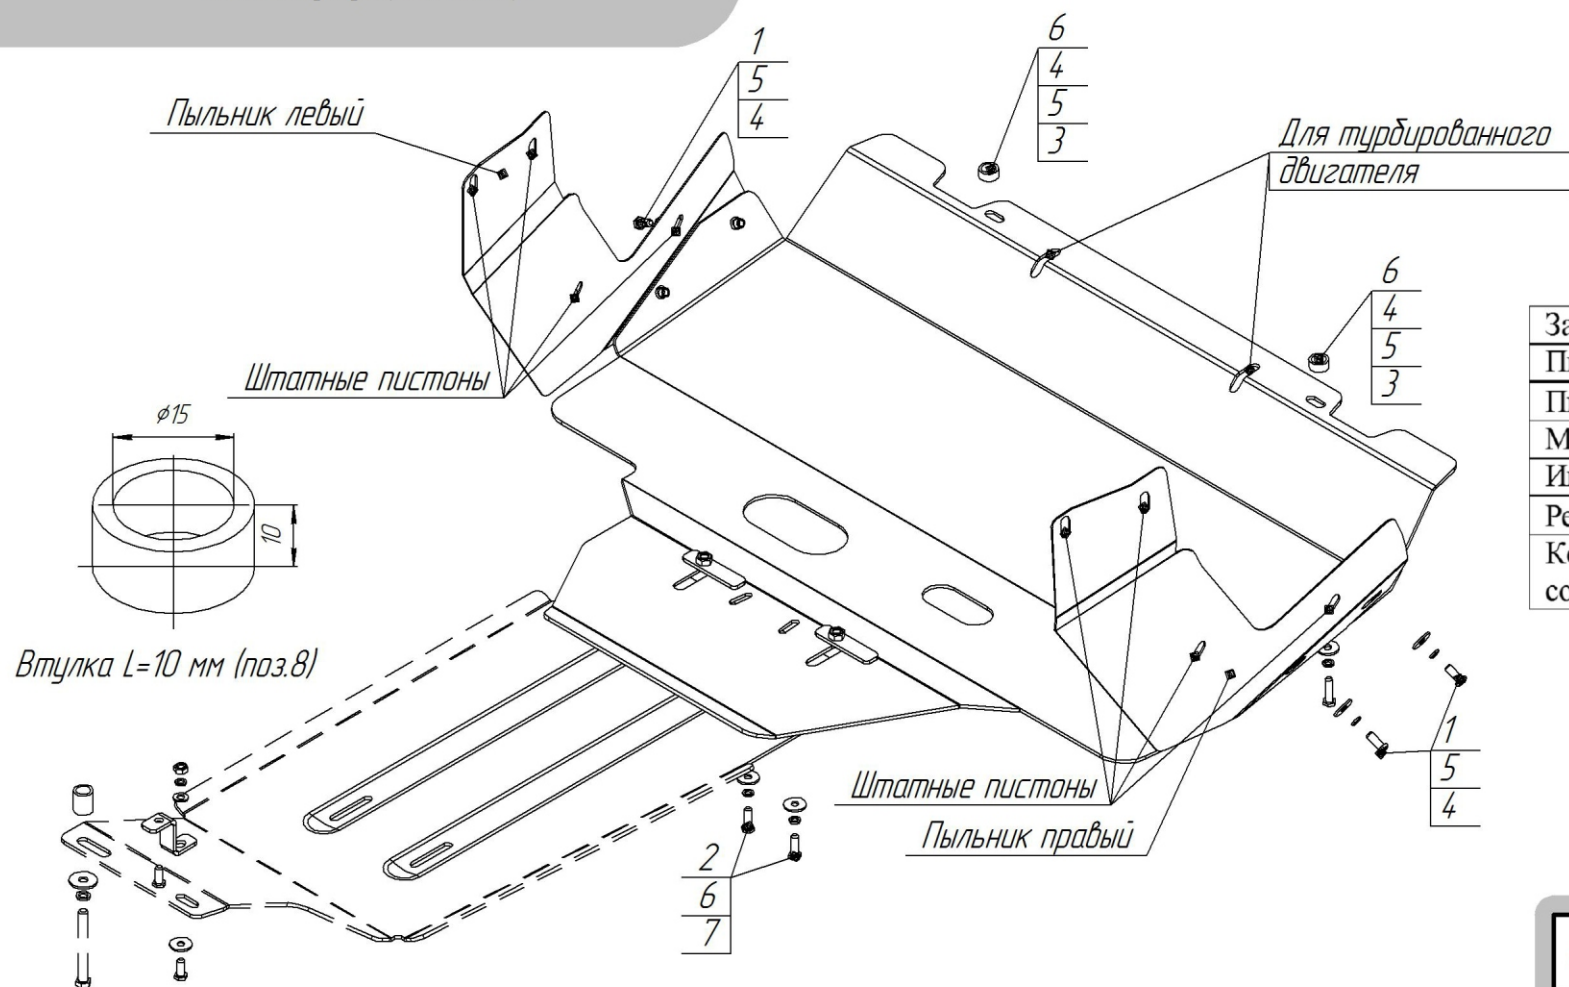

Закладной кронштейн (поз.9)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Пыльник левый	1 шт.
Пыльник правый	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x20	4
2	Болт M10x40	2
3	Болт M8x30	2
4	Шайба $\phi 8$ кузовная	8
5	Шайба гровер $\phi 8$	8
6	Шайба $\phi 10$ кузовная	2
7	Шайба гровер $\phi 10$	2
8	Втулка дистанционная L=10 мм	2
9	Кронштейн закладной	2

Инструкция по установке

- Перед установкой защиты требуется снять штатный пластиковый пыльник. К защите картера прикрепить боковые уши, наживив болты (поз.1).
- Установить закладные кронштейны (поз.9) в подрамник а/м.
- Установить защиту картера, спереди с помощью болтов (поз.3) с дистанционными втулками (поз.8); сзади с помощью болтов (поз.2) вкрутив их в установленные закладные кронштейны (поз.9). Для турбированного двигателя крепление передней части защиты следует перенести в отверстия, указанные на схеме.
- Установить штатные пистоны в отверстия крепления боковых защит. Затянуть все элементы крепления.