


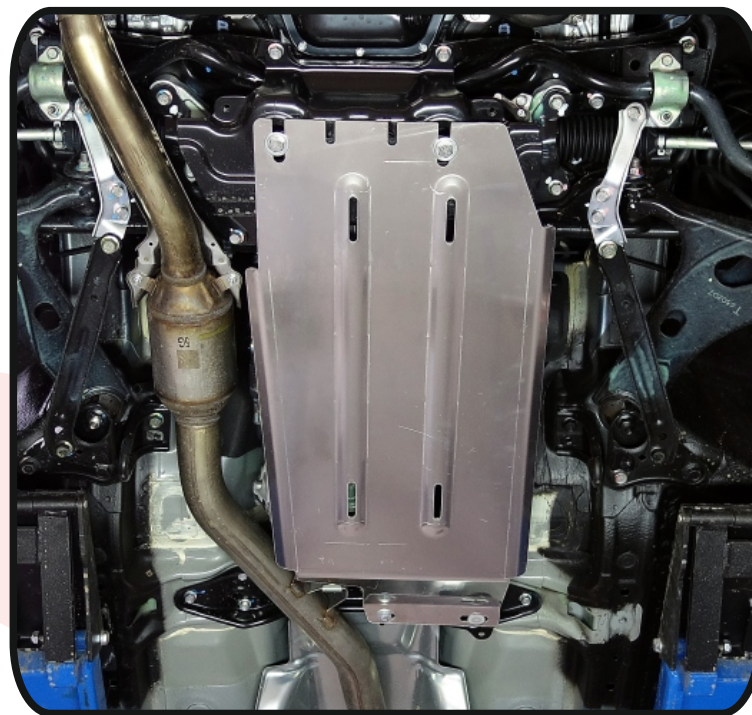


Защита КПП (алюминий)
арт. ZKTCC00021





Subaru Forester 2013-2017.
защита КПП (алюминий)

Схема установки


арт. **ZKTCC00021**

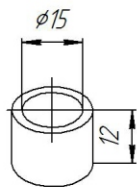


Втулка L=12 мм (поз.13)

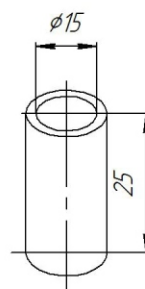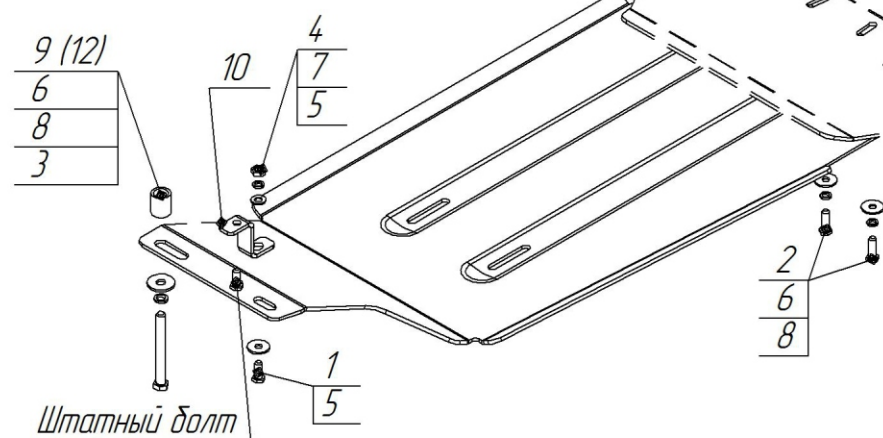

Втулка L=25 мм (поз.9)

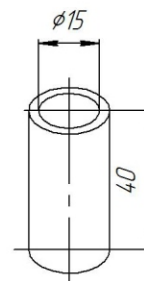

Втулка L=40 мм (поз.12)

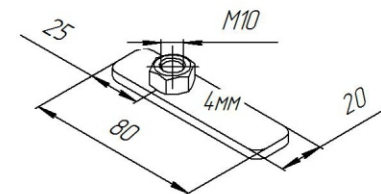

Закладной кронштейн (поз.11)

Комплектация товара

Защита КПП	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x20	1
2	Болт M10x40	2
3	Болт M10x1,25x70	1
4	Гайка M8	1
5	Шайба $\phi 8$ кузовная	4
6	Шайба $\phi 10$ кузовная	3
7	Шайба гровер $\phi 8$	3
8	Шайба гровер $\phi 10$	3
9	Втулка дистанционная L=25 мм	1
10	Кронштейн задний (№490)	1
11	Кронштейн закладной	2
12	Втулка дистанционная L=40мм	1
13	Втулка дистанционная L=12мм	1

Инструкция по установке

- Если защита КПП устанавливается без защиты картера, то требуется установить закладные кронштейны в подрамник а/м.
- Установить задний кронштейн согласно схеме установки, с помощью штатного болта, к балке крепления коробки передач.
- Установить защиту КПП, спереди наживив ее в установленные закладные кронштейны болтами (поз.2), а сзади к установленному кронштейну болтом (поз.1) и болтом (поз.3) предварительно поставив дистанционную втулку между балкой а/м и защитой КПП.
- Выверить изделия относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.

Дата упаковки: