



**Nissan Patrol 2014-
Infiniti QX 56 2011-/ QX 80 2014/2018-**




**Защита раздатки (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00041**





www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки

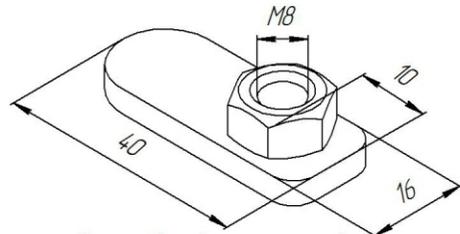

Закладной кронштейн задний (поз.9)

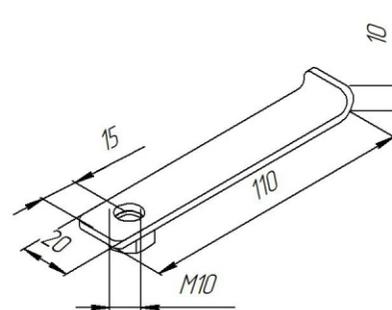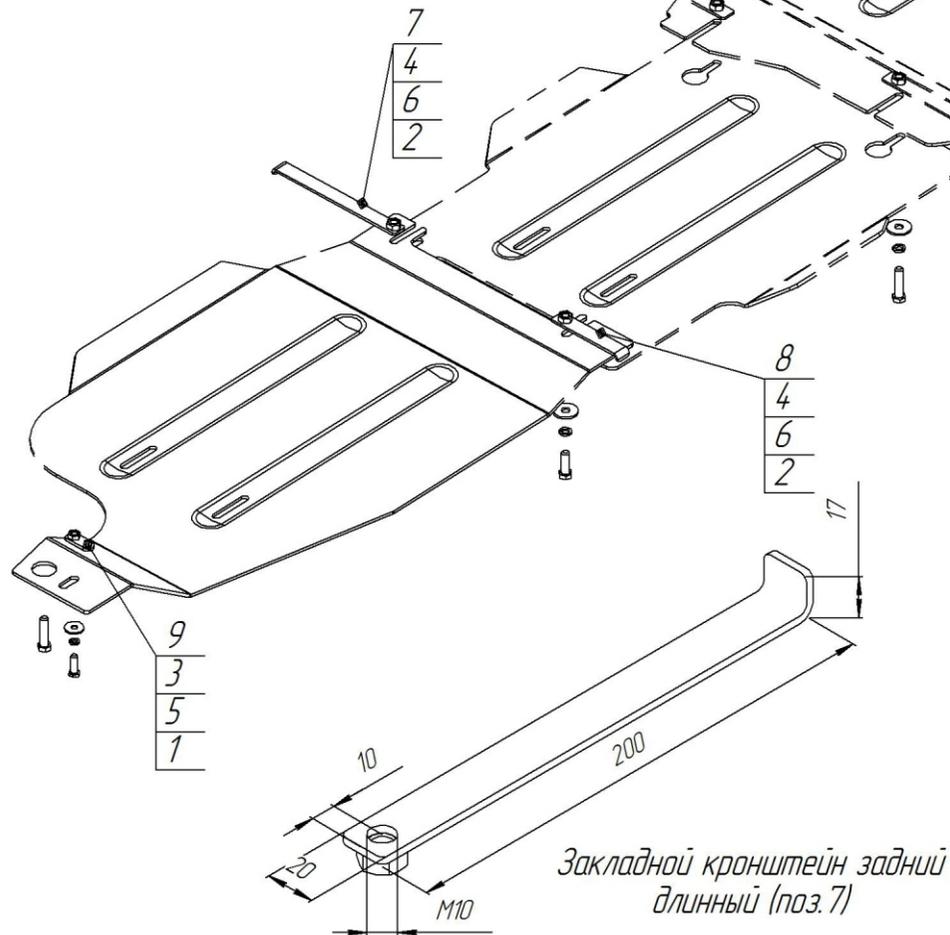

Закладной кронштейн задний короткий (поз.8)


Комплектация товара

Защита раздатки	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	1
2	Болт M10x40	2
3	Шайба $\phi 8$ увеличенная	1
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	1
6	Шайба гровер $\phi 10$	2
7	Закладной (Z-71)	2
8	Закладной (Z-72)	1
9	Закладной (Z-11)	1

Установка защиты

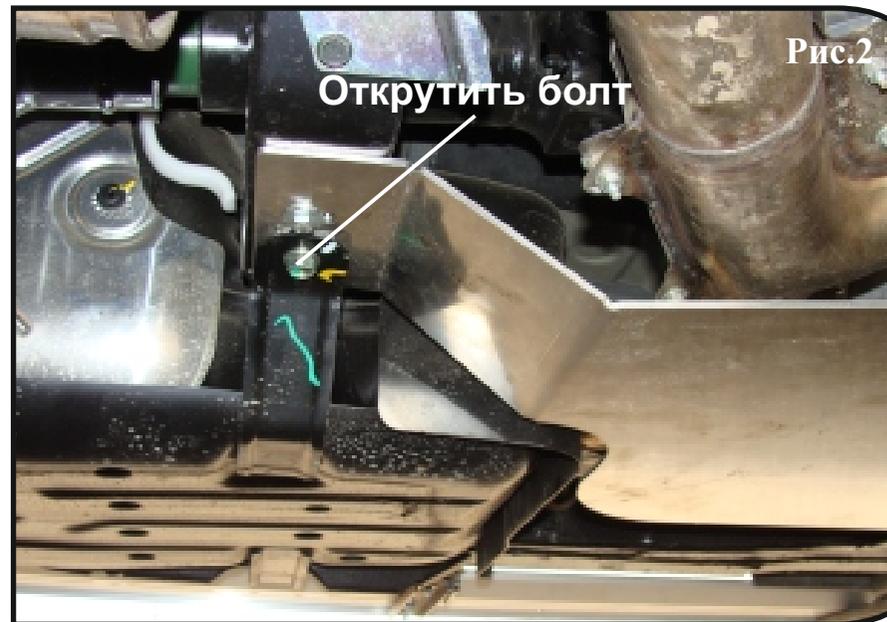

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется открутить болт крепления хомута; установить закладные кронштейны в штатные отверстия а/м согласно схеме установки. Наживить болты (поз. 2) в установленные передние закладные кронштейны.
2. Согласно схеме установите металлическую защиту сначала заведя ее переднюю часть на болты (поз.2), а заднюю часть установив под хомут закрепить с помощью болта (поз.1) и штатного болта хомута.
3. Выверить защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.