




**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00166**

Audi A4 2008 - 2015
защита картера и КПП
(алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00166

Схема установки

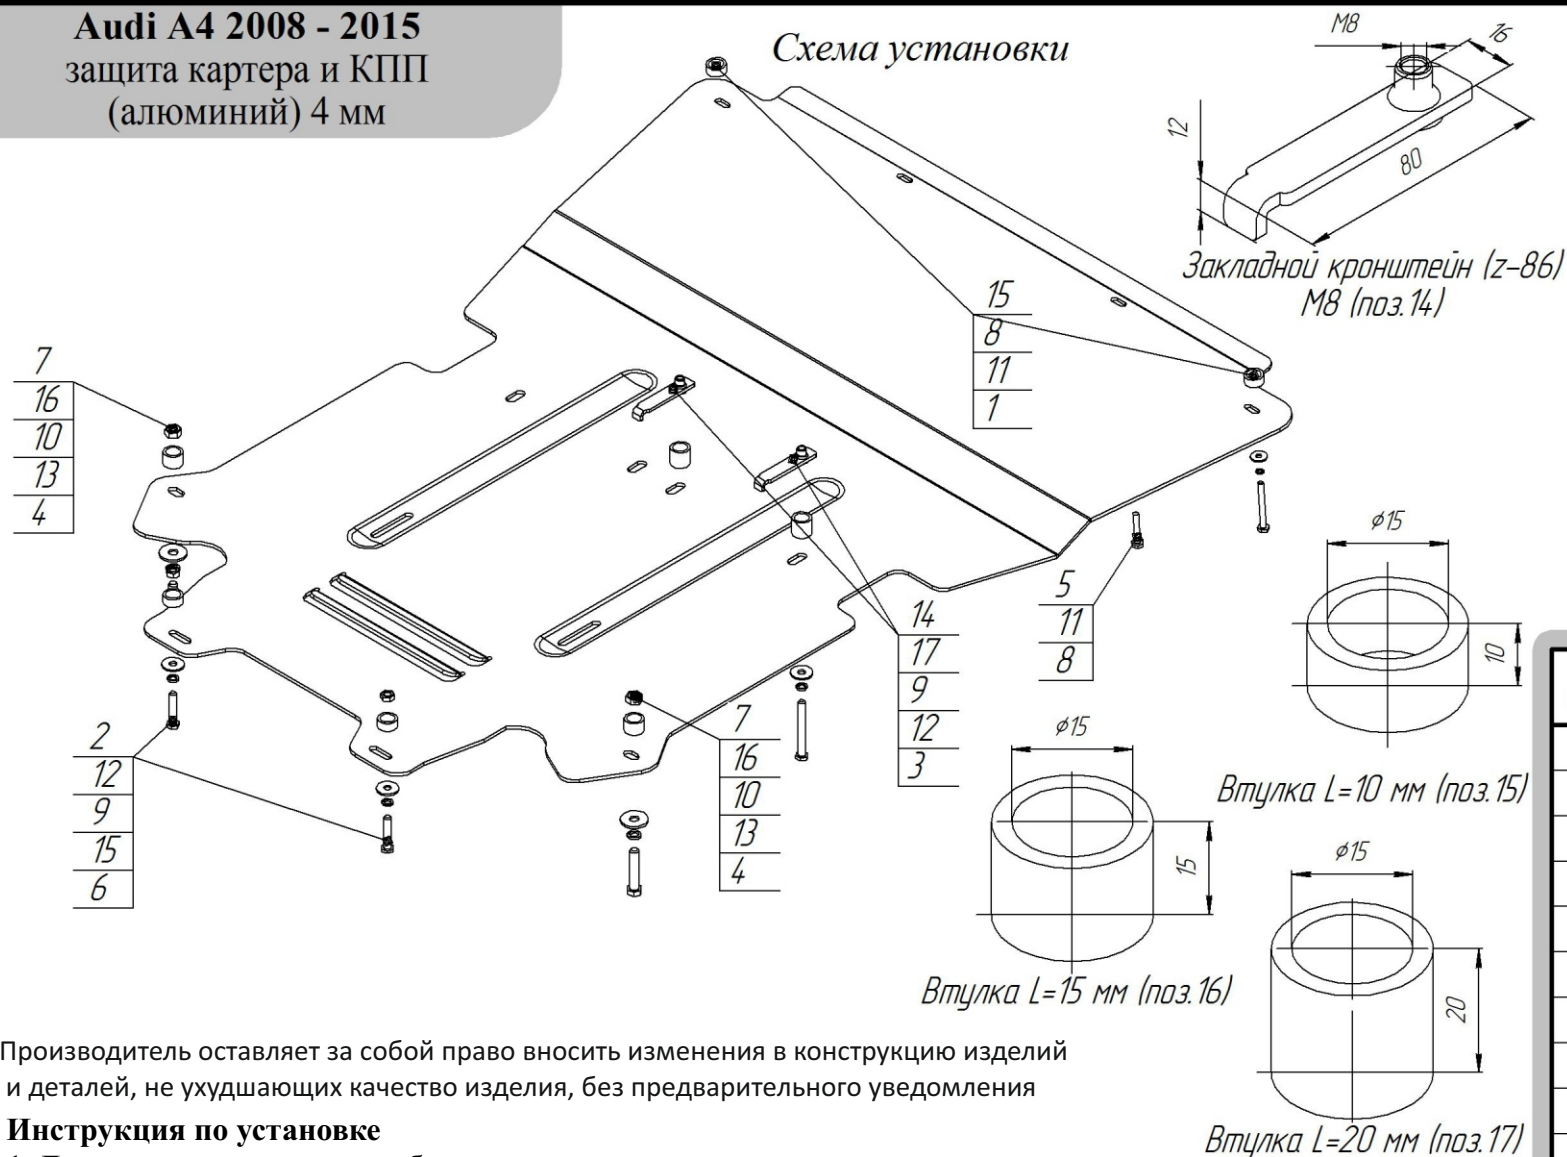

Комплектация товара

Защита картера и КПП	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M6x50	2
2	Болт M8x40	2
3	Болт M8x70	2
4	Болт M10x50	2
5	Саморез M6x32	2
6	Гайка M8	2
7	Гайка M10	2
8	Шайба $\phi 6$ увеличенная	4
9	Шайба $\phi 8$ увеличенная	4
10	Шайба $\phi 10$ увеличенная	2
11	Шайба гровер $\phi 6$	4
12	Шайба гровер $\phi 8$	4
13	Шайба гровер $\phi 10$	2
14	Закладной кронштейн M8 (z-86)	2
15	Втулка L=10 мм	4
16	Втулка L=15 мм	2
17	Втулка L=20 мм	2

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

Инструкция по установке

- Для установки изделия требуется выкрутить штатные саморезы для крепления изделия, а также удалить пластины под саморезы.
- Установить закладные кронштейны (поз.14) для крепления средней части изделия.
- Приложить изделие поверх штатных пыльников и наживить болты (поз.3), предварительно установив втулки (поз.17) между пыльником и защитой.
- Закрепить заднюю часть изделия, также подложив втулки между пыльниками и защитой.
- Закрепить края передней части, подложив втулки (поз.15), с помощью болтов (поз.1).
- Закрепить центр передней части с помощью саморезов (поз.5).
- Вывернуть изделие относительно контуров а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.

Дата упаковки: