




**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00299.**

Mercedes-Benz Sprinter 2014 W905-

Защита картера (алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00299.

Схема установки

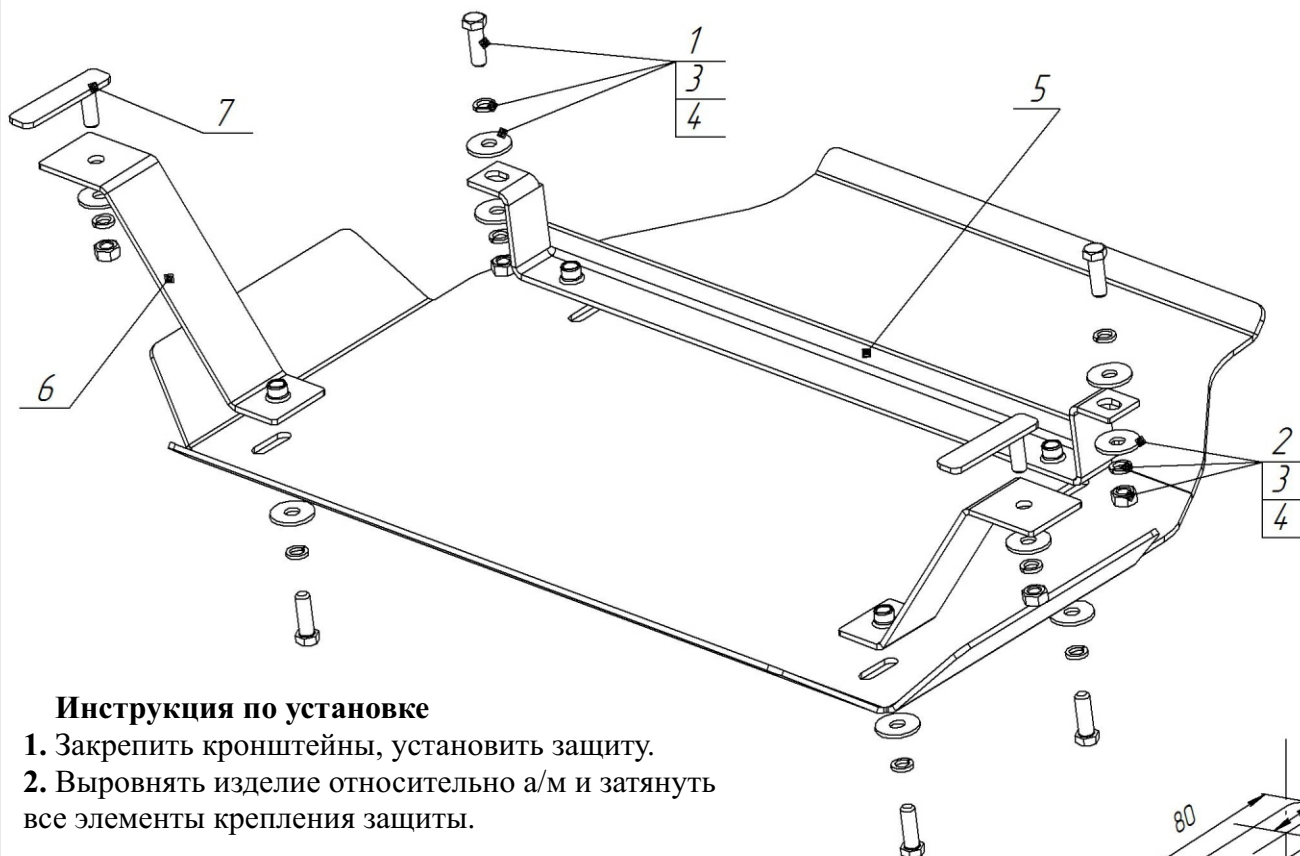

Инструкция по установке

1. Закрепить кронштейны, установить защиту.
2. Выровнять изделие относительно а/м и затянуть все элементы крепления защиты.




Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	6
2	Гайка M10	4
3	Шайба гровер M10	10
4	Шайба кузовная M10	10
5	Кронштейн (1951)	1
6	Кронштейн (1950)	2
7	Кронштейн закладной	2

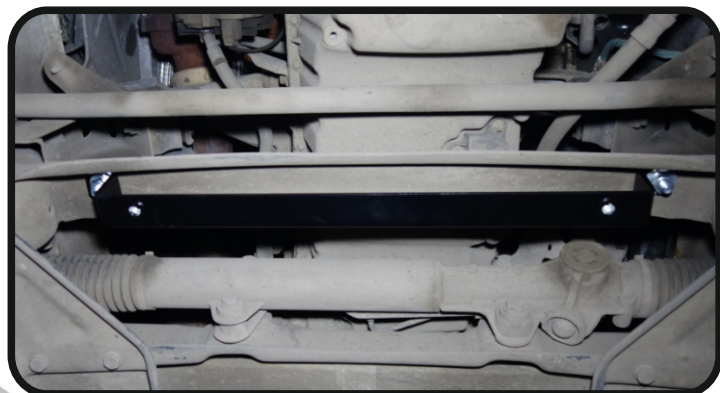

Кронштейн закладной
z-59 M10x30_15

Дата упаковки: