



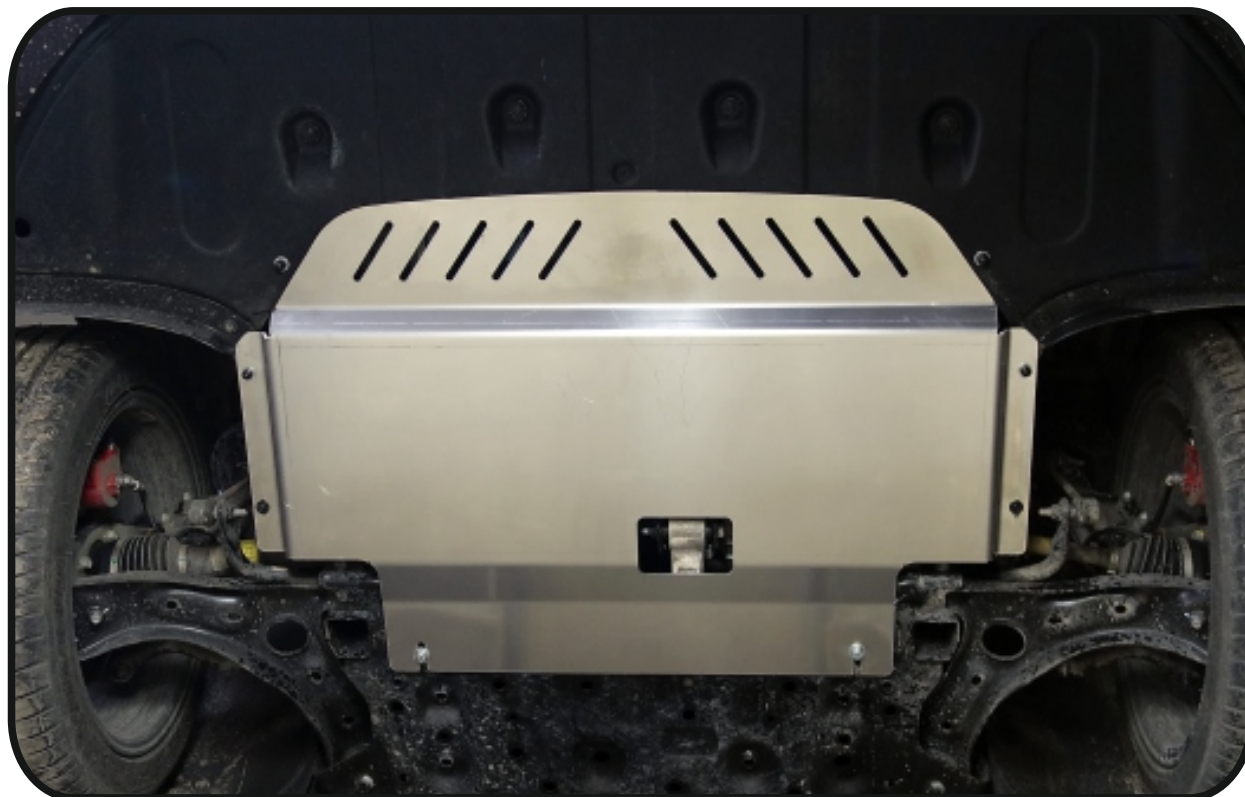

**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт.ZKTCC00305.**

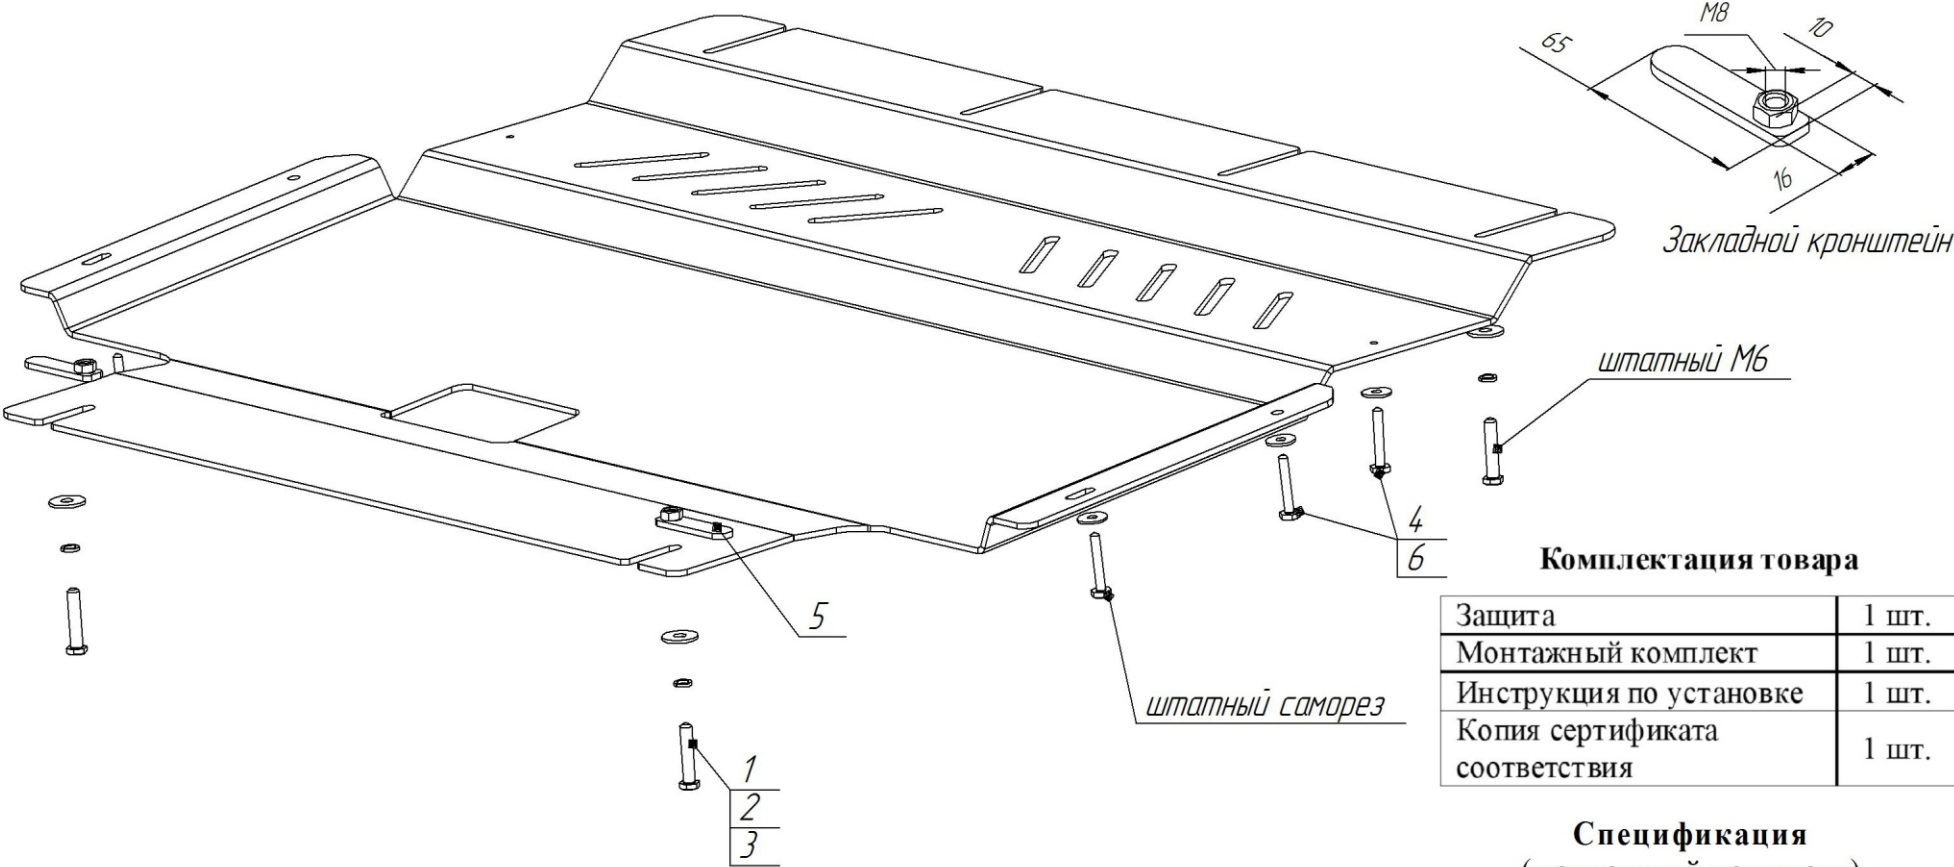

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, ослабить четыре штатных болта М6 крепящих пыльник радиатора, задвинуть переднюю часть защиты между пыльником радиатора и балкой радиатора.
2. Заднюю часть крепить с помощью закладных кронштейнов, боковые отверстия использовать для крепления саморезами.
3. Выровнять изделие относительно а/м и затянуть все элементы крепления защиты.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	2
2	Шайба гровер М8	2
3	Шайба кузовная М8	2
4	Шайба кузовная М6	4
5	Закладной кронштейн	2
6	Саморез 6х32	4