



**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00579.**




Схема установки

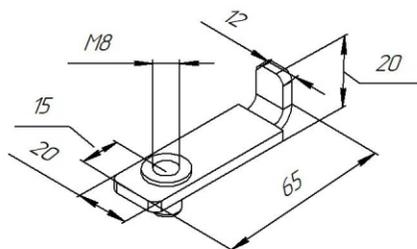

*Закладной кронштейн
 М8 65x20 (поз.8)*

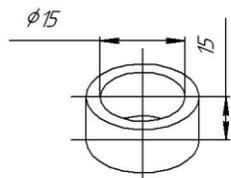

Втулка L=15 мм (поз.9)

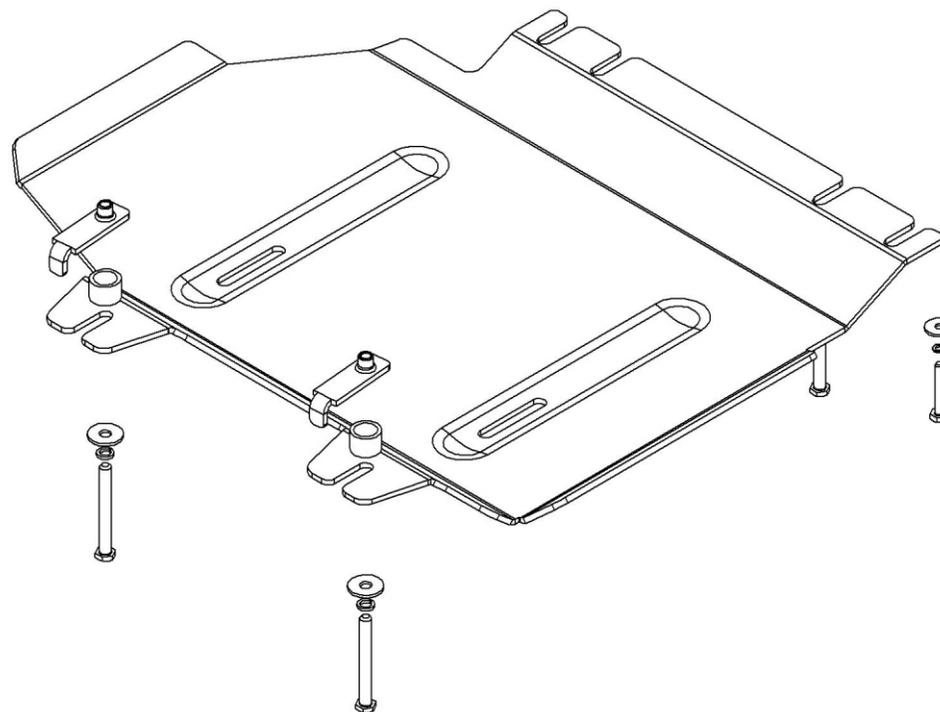

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

**Спецификация
 (монтажный комплект)**

<i>Поз.</i>	<i>Наименование</i>	<i>К-во</i>
1	Болт М6х40	2
2	Болт М8х30	2
3	Болт М8х70	2
4	Шайба гровер М8	4
5	Шайба кузовная М8	4
6	Шайба гровер М6	2
7	Шайба кузовная М6	2
8	Закладной кронштейн z-94	2
9	Втулка дистанционная 15мм	2

Инструкция по установке

1. Установить защиту.
2. Выровнять изделие относительно а/м и затянуть все элементы крепления защиты.