





**Защита КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00580.**


Схема установки

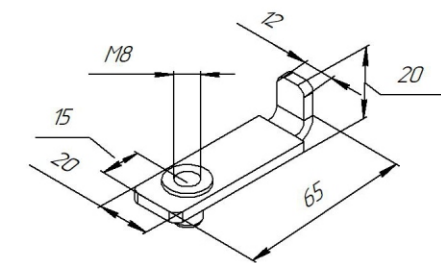


Закладной кронштейн z-94

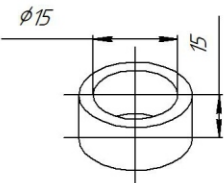

Втулка L=15 мм (поз.9)

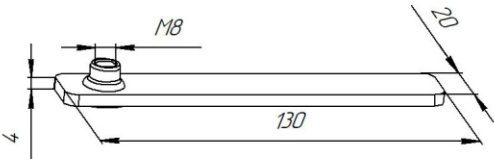


Закладной кронштейн z-82

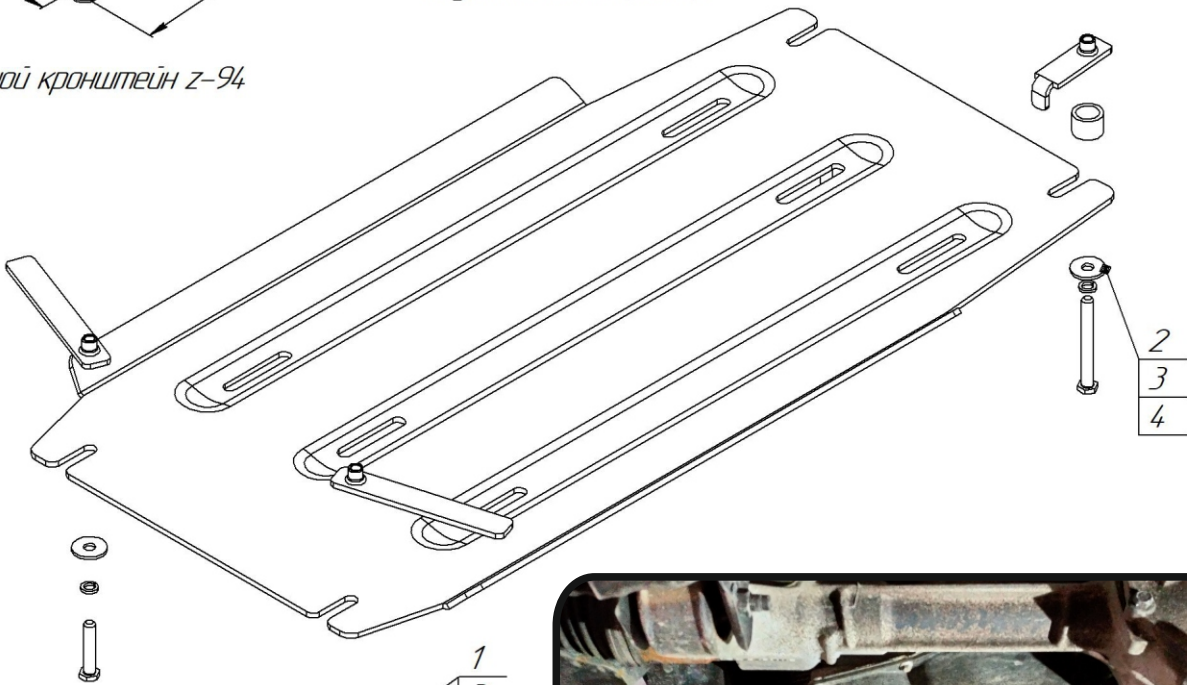

Инструкция по
установке

- 1. Вложить закладные в балку, установить защиту.
- 2. Выровнять изделие относительно а/м и затянуть все элементы крепления защиты.

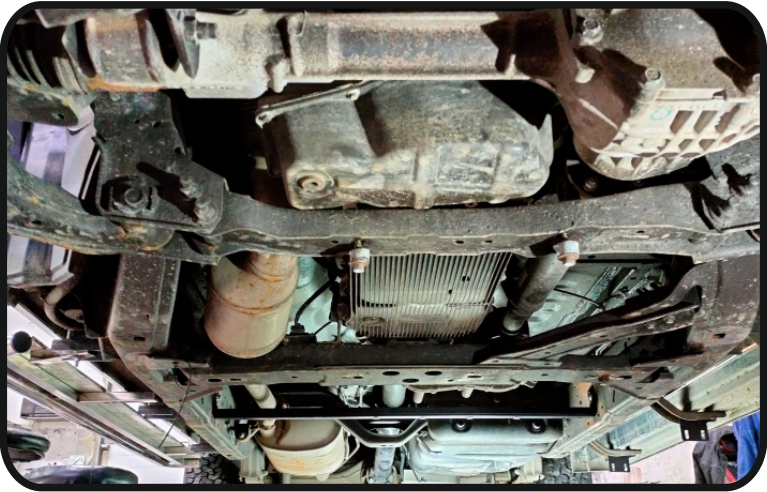

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	2
2	Болт М8х70	2
3	Шайба гровер М8	4
4	Шайба кузовная М8	4
5	Закладной кронштейн z-82	2
6	Закладной кронштейн z-94	2
7	Втулка дистанционная 15мм	2