




**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт.ZKTCC00585.**

Схема установки

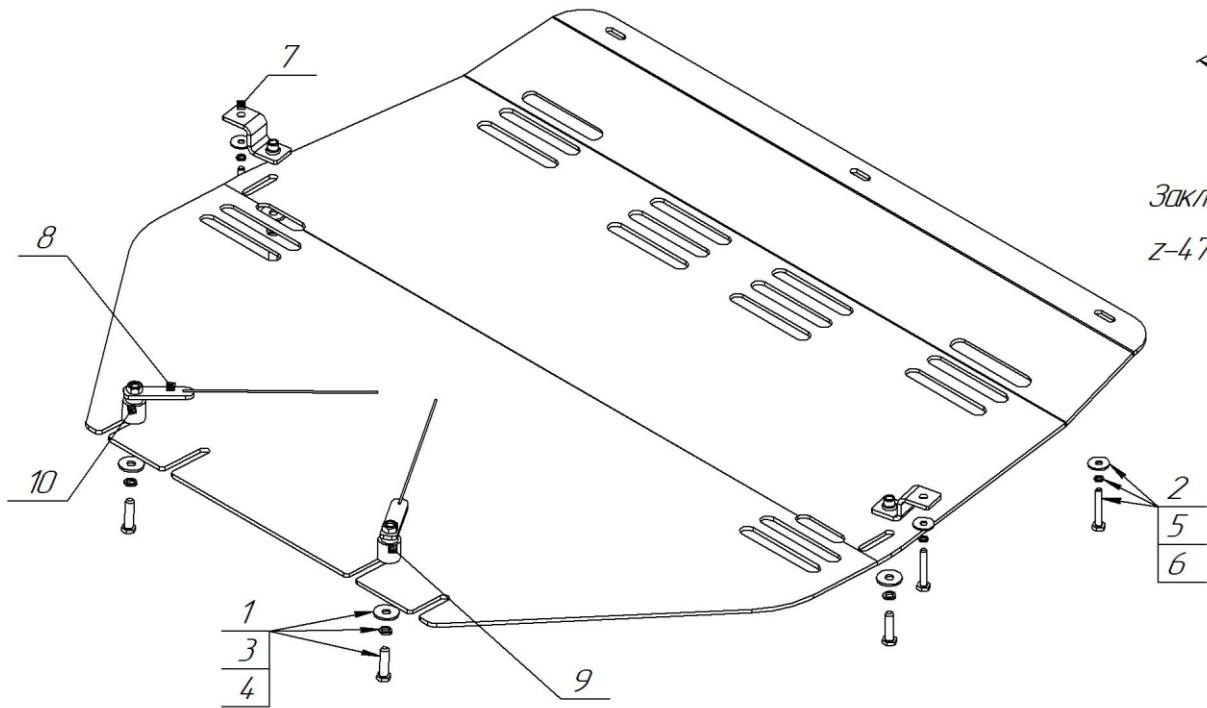

Закладной кронштейн
z-47 M8_10_ф2х300 СБ



Комплектация товара


Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	4
2	Болт М6х40	5
3	Шайба гровер 8	4
4	Шайба кузовная 8	4
5	Шайба гровер 6	5
6	Шайба кузовная 6	5
7	Кронштейн (3624)	2
8	Закладной кронштейн (z-47 L=300 мм)	2
9	Втулка L=15 мм	1
10	Втулка L=20 мм	1
11	Втулка L=5 мм	1

Инструкция по установке

- 1.Снять штатный пыльник, вложить закладные (поз.8) наживить болты закладные вместе со втулками. Защита устанавливается сверху штатного пыльника, в пыльнике посверлить необходимые отверстия.
2. Установить кронштейны,защиту.
3. Затянуть все элементы крепежа.

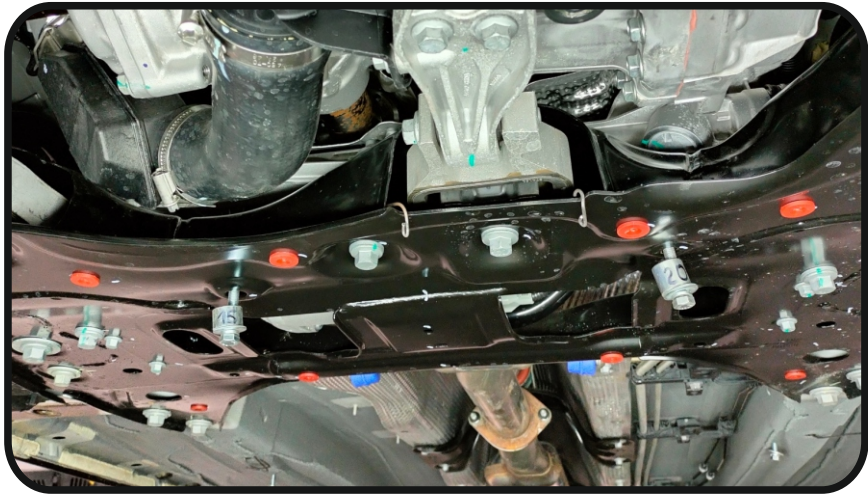

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»