




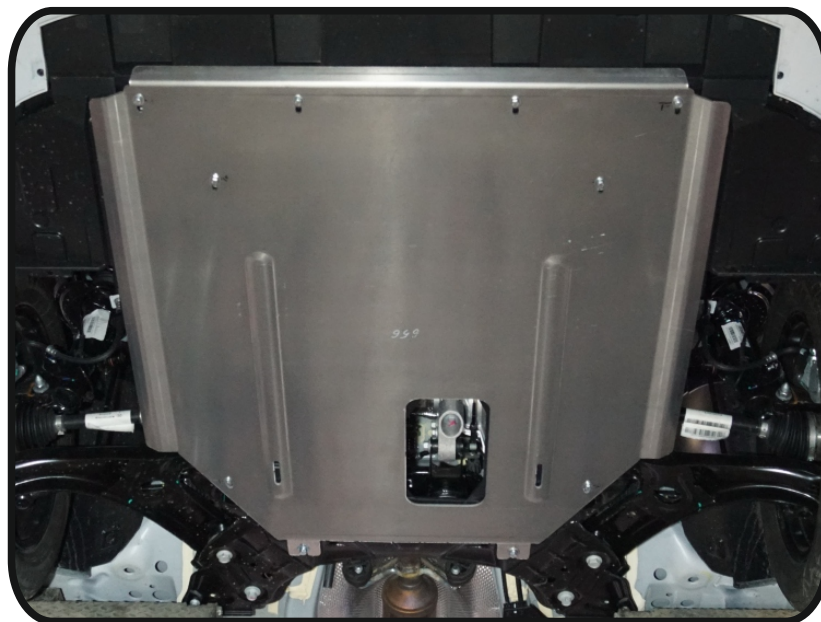

**Защита картера и КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00656**

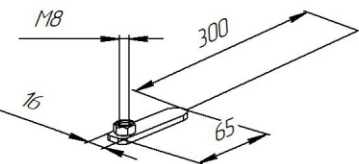


Закладной кронштейн Z47

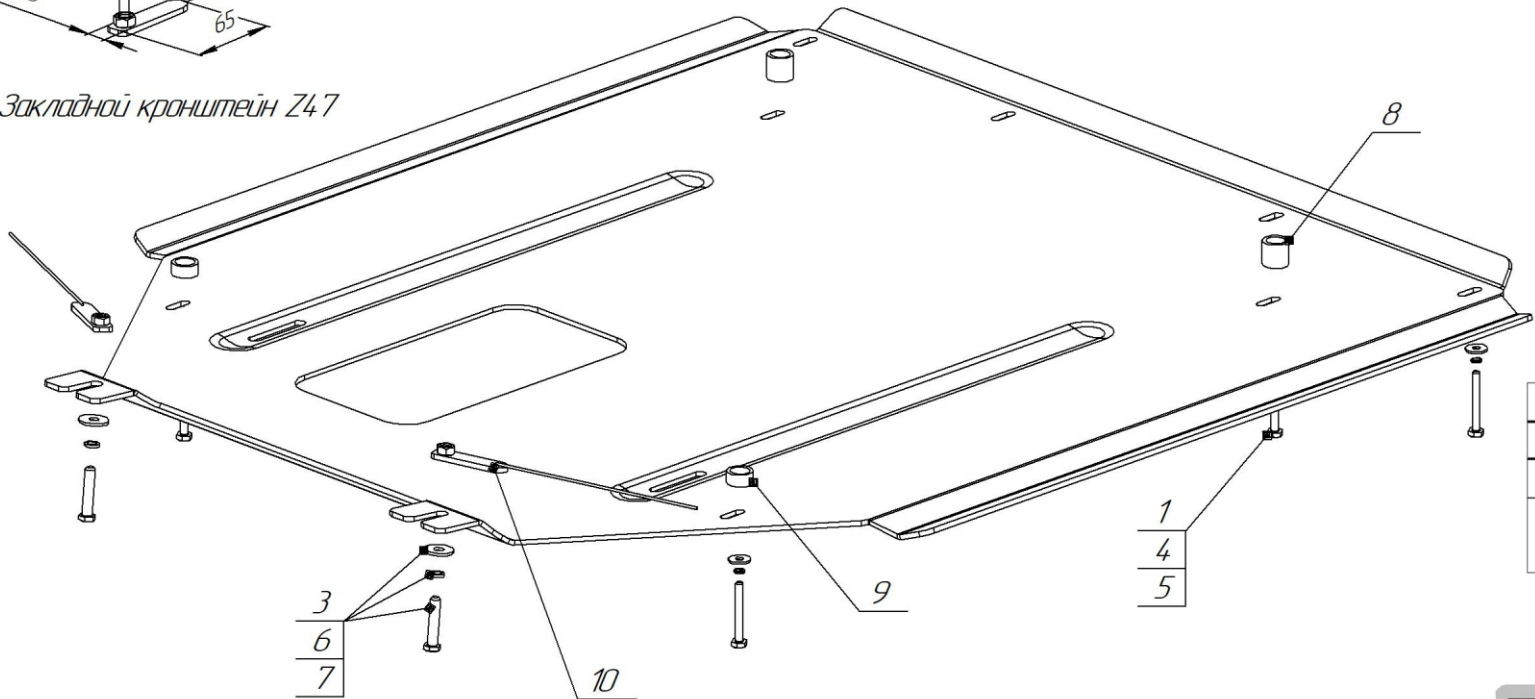


Инструкция по установке

- 1. Переднюю часть защиты крепить болтами через втулки в штатные отверстия, заднюю с помощью закладных, установить защиту.
- 2. Затянуть все элементы крепежа.

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»



Втулка 10мм

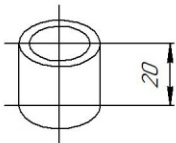

Втулка 20мм

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М6х50	2
2	Болт М6х40	6
3	Болт М8х30	2
4	Шайба гровер 6	8
5	Шайба кузовная 6	8
6	Шайба гровер 8	2
7	Шайба кузовная 8	2
8	Втулка дистанционная 20мм	2
9	Втулка дистанционная 10мм	2
10	z-47 300 прутки Закладной кронштейн	2